

Инструкции по эксплуатации


Функциональное руководство

Жидкокристаллический проектор

Коммерческое использование

Модель

PT-VZ570
PT-VW530
PT-VX600

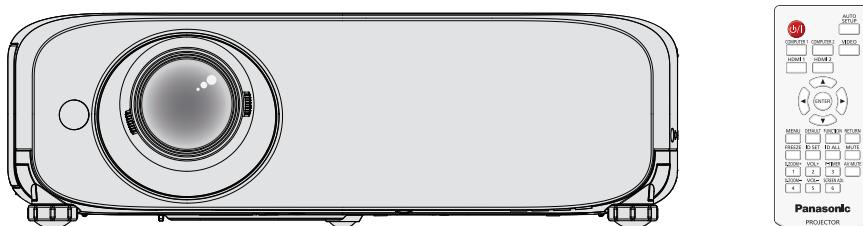

Благодарим Вас за покупку этого продукта Panasonic.

- Данное руководство предназначено для устройств, произведенных с май. 2016 г. и позже.
- Перед эксплуатацией данного изделия, пожалуйста, внимательно прочитайте инструкции и сохраните данное руководство для последующего использования.
- Перед использованием проектора ознакомьтесь с информацией в разделе «Важные замечания!» (➔ стр. 2-9).

Важные замечания!

Модель	PT-VZ570 / PT-VW530 / PT-VX600
Название изделия	Жидкокристаллический проектор
Номинальное напряжение	100 В - 240 В ~
Номинальный ток	4,3 А - 1,7 А (PT-VZ570) 4,1 А - 1,6 А (PT-VW530 / PT-VX600)
Номинальная частота	50 / 60 Гц
Страна-изготовитель	КИТАЙ
Производитель	Панасоник Корпорэйшн
Адрес производителя	Кадома, Осака Япония
Знак ЕАС	
Название импортера	ООО «Панасоник Русь»
Адрес импортера	РФ, 115191, г. Москва, ул. Большая Тульская, д. 11, 3 этаж тел. 8-800-200-21-00
Срок службы	20,000 часов

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ДАННЫЙ АППАРАТ ДОЛЖЕН БЫТЬ ЗАЗЕМЛЕН.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: Чтобы предотвратить повреждение устройства вследствие возгорания или короткого замыкания, не подвергайте его воздействию дождя или влаги.
Это устройство не предназначено для использования в прямом поле зрения на рабочих местах с использованием видеодисплейных терминалов. Во избежание мешающего отражения на рабочих местах с использованием видеодисплейных терминалов данное устройство не должно быть размещено в прямом поле зрения.
В соответствии со стандартом BildscharbV данное оборудование не предназначено для использования на видеографических пультах.

Уровень звукового давления на месте оператора, измеренный в соответствии со стандартом ISO7779, меньше или равен 70 дБ (A).

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

1. Отсоединяйте штекер кабеля питания от стенной розетки, если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени.
2. Во избежание поражения электрическим током не снимайте крышку устройства. Внутри нет никаких деталей, обслуживаемых пользователем. Доверяйте ремонт и техническое обслуживание только квалифицированному персоналу сервисного центра.
3. Не удаляйте контакт заземления вилки питания. Данное устройство оборудовано трехконтактной сетевой вилкой с контактом заземления. Такая вилка подходит только к розеткам, имеющим заземление. Это сделано для безопасности. Если вы не можете вставить вилку в розетку, обратитесь к электрику. Не нарушайте заземление вилки питания.

ВНИМАНИЕ:

Для обеспечения постоянного соответствия следуйте прилагаемым инструкциям по установке, в которых описывается использование прилагаемого шнура питания и экранированных кабелей интерфейса для подключения к компьютеру или периферийному устройству. Любые несанкционированные изменения данного оборудования приведут к аннулированию разрешения пользователя эксплуатировать данное устройство.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

ЧТОБЫ УМЕНЬШИТЬ РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА ИЛИ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ НЕ ПОДВЕРГАЙТЕ ЭТΟТ ПРОДУКТ К ДОЖДЮ ИЛИ ВЛАГЕ.



Символ молнии, заключенный в равносторонний треугольник, предназначен для предупреждения пользователя о наличии неизолированного «опасного напряжения» внутри корпуса изделия, которое может иметь достаточную величину, чтобы составить риск поражения электрическим током.



Восклицательный знак в треугольнике предупреждает пользователя о наличии важных инструкций по эксплуатации и техническому обслуживанию (ремонту) в сопроводительной документации продукта.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

Данный продукт является продуктом класса А. В жилых помещениях данный продукт может вызывать радиопомехи, в случае чего пользователю может потребоваться принять соответствующие меры.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: ВЫКЛЮЧИТЕ УСТРОЙСТВО И ВЫНЬТЕ ВИЛКУ ШНУРА ПИТАНИЯ ИЗ ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ РОЗЕТКИ ПЕРЕД ЗАМЕНОЙ ЛАМПОВОГО БЛОКА.



ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

■ ПИТАНИЕ

Розетка электропитания и автоматический выключатель должны быть установлены вблизи оборудования и быть легко доступными в случае неисправности. При возникновении неисправности следует немедленно отключить оборудование от источника электропитания.

Использование неисправного проектора может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

- При попадании воды или посторонних предметов внутрь проектора необходимо отключить проектор от источника электропитания.
- При падении проектора или повреждении корпуса необходимо отключить проектор от источника электропитания.
- При обнаружении дыма, необычного запаха или шума необходимо отключить проектор от источника электропитания.

Не пытайтесь самостоятельно отремонтировать проектор. Для устранения неисправностей обратитесь в авторизованный сервисный центр.

Во время грозы не прикасайтесь к проектору или шннуру питания.

Это может привести к поражению электрическим током.

Не делайте ничего, что может повредить шнур питания или его вилку.

При использовании поврежденного сетевого шнура возможно короткое замыкание, удар электрическим током или возгорание.

- Не повреждайте сетевой шнур, не пытайтесь его модифицировать, не ставьте на него горячие или тяжелые предметы, не перегибайте, не перекручивайте его слишком сильно, а также не сворачивайте его в клубок.
- Если возникнет необходимость ремонта сетевого шнура, обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Надежно вставляйте вилку питания в розетку, а разъем питания в разъем проектора.

Если штекер неправильно вставлен в розетку, это может вызвать удар электрическим током или возгорание.

- Не пользуйтесь поврежденными штекерами или розетками, плохо закрепленными на стене.

Используйте только поставляемый с проектором шнур питания.

Несоблюдение этих правил может стать причиной пожара или поражения электрическим током. Также, во избежание удара током заземлите розетку и правильно используйте шнур питания, поставляемый в комплекте.

Регулярно очищайте штекер шнура питания, чтобы предотвратить накопление пыли.

Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию.

- Если на штекере шнура питания скопится пыль, может возникнуть конденсация влаги, которая способна привести к повреждению изоляции.
- Если вы не собираетесь пользоваться устройством в течение длительного времени, отсоедините сетевой шнур от розетки электросети.

Отсоедините сетевой шнур от розетки электросети и вытрите штекер сухой тканью.

Не прикасайтесь к шннуру питания или разъему питания мокрыми руками.

Несоблюдение этих правил может стать причиной поражения электрическим током.

Не допускайте перегрузки розетки электросети.

При перегрузке розетки электросети (например, слишком большим количеством переходников) может произойти ее перегрев и возгорание.

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/УСТАНОВКА

Не устанавливайте проектор на мягких поверхностях, таких как ковры или пористые половики.

Такие действия могут привести к перегреву проектора, что может вызвать ожоги, пожар или поломку проектора.

Не устанавливайте проектор во влажных или пыльных помещениях, или в местах, где он может соприкасаться с масляным дымом или паром.

Использование проектора в таких условиях может привести к возгоранию, поражению электрическим током или повреждению деталей. Повреждение деталей (например, кронштейна для крепления к стене) может привести к падению проектора с места крепления.

Не устанавливайте проектор на подставке, которая недостаточно прочна, чтобы выдержать полный вес проектора, а также на наклонной или неустойчивой поверхности.

Несоблюдение этого правила может привести к падению проектора и, как следствие, к серьезным повреждениям и травмам.

Все работы по установке (например, установка с использованием кронштейн для установки на потолке) должны выполняться только квалифицированным специалистом.

Неправильно выполненная установка может привести к повреждениям и несчастным случаям, например к поражению электрическим током.

- Не забудьте использовать тросик в качестве страховки, чтобы предупредить падение проектора в случае крепления к потолку. (Прикрепите к другому потолочному кронштейну.)

Не закрывайте воздухозаборное отверстие/отверстие выхода воздуха.

Несоблюдение этого условия приводит к перегреву проектора и, как следствие, к его возгоранию или повреждению.

- Не устанавливайте проектор в узких, плохо вентилируемых местах.
- Не ставьте проектор на ткань или бумагу, т.к. эти материалы могут быть засосаны в отверстие для забора воздуха.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:

- Обеспечьте по меньшей мере 1 м (40") пространства между любыми стенами или объектами и отверстием выхода воздуха, и по меньшей мере 50 см (20") пространства между любыми стенами или объектами и воздухозаборным отверстием.

Не подносите руки и другие предметы к отверстию для выпуска воздуха.

Несоблюдение этого правила может привести к ожогам и травмам рук, а также к повреждению других предметов.

- Из отверстия для выпуска воздуха выходит нагретый воздух, а также нетеплостойкие предметы к этому отверстию.

Не допускайте попадания луча света работающего проектора на оголенные участки тела или в глаза.

Несоблюдение этого правила может привести к ожогам или потере зрения.

- Объектив проектора излучает сильный свет. Не заглядывайте в объектив работающего проектора и не подносите к нему руки.
- Будьте особенно осторожны и не разрешайте детям смотреть в объектив включенного проектора. Кроме того, всегда выключайте проектор, когда оставляете его без присмотра.

Не пытайтесь разобрать или модифицировать проектор.

Внутри устройства присутствует высокое напряжение, которое может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

- Для выполнения осмотра, технического обслуживания или ремонта устройства обращайтесь в авторизованный сервисный центр.

Не допускайте попадания металлических предметов, легковоспламеняющихся веществ и жидкостей внутрь проектора. Не допускайте намокания проектора.

Это может привести к короткому замыканию или перегреву и стать причиной возгорания, поражения электрическим током или неисправности проектора.

- Не размещайте емкости с жидкостью и металлические предметы вблизи проектора.
- При попадании жидкости внутрь проектора проконсультируйтесь с продавцом.
- Особое внимание следует уделять детям.

Используйте кронштейн для установки на потолке, указанный компанией Panasonic.

Дефекты кронштейн для установки на потолке могут привести к несчастным случаям в результате падения.

- Присоединяйте прилагаемый предохранительный трос к кронштейну для установки на потолке во избежание падения проектора.

■ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

При замене батарей всегда следуйте правилам, указанным ниже.

Несоблюдение этих правил может привести к потере герметичности, перегреву или возгоранию батарей.

- Используйте только батареи указанного типа.
- Не используйте аккумуляторные батареи.
- Не разбирайте сухие электрические батареи.
- Не нагревайте и не бросайте батареи в воду или в огонь.
- Не допускайте контакта положительного и отрицательного полюсов батареи с металлическими предметами, такими как ожерелья или заколки для волос.
- Не храните батареи вместе с металлическими предметами.
- Храните батареи в пластиковом чехле вдали от металлических предметов.
- При установке батареи соблюдайте полярность (+ и -).
- Не используйте одновременно новые и старые батареи или батареи разных типов.
- Не используйте батареи с поврежденным корпусом.

Не позволяйте детям играть с батареями.

Их случайное проглатывание может причинить физический вред.

- В случае проглатывания немедленно обратитесь за медицинской помощью.

При возникновении утечки не прикасайтесь к жидкости, вытекающей из батареи.

При необходимости выполните следующие действия.

- Вытекшая из батареи жидкость может вызвать ожоги и повреждения кожи. Промойте чистой водой место контакта с жидкостью и немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Попадание вытекшей из батареи жидкости в глаза может привести к потере зрения. Если жидкость попала в глаза, не трите их. Промойте чистой водой место контакта с жидкостью и немедленно обратитесь за медицинской помощью.

Не разбирайте блок лампы.

Разбитая лампа может стать причиной травмы или повреждения.

Замена лампы

Ламповый блок имеет высокое внутреннее давление. Неосторожное обращение с ламповым блоком может стать причиной взрыва или несчастного случая, повлекших травмы или повреждения.

- При ударе о твердый предмет или падении лампа легко взрывается.
- Перед заменой лампы не забудьте отключить питание и выдернуть вилку кабеля питания из сетевой розетки. В противном случае это может привести к поражению электрическим током или взрыву.
- При замене лампы выключите питание и дайте лампе остыть не менее 1 часа перед работой с ней. В противном случае возможны ожоги.

Не используйте прилагаемый шнур питания с какими-либо другими устройствами, кроме данного проектора.

- Использование прилагаемого шнура питания с какими-либо другими устройствами, кроме данного проектора, может привести к короткому замыканию и перегреву и стать причиной возгорания и поражения электрическим током.

Отключите сетевую вилку от розетки перед выполнением очистки и замены.

- При оставлении батареи в устройстве возможна утечка электролита, перегрев или взрыв батареи.

ВНИМАНИЕ:

■ ПИТАНИЕ

При отсоединении шнура питания от розетки держите его за вилку и придерживайте розетку.

Если тянуть за шнур, можно случайно его повредить, что влечет за собой опасность возгорания или поражения электрическим током.

Если проектор не используется в течение длительного времени, выньте вилку питания из розетки.

Несоблюдение этого правила может привести к возгоранию или поражению электрическим током.

Отключите сетевую вилку от розетки перед выполнением очистки и замены.

Несоблюдение этого правила может привести к поражению электрическим током.

■ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ/УСТАНОВКА

Не ставьте на проектор тяжелые предметы.

Несоблюдение этих правил может привести к падению проектора и, как следствие, к серьезным повреждениям и травмам. Это также может привести к повреждению или деформации проектора.

Не опирайтесь на проектор.

Вы можете упасть, что приведет к травмам или поломке проектора.

- Будьте особенно осторожны и не позволяйте детям вставать или садиться на проектор.

Не устанавливайте проектор на горячую поверхность.

Несоблюдение этого правила может стать причиной повреждения корпуса или внутренних элементов проектора и привести к возгоранию.

- Не устанавливайте проектор около радиатора и не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей.

Не размещайте объекты перед объективом во время использования проектора.

Указанные действия могут вызвать пожар, материальный ущерб и повреждение проектора.

- Чрезвычайно сильный свет излучается объективом данного проектора.

Не стойте перед объективом во время использования проектора.

Иначе можно повредить или прожечь одежду.

- Чрезвычайно сильный свет излучается объективом данного проектора.

Перед перемещением проектора всегда извлекайте из него все кабели.

Если переместить проектор, не отключив от него все кабели, можно повредить кабели, что влечет за собой опасность возгорания или поражения электрическим током.

При установке проектора на потолке оградите крепежные винты и кабель питания от контакта с металлическими частями в потолке.

Контакт с металлическими частями в потолке может привести к поражению электрическим током.

Не подключайте наушники и гарнитуры в разъем <VARIABLE AUDIO OUT>.

Чрезмерное звуковое давление из наушников и головных наушников может привести к потере слуха.

■ ПРИНАДЛЕЖНОСТИ

Не используйте старый блок лампы.

Использование старых ламповых блоков может привести к взрыву.

Если лампа разбилась, немедленно проветрите помещение. Не дотрагивайтесь до осколков и не подносите их близко к лицу.

Несоблюдение этого правила может привести к тому, что пользователь вдохнет газ, находящийся внутри лампы. Этот газ содержит примерно тот же процент ртути, что и лампы дневного света, а острые осколки могут причинить травмы.

- Если кажется, что вы вдохнули газ или газ попал в глаза или рот, немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Спросите своего дилера о возможности замены блока лампы и проверки проектора.

Если проектор не используется в течение длительного времени, выньте батареи из пульта дистанционного управления.

Иначе это может вызвать разряд батарей, их перегрев, возгорание или взрыв, что может стать причиной пожара или загрязнения прилегающей территории.

■ Обслуживание

Уточните у дилера информацию об очистке внутренних деталей проектора раз в год.

Когда пыль накапливается на внутренних деталях проектора, непрерывная его эксплуатация может привести к пожару.

- Стоимость очистки уточните у дилера.

Важные замечания!

Улгі №	PT-VZ570 / PT-VW530 / PT-VX600
Өнім атавы	СКД Проектор
Номиналды көрнеу	100 В - 240 В ~
Номиналды ток	4,3 А - 1,7 А (PT-VZ570) 4,1 А - 1,6 А (PT-VW530 / PT-VX600)
Номиналды жиілік	50 / 60 Гц
Өндіруші ел	Қытай
Өндіруші	Панасоник Корпорэйшн
Өндірушінің мекенжайы	Кадома, Осака Жапония
ЕАС белгісі	
Импорттаушы аты	«Панасоник Рус» ЖШҚ
Иморттаушының мекенжайы	РФ, 115191, Мәскеу қ., Большая Тульская көш., 11 - үй, 3 - қабат тел. 8-800-200-21-00
Қызмет мерзімі	20,000 сағат

ЕСКЕРТУ: БҮЛ АППАРАТТЫ ЖЕРГЕ ТАРТУ КЕРЕК.

ЕСКЕРТУ: Өртке немесе электр тогының соғуына себеп болатын зақымды болдырмау үшін құрылғыны жаңбырда немесе ылғалды жерде пайдаланбаңыз.
Бұл құрылғы көрнекі дисплей жұмыс орындарының тікелей көру аясында пайдалануға арналмаған. Көрнекі дисплей жұмыс орындарындағы кедергі келтіретін кескінді болдырмау үшін бұл құрылғы көру аясында тікелей орнатылмауы керек.
Жабдық BildscharbV стандартына сәйкес бейне жұмыс орында пайдалану үшін арналмаған.
Оператор орындағы дыбыс қысымының деңгейі ISO 7779 стандартына сәйкес 70 дБ (А) тән немесе одан темен.

ЕСКЕРТУ:

- Бұл құрылғы ұзақ уақыт бойы қолданылмаған жағдайда, штепсельді қуат көзінен ажыратыңыз.
- Электр тогының соғуын болдырмау үшін қақпақты ашпаңыз. Ишінде пайдаланушы өзі жөндей алғатын бөлшектер жоқ. Жәндеу қажет болса, тек қана білікті маманға апарыңыз.
- Қуат ашасындағы жерге тарту түйіспесін алып тастамаңыз. Бұл аппарат үш істігі бар жерге тарту түріндегі қуат ашасымен жабдықталған. Бұл аша тек жерге тартылған розеткаға сәйкес келеді. Бұл қауіпсіздік мүмкіндігі. Егер ашаны розеткаға қоса алмасаңыз, электршіге хабарласыңыз. Жерге тарту ашасының мақсатын бұзбаныңыз.

АБАЙЛАҢЫЗ: Тұрақты сәйкестікті қамтамасыз ету үшін компьютерге немесе сыртқы құрылғыға қуат сымын және қорғалған интерфейстік кабельдерді жалғауға қатысты ақпараты бар тіркелген орнату жөніндегі нұсқауларды орындаңыз. Жабдыққа кез келген рұқсатсыз жасалған өзгертулер немесе жаңартулар пайдалануышының пайдалану күшін жояды.

ЕСКЕРТУ: ӨРТ НЕМЕСЕ ТОК СОҒУ ҚАУПІН АЗАЙТУ ҮШІН БҮЛ ӨНІМГЕ ЖАҢЫР НЕМЕСЕ ЫЛҒАЛ ӨСЕРІН ТИГІЗБЕҢІЗ.



Бұл тән бұрышты үшбұрыш ішіндегі жебе-басты наизағай белгісі өнім қабының ішінде тоқ соғу қауіпіне жеткілікті шамасы бар оқшауланбаған қауіпті көрнеу бар екенін пайдалануышыға ескерту үшін арналған.



Тен бұрышты үшбұрыш ішіндегі леп белгісі өніммен бірге берілетін құжаттамада маңызды пайдалану және қызмет көрсету (жәндеу) нұсқаулары бар екенін пайдалануышыға ескертуге арналған.

ЕСКЕРТУ: Бұл А класти өнім. Үйде қолданылғанда бұл өнім радио кедергілер тудыруы мүмкін. Бұл жағдайда, пайдалануыш тиісті шараларды қолдануы керек болуы мүмкін.

ЕСКЕРТУ: ШАМ ҚҰРЫЛҒЫСЫН АУЫСТЫРУ АЛДЫНДА ҚУАТТЫ ӨШІРІҢІЗ ЖӘНЕ АШАНЫ РОЗЕТКАДАН СУЫРЫҢЫЗ.



ЕСКЕРТУ:

■ ҚУАТ

Розетка немесе ажыратқыш жабдықтың жанында орнатылуы және ақаулық болған кезде қол оңай жетуі тиіс.

Егер төмендегі мәселе пайда болса, қуат көзін дереу ажыратыңыз.

Проекторды бұл шарттарда үзіліссіз пайдалану өртке немесе электр тогының соғуына себеп болады.

- Егер проектордың ішіне бөгде заттар немесе су кірсе, қуатты дереу ажыратыңыз.
- Егер проекторды түсіріп алсаңыз немесе корпусы сынған болса, қуат көзін дереу ажыратыңыз.
- Егер проектордан тұтін, әдеттен тыс ііс немесе шуыл байқасаңыз, қуат көзін дереу ажыратыңыз.

Жөндеу үшін өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз және өнімді өз бетінізben жөндеуге

Найзагай болған кезде, проекторды немесе кабельді ұстамаңыз.

Электр тогының соғуы мүмкін.

Қуат сымын немесе қуат ашасын зақымдауы мүмкін ешнәрсе жасамаңыз.

Егер қуат сымы зақымдалған кезде пайдаланылса, электр тогының соғуы, қысқа түйікталу немесе өрт шығуы мүмкін.

- Қуат сымын зақымдамаңыз, оны жаңартпаңыз, ыстық заттардың жанына қоймаңыз, қатты бүкпеніз, айналдырмаңыз, тартпаңыз, үстіне ауыр заттар қоймаңыз немесе түйіндеменіз.

Қуат сымын жөндеу қажет болса, өкілетті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Қуат ашасын розеткаға және қуат қосқышын проектордың терминалына толығымен салыңыз.

Егер аша дұрыс салынбаған болса, электр тогы соғуы немесе қызып кетуі мүмкін.

- Зақымдалған ашаларды немесе қабырғадан босап қалған розеткаларды пайдаланбаңыз.

Берілген қуат сымынан басқа ешнәрсе пайдаланбаңыз.

Бұл талапты орындауда өртке немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін. Шығыс тарапынан құрылғыны жерге қосу үшін берілген қуат сымын пайдаланбасаңыз, электр тогының соғуына себеп болуы мүмкіндігін ескеріңіз.

Қуат ашасын шаң басып қалмауы үшін үнемі тазалап тұрыңыз.

Мұны орындауда өртке себеп болуы мүмкін.

- Егер қуат ашасына шаң жиналып қалса, нәтижесінде болатын ылғалдылық оқшаулауды зақымдауы мүмкін.
- Егер проекторды ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз.

Қуат ашасын розеткадан сұрып алып, оны құрғақ шүберекпен үнемі тазалаңыз.

Қуат ашасын және қуат қосқышын дымқыл қолмен ұстамаңыз.

Бұл шараны орындауда өртке себеп болуы мүмкін.

Розетканы шамадан тыс жүктеменіз.

Егер қуат көзі шамадан тыс жүктелсі (мысалы, тым көп адаптер пайдаланылса), қызып кетуі және өрт шығуына себеп болуы мүмкін.

■ ПАЙДАЛАНУ/ОРНАТУ

Проекторды кілемдер немесе алаша сияқты жұмсақ материалдардың үстіне қоймаңыз.

Солай жасау проектордың қызып кетуіне, нәтижесінде күйіп қалу, өрт немесе проекторды зақымдауы мүмкін.

Проекторды ылғалды немесе шанды жерлерге, я болмаса, жуынатын бөлме сияқты майлар түтінмен немесе бүмен жанасатын жерлерге орнатпаңыз.

Проекторды осындаш шарттарда пайдалану өртке, электр тогының соғуына немесе құрамдас бөліктердің бүлінуіне себеп болады. Құрамдас бөліктердің (тебеге орнату кронштейні) бүлінуі, тебеге орнатылған проектордың құлауына себеп болуы мүмкін.

Проекторды оның салмағын толық көтеруге шамасы жеткіліксіз орындарға немесе еңкейтілген не тұрақсыз беттерге орнатпаңыз.

Осы сақтық шарасын орындауда проектордың құлауына немесе төңкерілуіне себеп болады, нәтижесінде қатты жарақат алу немесе зақымдануға себеп болады.

Орнату жұмысын (тебеге орнату кронштейні сияқты) білікті маман орындауды тиіс.

Егер орнату дұрыс орындалмаса немесе бекітілмесе, электр тогының соғуы сияқты жарақатқа себеп болуы мүмкін.

- Проектордың құлап кетуіне жол бермеу үшін берілген керек-жарақ сымын қосымша қауіпсіздік шарасы ретінде құлақшасы бар бұрандамен бірге пайдаланыңыз. (Тебеге орнату кронштейнін басқа орынға орнату.)

Аяқ кіретін/шығатын порттарды жаппаңыз.

Солай жасау проектордың қызып кетуіне әкеліп, нәтижесінде өрт немесе проекторды зақымдауы мүмкін.

- Проекторды тар, нашар желдетілген жерге орнатпаңыз.
- Проекторды шүберекке немесе қағазға қоймаңыз, бұл материалдар аяқ кіретін портқа кіруі мүмкін.
- Кез келген қабырғалар немесе нысандар мен шығыс порты арасында кем дегенде 1 m (40") бос орын және кез келген қабырғалар немесе нысандар мен кіріс порты арасында кем дегенде 50 cm (20") орын қалдырыңыз.

ЕСКЕРТУ:

Қолыңызды немесе басқа заттарды ауа шығатын портқа қоймаңыз.

Солай жасау күйіп қалуға немесе қолыңызды не басқа затты зақымдауы мүмкін.

- Ауа шығатын порттан ыстық ауа шығады. Ыстыққа төзе алмайтын қолыңызды, бетіңізды немесе басқа заттарды осы портқа жақыннатпаңыз.

Проектор пайдаланылу барысында проекция терезесінен шықкан жарыққа қарамаңыз және теріңізді тигізбеніз.

Солай жасау күйіп қалуға немесе соқырлыққа себеп болуы мүмкін.

- Проектордың проекция терезесінен күшті жарық шығады. Бұл жарыққа қарамаңыз немесе қолдарыңызды қоймаңыз.
- Әсіреле, кішкентай балалардың проекция терезесіне қарауына жол берменіз. Оған қоса, проектордан алыс болған кезде, қуатты өшіріп, қуат ашасын ажыратып тастаңыз.

Проекторды қайта құруға немесе бөлшектеуге әрекеттеннебеніз.

Жоғары кернеу өртке немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

- Қандай да бір тексеру, реттеу және жөндеу жұмыстары үшін өкілдепті қызмет көрсету орталығына хабарласыңыз.

Проектордың ішінде темір заттардың, тез тұтанатын заттардың немесе сұйықтықтардың кіруіне жол берменіз. Проектордың дымқыл болуына жол берменіз.

Солай жасау қысқа түйіктауға, қызып кетуге, нәтижесінде өртке, электр тогының соғуына немесе проектордың жұмыс істемей қалуына себеп болуы мүмкін.

- Ішінде сұйықтық немесе темір заттар бар ыдыстарды проектордың жаңына қоймаңыз.
- Егер проекторға сұйық зат кіріп кетсе, сатушыға хабарласыңыз.
- Балаларға тиісті назар аудару керек.

Panasonic компаниясы ұсынған тәбеле орнату кронштейнін пайдаланыңыз.

Басқа тәбеле орнату кронштейнін пайдалану проектордың құлауына себеп болуы мүмкін.

- Проектор құлап кетпеуді үшін тәбеле орнату кронштейніне берілген қауіпсіздік кабелін тағыңыз.

■ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Батареяларды бұрыс пайдаланбаңыз, тәмендегіні қараңыз.

Бұл сақтақ шараны орындау, батареяның ағуына, қызып кетуіне, жарылуына немесе өртке себеп болуы мүмкін.

- Нақты көрсетілмеген батареяларды пайдаланбаңыз.
- Зарядталмалы батареяларды пайдаланбаңыз.
- Аккумуляторлар пайдаланбаңыз.
- Құрғақ электр батареяларын бөлшектеменіз.
- Батареялардың + және – терминалдарын алқа немесе шаш түйреүштер сияқты темір заттарға тигізбеніз.
- Батареяларды металл заттармен бірге сақтамаңыз немесе тасымаңыз.
- Батареяларды пластикалық қапта сақтаңыз және оларды темір заттардан алыс ұстаңыз.
- Батареялар (+ және –) керегарлығы дұрыс салынғанына көз жеткізіңіз.
- Жаңа және ескі батареяларды бірге пайдаланбаңыз немесе әртүрлі батареяларды пайдаланбаңыз.
- Қабығы ашылған немесе жойылған батареяларды пайдаланбаңыз.

Батареяларды балалардың қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.

Байқаусызда жұтып қойса, денсаулыққа зиян келеді.

- Егер оны жұтып қойса, дереу медициналық көмекке жүгініңіз.

Егер батарея сұйықтығы ақса, оны жалаң қолыңызбен ұстамаңыз, қажет болса, келесі шараларды қолданыңыз.

- Теріге немесе киімге тиген батарея сұйықтығы терінің қабынуына немесе жарақатқа себеп болады.

Таза сумен шайыңыз және дереу дәрігерге қаралыңыз.

- Батарея сұйықтығы көзіңізге тисе, көрмей қалуыңыз мүмкін.

Бұл жағдайда, көзіңізді уқаламаңыз. Таза сумен шайыңыз және дереу дәрігерге қаралыңыз.

Шам құрылғысын бөлшектеменіз.

Егер шам сынып қалса, жарақат алуға себеп болуы мүмкін.

Шамды ауыстыры

Шамның жоғары ішкі қысымы бар. Егер дұрыс қолданылмаса, жарылу, қатты жарақатқа немесе апаттарға себеп болуы мүмкін.

- Шам қатты затқа тисе немесе түсіп кетсе, онай жарылады.
- Шам құрылғысын ауыстырудан бұрын, қуатты өшіргеніңізді және қуат ашасын розеткадан ажыратқаныңызға көз жеткізіңіз.
Егер бұл шаралар сақталмаса, электр тогының соғуына немесе жарылысқа себеп болуы мүмкін.
- Шам құрылғысын ауыстырған кезде, қуатты өшіріңіз және шамды ұстаудан бұрын оны ең аз бір сағат сұтып алыңыз, әйтпесе, күйіп қалуыңыз мүмкін.

Берілген қуат сымын осы проектордан басқа құрылғылармен пайдаланбаңыз.

- Берілген қуат сымын басқа құрылғылармен пайдалану қысқа түйікталуға, қызып кетуге, электр тогының соғуына немесе өртке себеп болуы мүмкін.

Қолданылған батареяларды қашықтан басқару пультінен дереу алып тастаңыз.

- Батареяларды құрылғының ішінде қалдыру батареялардың ағуына, шамадан тыс қызуына немесе жарылуына себеп болады.

САҚТЫҚ:

■ КУАТ

Куат сымын ажыратқан кезде, қуат ашасын және қуат қосқышын ұстаганыңызға көз жеткізіңіз.
Егер қуат сымы өздігінен ажыратылып қалса, сым зақымдалады, ерт, қысқа түйікталу немесе электр тогының соғуы мүмкін.

Егер проекторды ұзақ уақыт бойы пайдаланбаған кезде, қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз.
Солай жасау өртке немесе электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

Құрылғыны тазалау және бөлшектерін ауыстырудан бұрын, қуат ашасын розеткадан ажыратыңыз.
Солай жасау электр тогының соғуына себеп болуы мүмкін.

■ ПАЙДАЛАНУ/ОРНАТУ

Проектордың үстіне ауыр заттар қоймаңыз.

Бұл шараны орындауда проектордың деңгейсіз болуы және құлауы мүмкін, нәтижесінде зақымға немесе жарақатқа себеп болады. Проектор зақымдалады немесе бүлінеді.

Проекторға салмақ салмаңыз.

Құлап кетіп, проекторды зақымдайсыз, нәтижесінде жарақат алуыңыз мүмкін.

- Кішкентай балалардың бұл проектордың үстіне тұруына немесе отыруына жол берменіз.

Проекторды тым қатты ыстық жерге орнатпаңыз.

Солай жасау сыртқы корпусының немесе ішкі құрамдас бөліктерінің тозып, өртке себеп болуы мүмкін.

- Тікелей күн сәулесі түскен немесе пештердің жаңында аса мұқият болыңыз.

Проектор жұмыс істеп тұрған кезде объективтен алдында ешқандай зат қоймаңыз.

Солай жасау өртке немесе заттың зақымдалуына және проектордың жұмыс істемей қалуына себеп болады.

- Проектордың объективінен өте қатты жарық шығады.

Проектор жұмыс істеп тұрған кезде объективтен алдында тұрманыз.

Солай жасау киімге зақым келтіруі және күйіп қалуға себеп болуы мүмкін.

- Проектордың объективінен өте қатты жарық шығады.

Проекторды жылжытудан бұрын әрдайым барлық кабельдерді ажыратыңыз.

Кабельдері жалғаулы проекторды жылжыту салдарынан кабельдер зақымдалады, бұл өртке немесе электр тогының соғуына себеп болады.

Проекторды тәбебе орнатқан кезде, орнату бұрандаларын және қуат сымын тәбенің ішіндегі темір заттарға тигізбеніз.
Тәбенің ішіндегі темір заттарға тисе, электр тогының соғуына себеп болады.

Гарнитураларды және құлаққаптарды <VARIABLE AUDIO OUT> ұясына ешқашанда қоспаңыз.

Құлаққаптан шыққан шамадан тыс дыбыс қысымы есту қабілетін жоғалтуға себеп болады.

■ КЕРЕК-ЖАРАҚТАР

Ескі шам құрылғысын пайдаланбаңыз.

Егер пайдаланылса, шамның жарылуы мүмкін.

Егер шам сынса, бөлмені дерек желдетіңіз. Сынған бөліктерге қол тигізбеніз немесе бетіңізді жақындаңатаңыз.

Бұл шараны орындауда, пайдаланушының шам сынған кезде шыққан газды ішіне тартуы мүмкін, оның құрамында флуоресцентті шамдарындағы бірдей мөлшерде сынап бар, ал сынған бөліктерден жарақат алуыңыз мүмкін.

- Егер газды ішке тартып алсаңыз немесе газ көзіңізге не аузыңызға кірсе, дерек дәрігерге қаралыңыз.
- Шам құрылғысын ауыстырудан туралы сатушыдан сұраңыз және проектордың ішін тексеріңіз.

Егер проекторды ұзақ уақыт бойы пайдаланбасаңыз, қашықтан басқару пультіндегі батареяларды алып тастаңыз.

Бұл шараны орындауда, батареялардың агуына, қызып кетуіне, тұтандыруға себеп болады, соның нәтижесінде өрт орын алуы немесе айнала ластануы мүмкін.

■ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚЫЗМЕТ КӨРСЕТУ

Проектордың ішкі жағын жылына бір рет тазалау туралы сатушыдан сұраңыз.

Ішіне шаң жиналған проекторды ұзақ пайдалану, өртке себеп болуы мүмкін.

- Тазалау құнын сатушыдан сұраңыз.

■ Торговые марки

- Windows, Windows Vista и Internet Explorer являются зарегистрированными товарными знаками или товарными знаками Microsoft Corporation в США и/или других странах.
 - Mac, а также Mac OS, OS X и Safari являются товарными знаками Apple Inc., зарегистрированными в США и других странах.
 - HDMI, логотип HDMI и интерфейс High-Definition Multimedia Interface являются торговыми марками компании HDMI Licensing LLC.
 - PJLink™ является товарным знаком или находящимся на рассмотрении товарным знаком в Японии, США и других странах и регионах.
 - RoomView, Crestron RoomView являются зарегистрированными товарными знаками Crestron Electronics, Inc. Crestron Connected™ и Fusion RV являются товарными знаками Crestron Electronics, Inc.
 - Adobe, Adobe Flash Player и Adobe Reader-это товарные знаки или зарегистрированные товарные знаки компании Adobe Systems Inc. в США и (или) других странах.
 - Некоторые шрифты, используемые в экранном меню, представляют собой раstroвые шрифты Ricoh, которые разрабатываются и продаются компанией Ricoh Company, Ltd.
 - Другие названия, в том числе названия компаний и продуктов, используемые в настоящем руководстве по эксплуатации, являются торговыми марками или зарегистрированными торговыми марками их соответствующих владельцев.
- Обратите внимание, на отсутствие символов ® и ™ в руководстве по эксплуатации.

■ Информация о программном обеспечении продукции

Эта продукция содержит перечисленное ниже программное обеспечение.

- (1) Программное обеспечение, разработанное компанией Panasonic Corporation или для нее
- (2) Программное обеспечение, которое принадлежит третьей стороне и используется компанией Panasonic Corporation по лицензии
- (3) Программное обеспечение, имеющее ОТКРЫТУЮ ЛИЦЕНЗИЮ GNU, версия 2.0 (GPL V2.0)
- (4) Программное обеспечение, имеющее СТАНДАРТНУЮ ОБЩЕСТВЕННУЮ ЛИЦЕНЗИЮ ОГРАНИЧЕННОГО ПРИМЕНЕНИЯ GNU, версия 2.1 (LGPL V2.1)
- (5) Программное обеспечение с открытым исходным кодом, на которое не распространяется лицензия GPL V2.0 и LGPL V2.1

Для программного обеспечения категорий (3) ~ (5) лицензия доступна в соответствии с открытой лицензией GNU и стандартной общественной лицензией ограниченного применения GNU, соответственно. ПО распространяется в надежде, что оно будет полезным, но без каких-либо гарантий, в том числе подразумеваемой гарантии товарного состояния при продаже и пригодности для использования в конкретных целях. Информация об условиях приводится в лицензии программного обеспечения на прилагаемом компакт-диске.

Если вы хотите задать вопросы, касающиеся программного обеспечения, свяжитесь с (sav.pj.gpl.pavc@ml.jp.panasonic.com) по электронной почте.

■ Рисунки в руководстве по эксплуатации

- Обратите внимание, что рисунки проектора или изображений на экране могут отличаться от фактического вида.
- В данном руководстве использованы изображения проектора PT-VX600. Другие модели могут несколько отличаться по своему внешнему виду и характеристикам.

■ Ссылки на страницы

- В настоящем руководстве ссылки на страницы указываются следующим образом: (► стр. 00).

■ Используемый термин

- В данном руководстве для дополнительной принадлежности «Беспроводной блок дистанционного управления» используется название «Пульт дистанционного управления».

Особенности проектора

Отличные основные характеристики

- ▶ Уникальная оптическая система, система приглушения света лампы и функция DAYLIGHT VIEW, которая позволяет проецировать изображение хорошего качества даже в ярко освещенном помещении.
- ▶ В устройстве имеется множество полезных функций, таких как компактный дизайн для обеспечения портативности, интерфейс для управления большим количеством входных разъемов и т.д.

Простая настройка

- ▶ 1,6x оптическое масштабирование и сдвиг объектива обеспечивают более тонкую настройку проектора.
- ▶ Функции ТРАПЕЦИЯ, КОРРЕКЦИЯ УГЛА и КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ. позволяют легко скорректировать искажение изображения в разных местах.

Простота обслуживания

- ▶ Новая система управления работой лампы и фильтр с длительным сроком эксплуатации значительно увеличили рекомендуемый период времени работы до замены лампы и фильтра. Таким образом, вы можете сократить расходы на техническое обслуживание.

[Ссылка]

- Лампа: 5 000 часов ([МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] установлена в режим работы [НОРМАЛЬНОЕ])
7 000 часов ([МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] установлена в режим работы [ЭКО])

• Фильтр: 7 000 часов

* Указанное кол-во часов только определяет прибл. время замены и не является гарантийным сроком.

Быстрая подготовка к работе

Дополнительные сведения приведены на соответствующих страницах.

1. Установите проектор.
(► стр. 27)



2. Подключите проектора к другим устройствам.
(► стр. 32)



3. Подсоедините шнур питания.
(► стр. 36)



4. Включите питание.
(► стр. 37)



5. Сделайте исходные настройки.
(► стр. 37)

• Выполните этот шаг при первом включении после покупки проектора.



6. Выберите входной сигнал.
(► стр. 40)



7. Настройте изображение.
(► стр. 40)

Содержание

Обязательно ознакомьтесь с информацией в разделе «Важные замечания!» на стр. 2.

Важные замечания! 2

Раздел 1 Подготовка

Меры предосторожности 15

Меры предосторожности при транспортировке 15
Меры предосторожности при установке 15
Безопасность 16
Меры предосторожности при использовании 16
Утилизация 17
Принадлежности 18
Содержимое прилагаемого компакт-диска 19
Не входящие в комплект дополнительные принадлежности 19

О проекторе 20

Пульт ду 20
Корпус проектора 21

Подготовка пульта дистанционного управления к работе 24

Установка и извлечение батарей 24
Использование системы с несколькими проекторами 24

Установка крышки объектива 25

Раздел 2 Начало работы

Установка 27

Режим установки 27
Детали для потолочного крепления (не входит в комплект) 27
Размер экрана и расстояние показа 28
Регулировка регулируемых ножек 30
Регулировка положения с помощью функции вертикального смещения объектива 30

Идет соединение 32

Перед соединением 32
Пример подключения: Оборудование AV 33
Пример подключения: Компьютеры 34

Раздел 3 Основные операции

Включение и выключение проектора 36

Подключение шнура питания 36
Индикатор питания 36
Включение питания проектора 37
Экран исходных настроек 37
Регулировка и выбор 38
Выключение проектора 39
Функция непосредственного отключения питания 39

Проектирование 40

Выбор входного сигнала 40
Настройка изображения 40

Основные операции при использовании

пульта дистанционного управления 41
Использование функции АВТОНАСТРОЙКА 41
Использование кнопки SCREEN ADJ 41
Регулировка громкости динамиков 42
Использование кнопки FUNCTION 42
Переключение входного сигнала 42
Использование функции ЦИФРОВЫЙ ТРАНСФОКАТОР 43
Использование функции СТОП-КАДР 43
Использование функции ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА 44
Использование функции ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ 44
Использование функции ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА 44
Установка номера ID пульта дистанционного управления 45

Раздел 4 Настройки

Навигация по меню 47

Навигация по меню 47
Сброс настроек к заводским настройкам по умолчанию 48
Главное меню 48
Подменю 48

Меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] 51

[РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ] 51
[КОНТРАСТ] 51
[ЯРКОСТЬ] 51
[ЦВЕТ] 52
[ОТТЕНОК] 52
[ЧЕТКОСТЬ] 52
[ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕР.] 52
[ИРИСОВАЯ ДИАФРАГМА] 53
[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТР.] 53
[DAYLIGHT VIEW] 53
[DIGITAL CINEMA REALITY] 54
[ШУМОПОДАВЛЕНИЕ] 54
[СИСТЕМА ТВ] 54
[RGB/Y _B P _R] / [RGB/Y _C C _R] 55

Меню [ПОЛОЖЕНИЕ] 56

[АВТОКОРРЕКЦИЯ ТРАПЕЦИИ] 56
[НАСТРОЙКА ЭКРАНА] (для PT-VW530 и PT-VX600) 56
[НАСТРОЙКА ЭКРАНА] (для PT-VZ570) 58
[ПЕРЕМЕЩЕНИЕ] 61
[СИНХРОСИГНАЛ] 62
[ФАЗА СИНХРОСИГНАЛА] 62
[ОБРЕЗ. ПО ПЕРИМ.] 62
[СООТН. СТОРОН] 63
[КАДРОВАЯ СИНХР.] 63

Меню [ЯЗЫК] 64

[ЯЗЫК] 64

Меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]	65	Замена компонентов проектора	102
[ЭКРАННОЕ МЕНЮ]	65	Устранение неисправностей.....	106
[УРОВЕНЬ СИГНАЛА HDMI]	66	Раздел 6 Приложение	
[НАСТР. CLOSED CAPTION] (только для NTSC, входной разъем 480i YC _B C _R)	66	Техническая информация	108
[НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ]	67	Протокол PJLink	108
[ЛОГОТИП ПРИ ЗАПУСКЕ]	68	Команды управления по LAN.....	109
[РЕЖИМ АВТОНАСТРОЙКИ]	68	Разъем <SERIAL IN>	111
[ПОИСК СИГНАЛА].....	68	Операции [ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ МЕНЮ].....	113
[ЦВЕТ ФОНА]	69	Список совместимых сигналов.....	114
[ШИРОКИЙ РЕЖИМ]	69	Технические характеристики	
[РЕЖИМ SXGA].....	69	Размеры.....	116
[ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ].....	69	Меры предосторожности при использовании кронштейна для установки на потолке.....	119
[ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ]	71	Указатель.....	120
Меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]	72		
[СОСТОЯНИЕ].....	72		
[НАСТРОЙКА ВХОДА COMPUTER1]	72		
[ВЫБОР COMPUTER2].....	72		
[ID ПРОЕКТОРА]	73		
[ЗАПУСК]	73		
[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ].....	73		
[МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ]	74		
[УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.]	74		
[ЭМУЛЯЦИЯ].....	75		
[ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА].....	76		
[НАСТРОЙКИ ЗВУКА]	76		
[ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]	78		
[СЧЕТЧИК ФИЛЬТРА]	78		
[ОБЩИЙ СБРОС]	78		
Меню [ЗАЩИТА]	79		
[ПАРОЛЬ].....	79		
[СМЕНА ПАРОЛЯ]	79		
[ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА]	80		
[ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА]	80		
[БЛОКИРОВКА МЕНЮ].....	80		
[ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ МЕНЮ].....	80		
[ВЫБОР У-ВА УПРАВЛЕНИЯ].....	81		
Меню [ТИП СЕТИ].....	82		
[ПРОВОДНАЯ].....	82		
[ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ].....	82		
[УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ]	83		
[AMX D.D.]	83		
[Crestron Connected (TM)].....	83		
[СОСТОЯНИЕ].....	83		
[ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ].....	83		
Сетевые соединения	84		
Доступ с веб-браузера	85		

Раздел 5 Обслуживание

Лампа и индикаторы температуры	101
При включении индикатора	101
Обслуживание/замена	102
Перед выполнением обслуживания/замены ..	102
Обслуживание.....	102

Раздел 1 Подготовка

В этом разделе описывается то, что нужно знать или проверить перед использованием проектора.

Меры предосторожности

Меры предосторожности при транспортировке

- При перевозке проектора надежно удерживайте его за низ и избегайте излишней вибрации и ударов. Это может привести к повреждению внутренних компонентов и неисправности.
- Не перевозите проектор с выдвинутыми регулируемыми ножками. Это может привести к их повреждению.

Меры предосторожности при установке

■ Не устанавливайте проектор на открытом воздухе.

- Используйте проектор только в помещении.

■ Не устанавливайте проектор в следующих местах.

- В местах, подверженных вибрации и ударам, например, в автомобиле. Это может привести к повреждению внутренних компонентов и неисправности.
- Рядом с отверстием выхода воздуха кондиционера. В зависимости от условий эксплуатации в редких случаях из-за потока горячего воздуха из отверстия выхода воздуха, а также при нагревании или охлаждении воздуха на экране могут наблюдаться колебания изображения. Следите, чтобы выходящий из проектора или другого устройства воздух либо воздух из кондиционера не дул в направлении передней части проектора.
- В местах с резкими колебаниями температуры, например вблизи осветительного оборудования (осветительные приборы). Это может сократить срок эксплуатации лампы или привести к деформации корпуса из-за перегрева, что может стать причиной неисправностей.

Температура рабочей среды проектора должна составлять от 0 °C (32 °F) до 40 °C (104 °F) при использовании на высоте ниже 1 200 м (3 937') над уровнем моря^{*1} и от 0 °C (32 °F) до 30 °C (86 °F) при использовании на больших высотах (от 1 200 м (3 937') до 2 700 м (8 858') над уровнем моря).

^{*1} Когда температура окружающей среды проектора находится в пределах от 35°C (95°F) до 40°C (104°F), индикатор режима работы переключается на режим [ЭКО] автоматически.

- Возле высоковольтных линий электропередач или электродвигателей. Они могут создавать помехи в работе проектора.

■ При установке проектора на потолке обратитесь к техническому специалисту.

Для этого необходим не входящий в комплект кронштейн для установки на потолке. Обязательно используйте монтажного кронштейна для проектора вместе с кронштейнами для крепления к потолку для высоких потолков и низких потолков.

Модель:

- ① ET-PKL100H (для высоких потолков), ET-PKV400B (монтажного кронштейна для проектора)
- ② ET-PKL100S (для низких потолков), ET-PKV400B (монтажного кронштейна для проектора)

■ Настройка фокусировки

Свет, исходящий от источника света, термически воздействует на проекционный объектив, делая фокусировку нестабильной сразу после включения питания. Перед настройкой фокусировки объектива рекомендуется включить непрерывное проецирование изображений минимум на 30 минут.



■ Не устанавливайте проектор на высоте выше 2 700 м (8 858') над уровнем моря.

В противном случае возможно сокращение срока службы внутренних деталей и неисправности.

■ Не наклоняйте проектор чрезмерно и не кладите его на бок.


Не наклоняйте корпус проектора более чем на ±30 градусов по вертикали или ±15 градусов по горизонтали.

Чрезмерный наклон может привести к сокращению срока службы компонентов.

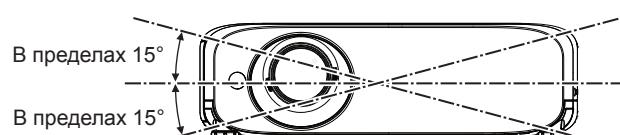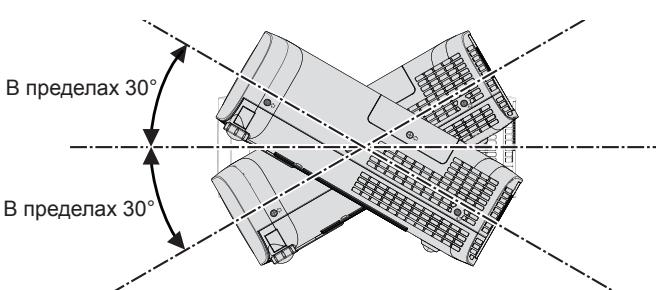

■ Меры предосторожности при установке проекторов

- Не устанавливайте проекторы друг на друга.
- Не используйте проектор, поддерживая его за верхнюю часть.
- Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора (впускные и выпускные).
- Не допускайте прямого попадания горячего или холодного воздуха из кондиционеров в вентиляционные отверстия проектора (впускные и выпускные).

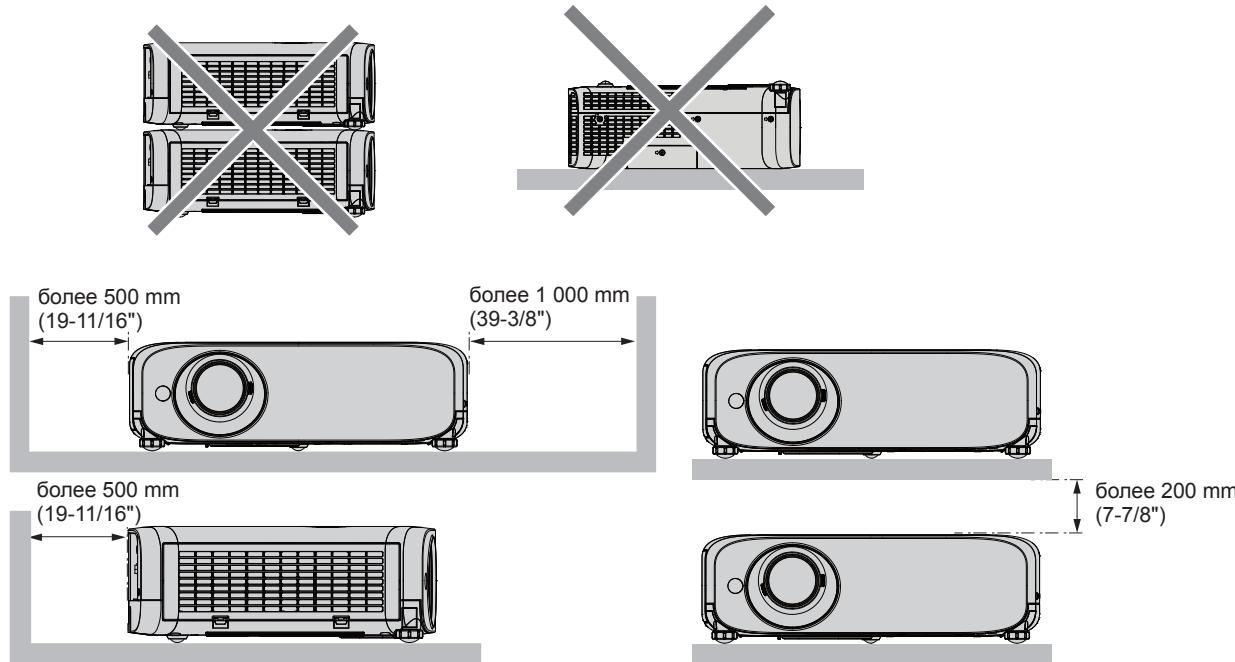

- В зависимости от места эксплуатации проектора нагретый воздух из выпускного отверстия и теплый или холодный воздух из кондиционера воздуха могут создавать эффект мерцания на экране. Избегайте использования проектора в местах, где работает вытяжная вентиляция, или если между проектором и экраном проходят потоки воздуха от проектора, других устройств и кондиционера.
- Не устанавливайте проектор в ограниченном пространстве. При установке проектора в ограниченном пространстве, необходима система вентилирования или кондиционирования. При недостаточной вентиляции избыточное тепло может привести к срабатыванию системы защиты проектора.

Безопасность

Соблюдайте меры безопасности, чтобы предотвратить следующие инциденты.

- Утечка конфиденциальной информации посредством использования данного продукта.
- Несанкционированное использование данного изделия третьей стороной в злонамеренных целях.
- Нанесение вреда или прекращение работы данного изделия третьей стороной в злонамеренных целях.

Меры безопасности (►стр. 79, 95)

- Придумайте пароль, который было бы трудно подобрать.
- Периодически меняйте пароль.
- Компания Panasonic и ее филиалы никогда не спрашивают пароль напрямую у покупателя. Не сообщайте пароль в случае подобного запроса.
- Используемая сеть должна быть защищена брандмауэром или иным образом.
- Задайте пароль для системы веб-управления, чтобы ограничить круг пользователей, которые могут войти в систему.

Меры предосторожности при использовании

■ Чтобы получить наилучшее качество изображения

- Для просмотра красивого высококонтрастного изображения подготовьте подходящую среду. Задерните шторы или закройте жалюзи и выключите весь свет рядом с экраном, чтобы наружный свет или освещение в помещении не попадали на экран.

■ Не прикасайтесь к наружной линзе объектива проектора голыми руками.

Если наружная линза объектива загрязнится отпечатками пальцев, все эти загрязнения будут в увеличенном виде проецироваться на экран.

Когда вы не пользуетесь проектором, закрывайте объектив проектора прилагаемой крышкой.

■ ЖК-панель

ЖК Панель является высокоточным изделием. Обратите внимание, что в редких случаях пиксели высокой точности могут отсутствовать или постоянно светиться. Данное явление не указывает на неисправность. При проецировании неподвижных изображений в течение длительного времени на ЖК Панели может оставаться остаточное изображение. Заметьте, что остаточное изображение может не исчезнуть.

■ Оптические детали

В условиях высокой температуры рабочей среды, а также при использовании в местах с большим количеством пыли, сигаретного дыма и т. д., интервал замены ЖК-панели, поляризаторов и других оптических деталей может сократиться даже при использовании менее года. Для получения дополнительной информации обратитесь к дилеру.

■ Не двигайте работающий проектор и не подвергайте его воздействию вибраций или ударов.

Это может сократить срок эксплуатации встроенного двигателя.

■ Лампа

Источник света проектора – ртутная лампа высокого давления.

Ртутная лампа высокого давления имеет следующие характеристики.

- Яркость лампы будет уменьшаться в зависимости от продолжительности использования.
- Лампа может громко взорваться или срок ее эксплуатации может сократиться из-за удара, трещины или ухудшения характеристик вследствие продолжительного использования.
- Срок эксплуатации лампы значительно различается в зависимости от индивидуальных различий и условий использования. В частности, непрерывное использование более 12 часов и частое включение/выключение питания серьезно повредит лампу и сократит срок ее эксплуатации.
- В редких случаях лампа может взорваться через короткое время после проецирования изображения.
- Риск взрыва возрастает при использовании лампы, срок замены которой уже прошел. Не забывайте о своевременной замене ламп. («Когда производить замену лампового блока» (⇒ стр. 104), «Замена лампы» (⇒ стр. 104))
- В случае взрыва лампы содержащийся внутри газ высвобождается в виде дыма.
- На случай непредвиденных обстоятельств рекомендуется хранить запасные лампы.

■ Подключение к компьютеру и внешним устройствам

При подключении компьютера или внешнего устройства внимательно прочтите сведения в данном руководстве об использовании шнуров питания и экранированных кабелей.

Утилизация


Для утилизации данного изделия узнайте у местных властей или дилера правильные способы утилизации.

Лампа содержит ртуть. При утилизации использованных ламповых блоков свяжитесь с местными властями или дилером и узнайте правильные способы утилизации.


Принадлежности

Убедитесь в том, что проектор укомплектован следующими принадлежностями. Числами в < > указано количество дополнительных принадлежностей.


Беспроводной блок дистанционного управления <1> (N2QAYA000088)

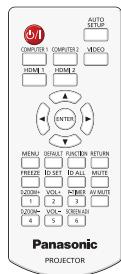


Шнур питания (TXFSX02UXRZ)

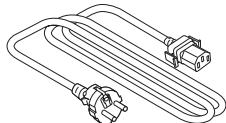


(TXFSX02UYAZ)

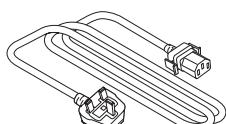

(TXFSX02UFEZ)

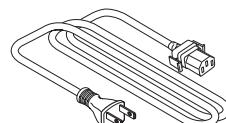

Сигнальный кабель RGB <1> (K1HY15YY0012)

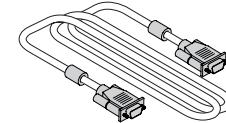


Внимание

- Распаковав проектор, утилизируйте наконечник шнура питания и упаковочный материал должным образом.
 - Используйте шнур питания из комплекта поставки только с данным проектором.
 - В случае отсутствия каких-либо принадлежностей обратитесь к дилеру.
 - Мелкие детали храните в надлежащем порядке и следите за тем, чтобы они были недоступны для детей.

Примечание


- Тип и количество шнурков питания зависят от страны, в которой вы приобрели изделие.
 - Номера моделей аксессуаров могут быть изменены без уведомления.

Компакт-диск <1>
(TXFQB02VLLZ)

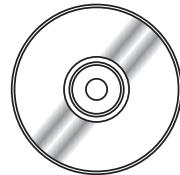

Батарея AAA/R03 или AAA/LR03 <2>

(для пульта дистанционного управления)



Шнурок <1>

(для крышки объектива)
(6103504711)



Крышка объектива <1>



(На момент приобретения прикреплена к проектору)

(TKKL5573)

(ЛПЯ PT-VZ570)

(TKKL5577)

(для PT-VW530 и PT-VX600)



Содержимое прилагаемого компакт-диска

На прилагаемом компакт-диске содержатся:

Руководство/перечень (PDF)	Инструкции по эксплуатации
	Инструкции по эксплуатации-Multi Projector Monitoring & Control Software
Инструкции по эксплуатации-Logo Transfer Software	
Программное обеспечение	Перечень поддерживаемых моделей проекторов
	Лицензия на программное обеспечение
Программное обеспечение	Multi Projector Monitoring & Control Software (Windows)
	Logo Transfer Software (Windows)

Не входящие в комплект дополнительные принадлежности


Дополнительно	Модель
Кронштейн для установки на потолке	ET-PKL100H (для высоких потолков) ET-PKL100S (для низких потолков) ET-PKV400B (монтажного кронштейна для проектора)
Запасная лампа	ET-LAV400
Запасной фильтр	ET-RFV400
Преобразовательный кабель D-SUB - S Video	ET-ADSV

Примечание

- Номера моделей дополнительных аксессуаров могут быть изменены без уведомления.

О проекторе

Пульт ду

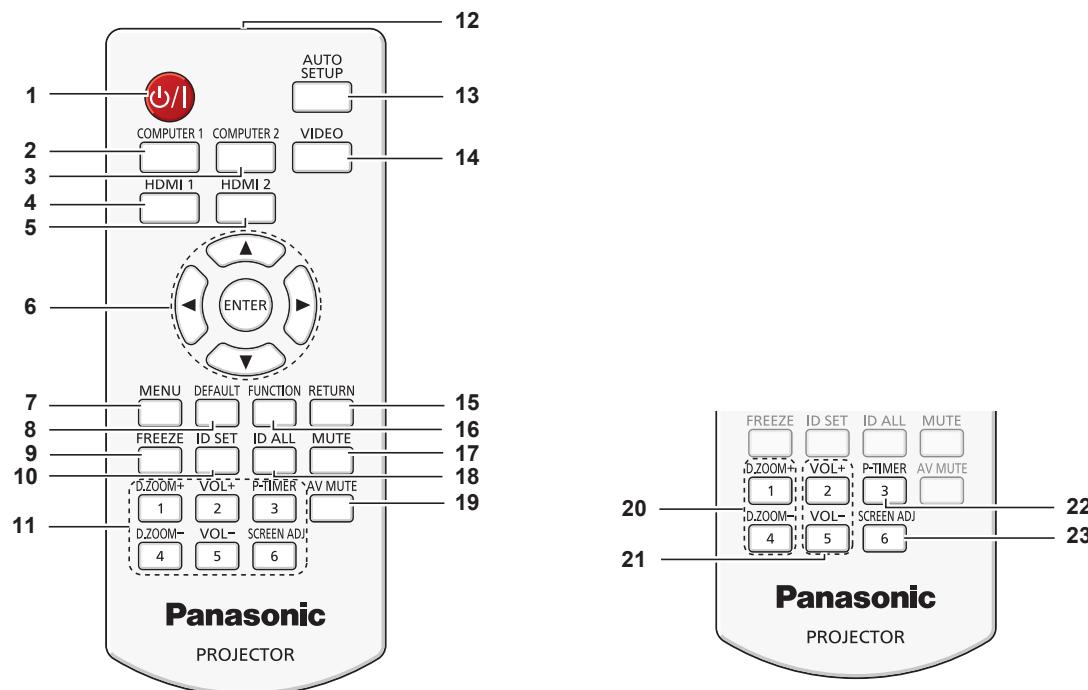


- 1 Кнопка питания <⊕/|>**
Перевод проектора в выключенное состояние (режим ожидания). Также используется для запуска проецирования при выключенном питании (режим ожидания).
- 2 Кнопка <COMPUTER1>**
Включает подачу сигнала от COMPUTER1 на проектор.
- 3 Кнопка <COMPUTER2>**
Включает подачу сигнала от COMPUTER2 на проектор.
- 4 Кнопка <HDMI1>**
Включает подачу сигнала от HDMI1 на проектор.
- 5 Кнопка <HDMI2>**
Включает подачу сигнала от HDMI2 на проектор.
- 6 Кнопка <ENTER>/Кнопки ▲▼◀▶**
Служит для навигации по экрану меню.
- 7 Кнопка <MENU>**
Отображает или скрывает главное меню. (► стр. 47)
- 8 Кнопка <DEFAULT>**
Служит для возврата содержимого подменю к заводским настройкам. (► стр. 48)
- 9 Кнопка <FREEZE>**
Временно останавливает отображаемое изображение и отключает звук. (► стр. 43)
- 10 Кнопка <ID SET>**
Установка номера ID пульта дистанционного управления при использовании системы с несколькими проекторами. (► стр. 45)
- 11 Цифровые кнопки**
Действуют как цифровые кнопки. Используйте эти кнопки при вводе кодов пульта дистанционного управления или пароля.
- 12 Передатчик сигнала пульта дистанционного управления**
- 13 Кнопка <AUTO SETUP>**
Автоматически настраивает положение изображения при его проецировании. (► стр. 41)
- 14 Кнопка <VIDEO>**
Включает подачу сигнала от разъема VIDEO на проектор.
- 15 Кнопка <RETURN>**
Возврат к предыдущему меню или отмена настройки.
- 16 Кнопка <FUNCTION>**
Задают кнопке быстрого доступа часто используемую операцию. (► стр. 42)
- 17 Кнопка <MUTE>**
Используется для отключения звука. (► стр. 44)
- 18 Кнопка <ID ALL>**
используется для одновременного управления всеми проекторами с помощью одного пульта для системы, использующей несколько проекторов. (► стр. 45)
- 19 Кнопка <AV MUTE>**
Используется для временного отключения звука и видео. (► стр. 44)
- 20 Кнопки <D.ZOOM +/->**
Увеличение и уменьшение масштаба изображений. (► стр. 43)
- 21 Кнопки <VOL +/->**
Регулировка громкости встроенного динамика или выходного сигнала аудио.
- 22 Кнопка <P-TIMER>**
Управляет функцией ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ. (► стр. 44)
- 23 Кнопка <SCREEN ADJ>**
Вы можете исправить различные виды искажений в проецируемом изображении. (► стр. 41)

Внимание





- Не роняйте пульт дистанционного управления.
- Избегайте попадания жидкости.
- Не пытайтесь изменять и разбирать пульт дистанционного управления.
- Просим вас соблюдать следующие условия, перечисленные на задней панели пульта ДУ (см. соотв. изображение справа).

 - Не используйте новый аккумулятор вместе со старым.
 - Используйте только батареи указанного типа.
 - При установке батареи соблюдайте полярность (+ и -).

- Кроме того, прочитайте рекомендации по обращению с аккумуляторами, приведенные в разделе «Важные замечания!».

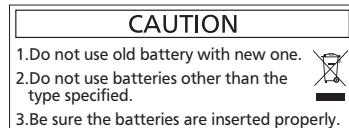**Примечание**

- Пульт дистанционного управления можно использовать на расстоянии в пределах около 7 м (22'11-5/8") при направлении на приемник сигналов дистанционного управления точно спереди. Дистанционное управление возможно при положении под углом до ± 30 ° по вертикали и ± 30 ° по горизонтали, однако дальность действия может быть меньше.
- При наличии препятствий между пультом дистанционного управления и приемником сигналов дистанционного управления пульт дистанционного управления может работать неправильно.
- Проектором можно управлять при отражении сигналов пульта дистанционного управления от экрана. Дальность действия может отличаться из-за светопотери, вызванной свойствами экрана.
- При освещении приемника сигналов дистанционного управления люминесцентным или люминесцентным светом или светом из другого мощного источника, проектор может не работать. Устанавливайте проектор как можно дальше от источников освещения.

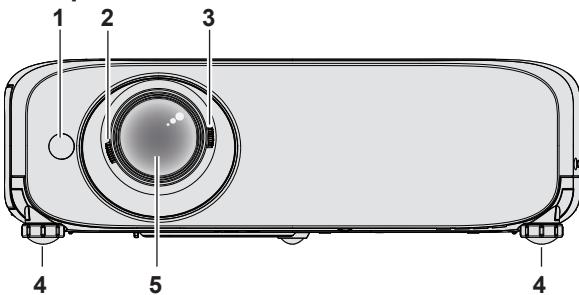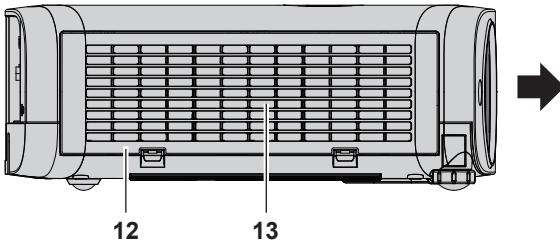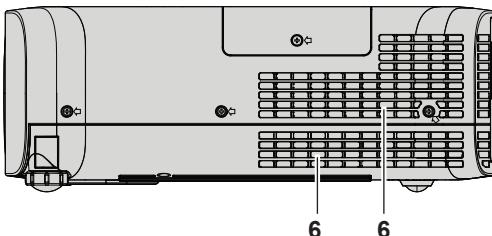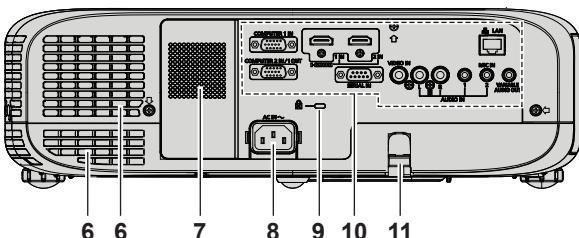Корпус проектора**■ Передняя часть****■ Боковая часть****■ Задняя часть**

Направление проецирования

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Не закрывайте отверстие выхода воздуха руками или какими-либо предметами.

- Не подставляйте руки и лицо.
- Не вставляйте пальцы.
- Держите подальше предметы, чувствительные к воздействию температуры.

Горячий воздух, поступающий из отверстия выхода воздуха, может стать причиной получения ожогов, травм или деформаций.

- Приемник сигнала пульта дистанционного управления
- Рычаг фокусировки
Настройка фокусировки.
- Рычаг зума
Увеличение и уменьшение изображения.
- Регулируемые ножки
Регулировка угла проецирования.
- Объектив проектора
- Отверстие выхода воздуха
- Динамик

- Разъем <AC IN>
Подключите прилагаемый шнур питания.
- Гнездо безопасности
Это гнездо совместимо с пристяжными тросами безопасности Kensington.
- Разъемы для подключения (→ стр. 23)
- Отверстие под крюк защиты от кражи
Прикрепление троса для защиты от кражи и т. п.
- Крышка воздушного фильтра
Блок воздушного фильтра находится внутри.
- Воздухозаборное отверстие



14 Панель управления и индикаторы

15 Крышка лампы


Ламповый блок находится внутри.

16 Дисковая шкала вертикального смещения объектива
Регулировка вертикального положения проецируемого изображения.

Внимание

- Не закрывайте вентиляционные отверстия проектора (впускные и выпускные).

■ Панель управления и индикаторы

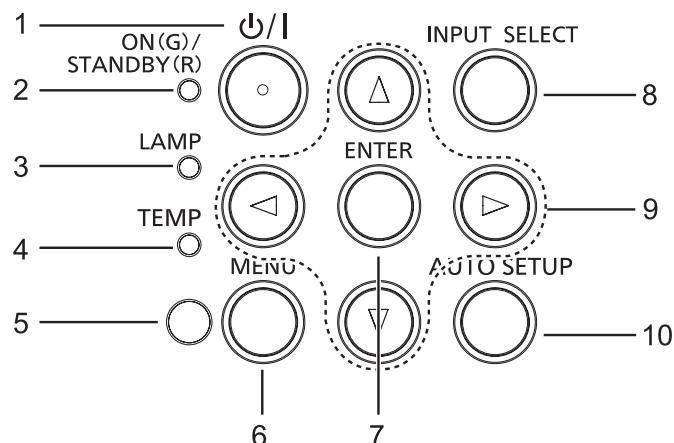

1 Кнопка питания <ON(G)/STANDBY(R)>

Перевод проектора в выключенное состояние (режим ожидания). Также используется для запуска проецирования при выключенном питании (режим ожидания).

2 Индикатор питания <ON(G)/STANDBY(R)>

Отображение состояния питания.

3 Индикатор работы лампы <LAMP>

Отображение режима работы лампы.

4 Индикатор температуры <TEMP>

Отображение состояния внутренней температуры.

5 Датчик внешнего освещения

Определяет уровень освещения в помещении и выбирает соответствующее качество изображения.

6 Кнопка <MENU>

Отображает или скрывает главное меню.
(⇒ стр. 47)

7 Кнопка <ENTER>

Определяет и запускает элемент на экране меню.

8 Кнопка <INPUT SELECT>

Выбор входного сигнала для проецирования.
(⇒ стр. 42)


9 Кнопки ▲▼◀▶

Перемещение по экрану меню.
Регулировка уровня звука (◀▶).

10 Кнопка <AUTO SETUP>

Автоматически настраивает положение изображения при его проецировании. (⇒ стр. 41)

■ Разъемы для подключения

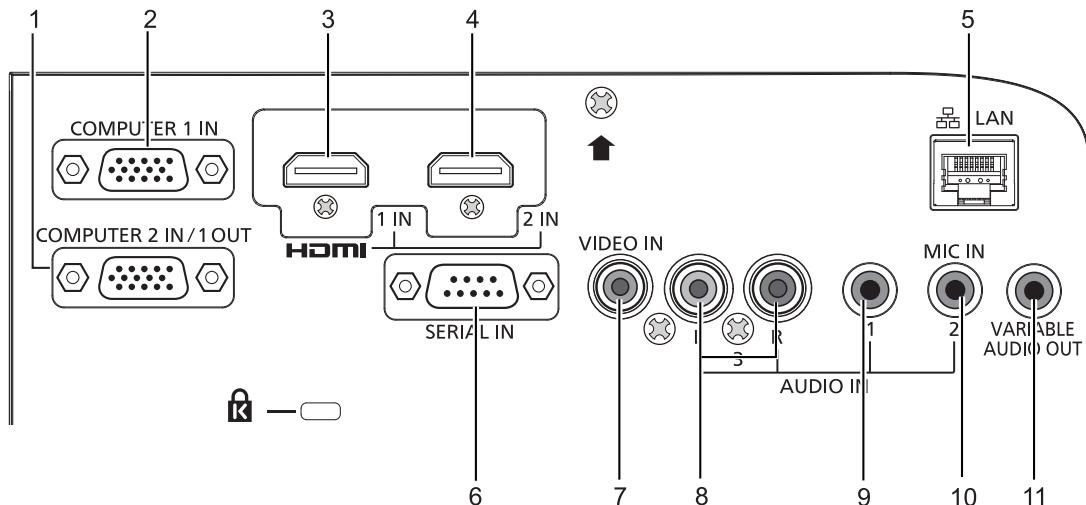

1 Разъем <COMPUTER 2 IN/1 OUT>

Это разъем для входа сигналов RGB или $YC_B C_R / YP_B P_R$. А также для передачи сигналов RGB или $YC_B C_R / YP_B P_R$ на внешнее устройство.

2 Разъем <COMPUTER 1 IN>

Это разъем для подключения входного сигнала RGB, Y/C или $YC_B C_R / YP_B P_R$.

3 Разъем <HDMI 1 IN>

Это разъем для ввода сигналов HDMI1.

4 Разъем <HDMI 2 IN>

Это разъем для ввода сигналов HDMI2.

5 Разъем <LAN>

Это разъем LAN для подключения к сети.

6 Разъем <SERIAL IN>

Это разъем, совместимый с RS-232C, для внешнего управления проектора путем подключения компьютера.

7 Разъем <VIDEO IN>

Это разъем для получения входного видеосигнала.

8 Разъем <AUDIO IN 3 (L/R)>

Это разъем для получения входного аудиосигнала. Левый входной разъем <L> и правый входной разъем <R> предназначены для подключения к разъему <AUDIO IN 3>.

9 Разъем <AUDIO IN 1>

Это разъем для получения входного аудиосигнала.

10 Разъем <AUDIO IN 2 (MIC IN)>

Это разъем для получения входного аудиосигнала. или для подключения микрофона к этому разъему.

11 Разъем <VARIABLE AUDIO OUT>

Этот разъем предназначен для вывода входного аудиосигнала на проектор.

Внимание

- При непосредственном подключении сетевого кабеля к проектору подключение к сети следует выполнить в помещении.

Подготовка пульта дистанционного управления к работе

Установка и извлечение батарей

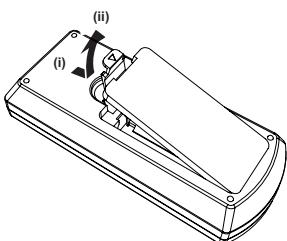


Рис. 1

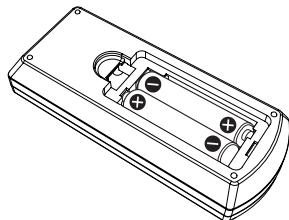


Рис. 2

- 1) Откройте крышку. (Рис. 1)
- 2) Установите батареи и закройте крышку (сначала вставляйте стороной «+»). (Рис. 2)
 - Извлекайте батареи, выполняя действия, обратные установке.

Использование системы с несколькими проекторами

При использовании системы с несколькими проекторами можно управлять всеми проекторами одновременно или каждым проектором по отдельности с помощью одного пульта дистанционного управления, если каждому проектору присвоен собственный номер ID.

Если необходимо установить номер ID, сначала нужно завершить исходные настройки, а затем, после установки номера ID проектора, установить номер ID пульта дистанционного управления. Информация об исходных настройках приводится в разделе «Экран исходных настроек» (► стр. 37).

Заводское значение номера ID блока (проектор и пульт дистанционного управления) по умолчанию установлено на [ВСЕ], вы можете осуществлять управление с помощью этой настройки. При необходимости установите номер ID пульта дистанционного управления и проектора. Установка номера ID пульта дистанционного управления описана в разделе «Установка номера ID пульта дистанционного управления» (► стр. 45).

Примечание


- Устанавливайте код проектора в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ID ПРОЕКТОРА] (► стр. 73).

Установка крышки объектива


При перемещении проектора или в случае бездействия проектора в течение продолжительного периода времени установите на объектив проектора крышку.

Прикрепите крышку объектива к проектору следующим образом для предотвращения ее потери.

- 1) Проденьте тонкий конец нити через отверстие в крышке объектива.

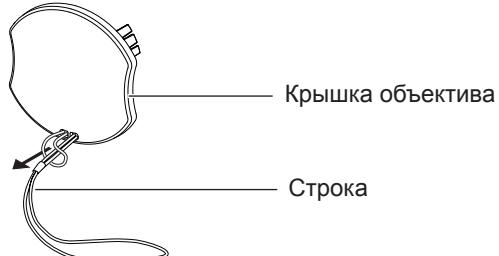

- 2) Проденьте другой конец нити через отверстие в нижней части проектора.

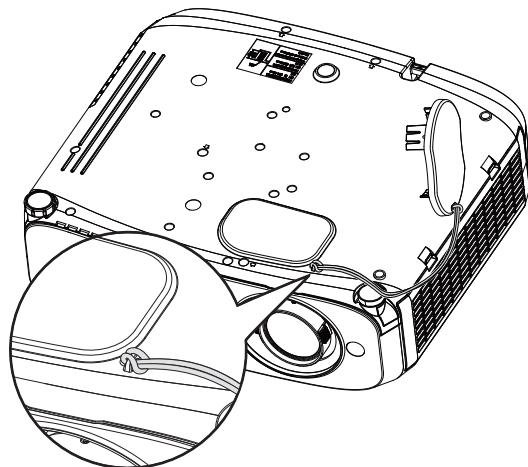



Раздел 2 Начало работы



В этом разделе описываются необходимые действия, которые необходимо выполнить перед использованием проектора, например настройка и подключения.

Установка

Режим установки

Существует четыре способа настройки проектора. Проектор можно установить шестью способами. Настройте в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ] (► стр. 73) в зависимости от режима установки.

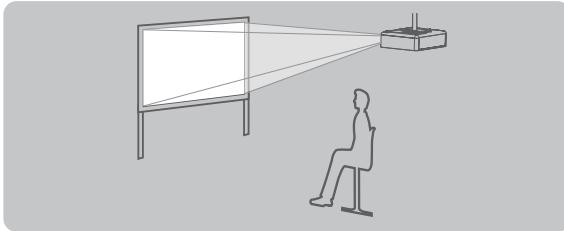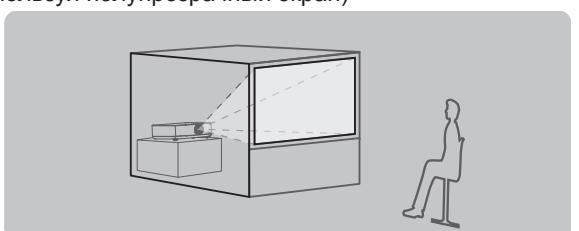Установка на потолке и проецирование вперед	Установка на столе/полу и проецирование сзади (Используя полупрозрачный экран)
	
Элемент меню [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	Способ [ПРЯМОЙ,ПОТОЛОК]

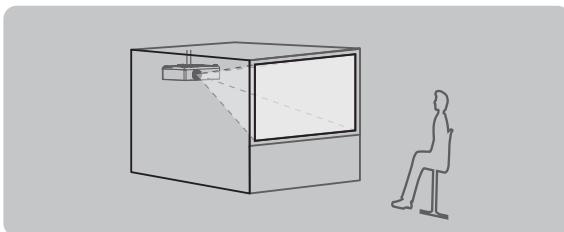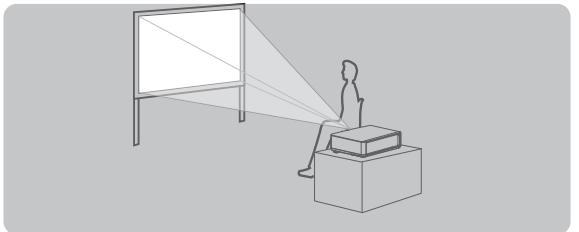Установка на потолке и проецирование сзади (Используя полупрозрачный экран)	Установка на столе/полу и проецирование вперед
	
Элемент меню [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	Способ [ПРЯМОЙ,СТОЛ]

Детали для потолочного крепления (не входит в комплект)

Для этого необходим не входящий в комплект кронштейн для установки на потолке. Обязательно используйте монтажного кронштейна для проектора вместе с кронштейн для крепления к потолку для высоких потолков и низких потолков.

Модель:

- ① ET-PKL100H (для высоких потолков), ET-PKV400B (монтажного кронштейна для проектора)
- ② ET-PKL100S (для низких потолков), ET-PKV400B (монтажного кронштейна для проектора)


- Используйте только потолочное крепление, предназначенное для данного проектора.
- См. руководство по установке кронштейна для крепления проектора и кронштейна на потолке.

Внимание

- Для обеспечения надлежащей работы проектора и безопасности установка кронштейн для установки на потолке должна выполняться продавцом или квалифицированным специалистом.

Размер экрана и расстояние показа

Для установки проектора см. сведения о размере экрана и расстоянии проецирования. Размер и расположение изображения можно отрегулировать в соответствии с размером и расположением экрана.

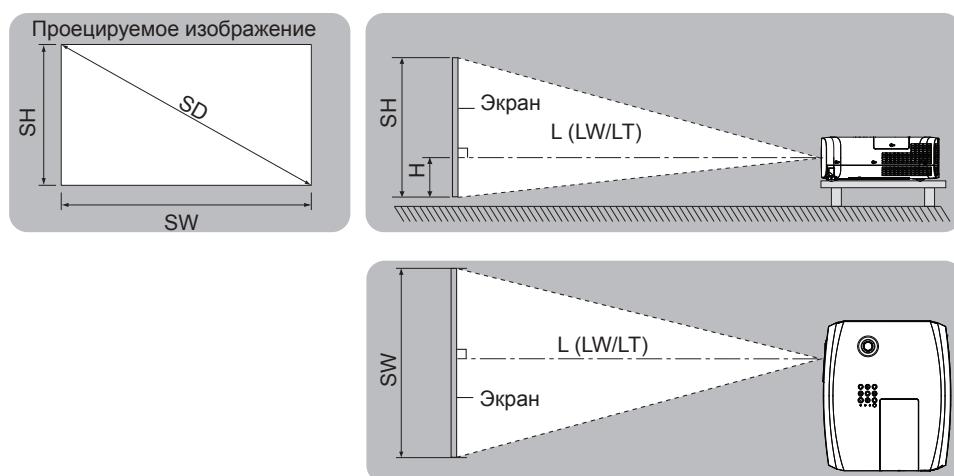

L (LW/LT) ^{*1}	Расстояние проецирования (м)
SH	Высота изображения (м)
SW	Ширина изображения (м)
H	Расстояние от центра объектива до нижнего края изображения (м)
SD	Размер проецируемого изображения (м)

*1 LW: Минимальное расстояние

LT: Максимальное расстояние

Внимание

- Перед выполнением установки ознакомьтесь с разделом «Меры предосторожности» (► стр. 15).

Расстояние проецирования

Для PT-VZ570

Все представленные ниже величины являются приблизительными и могут немного отличаться от действительных величин. (Единицы: м)

Размер проекции	Аспектное отношение 4:3			Аспектное отношение 16:9			Аспектное отношение 16:10		
	Минимальное расстояние (LW)	Максимальное расстояние (LT)	Положение по вертикали (H)	Минимальное расстояние (LW)	Максимальное расстояние (LT)	Положение по вертикали (H)	Минимальное расстояние (LW)	Максимальное расстояние (LT)	Положение по вертикали (H)
0,76 (30")	0,78	1,27	0,025 ~ 0,228	0,70	1,15	0,002 ~ 0,186	0,68	1,12	0,022 ~ 0,201
1,02 (40")	1,05	1,71	0,034 ~ 0,306	0,95	1,55	0,003 ~ 0,250	0,93	1,51	0,030 ~ 0,270
1,27 (50")	1,32	2,14	0,042 ~ 0,381	1,19	1,94	0,004 ~ 0,311	1,16	1,89	0,037 ~ 0,337
1,52 (60")	1,58	2,57	0,051 ~ 0,456	1,43	2,33	0,005 ~ 0,372	1,39	2,26	0,045 ~ 0,403
1,78 (70")	1,86	3,01	0,059 ~ 0,534	1,69	2,73	0,005 ~ 0,436	1,64	2,66	0,052 ~ 0,472
2,03 (80")	2,12	3,44	0,068 ~ 0,609	1,93	3,12	0,006 ~ 0,497	1,87	3,03	0,060 ~ 0,538
2,29 (90")	2,40	3,88	0,076 ~ 0,687	2,18	3,52	0,007 ~ 0,561	2,12	3,43	0,067 ~ 0,607
2,54 (100")	2,67	4,31	0,085 ~ 0,762	2,42	3,91	0,008 ~ 0,622	2,35	3,80	0,075 ~ 0,673
3,05 (120")	3,21	5,18	0,102 ~ 0,915	2,91	4,70	0,009 ~ 0,747	2,83	4,57	0,090 ~ 0,808
3,81 (150")	4,01	6,48	0,127 ~ 1,143	3,64	5,88	0,012 ~ 0,933	3,54	5,72	0,112 ~ 1,010
5,08 (200")	5,36	8,65	0,169 ~ 1,524	4,86	7,85	0,015 ~ 1,245	4,73	7,64	0,150 ~ 1,346
6,35 (250")	6,71	10,83	0,212 ~ 1,905	6,09	9,83	0,019 ~ 1,556	5,92	9,56	0,187 ~ 1,683
7,62 (300")	8,05	13,00	0,254 ~ 2,286	7,31	11,80	0,023 ~ 1,867	7,11	11,48	0,224 ~ 2,019

Для PT-VW530

Все представленные ниже величины являются приблизительными и могут немного отличаться от действительных величин. (Единицы: м)

Размер проекции	Аспектное отношение 4:3			Аспектное отношение 16:9			Аспектное отношение 16:10		
	Размер экрана (диагональ) (SD)	Минимальное расстояние (LW)	Максимальное расстояние (LT)	Положение по вертикали (H)	Минимальное расстояние (LW)	Максимальное расстояние (LT)	Положение по вертикали (H)	Минимальное расстояние (LW)	Максимальное расстояние (LT)
0,76 (30")	0,83	1,37	0,009 ~ 0,228	0,76	1,24	-0,012 ~ 0,186	0,73	1,21	0,008 ~ 0,201
1,02 (40")	1,13	1,85	0,012 ~ 0,306	1,02	1,68	-0,017 ~ 0,250	0,99	1,63	0,011 ~ 0,270
1,27 (50")	1,41	2,31	0,015 ~ 0,381	1,28	2,09	-0,021 ~ 0,311	1,25	2,04	0,013 ~ 0,337
1,52 (60")	1,70	2,77	0,018 ~ 0,456	1,54	2,51	-0,025 ~ 0,372	1,50	2,44	0,016 ~ 0,403
1,78 (70")	1,99	3,25	0,021 ~ 0,534	1,81	2,95	-0,029 ~ 0,436	1,76	2,87	0,019 ~ 0,472
2,03 (80")	2,28	3,71	0,024 ~ 0,609	2,07	3,37	-0,033 ~ 0,497	2,01	3,27	0,022 ~ 0,538
2,29 (90")	2,57	4,19	0,027 ~ 0,687	2,33	3,80	-0,037 ~ 0,561	2,27	3,70	0,024 ~ 0,607
2,54 (100")	2,86	4,65	0,030 ~ 0,762	2,59	4,22	-0,041 ~ 0,622	2,52	4,10	0,027 ~ 0,673
3,05 (120")	3,44	5,59	0,037 ~ 0,915	3,12	5,07	-0,050 ~ 0,747	3,03	4,93	0,032 ~ 0,808
3,81 (150")	4,30	6,99	0,046 ~ 1,143	3,90	6,34	-0,062 ~ 0,933	3,80	6,17	0,040 ~ 1,010
5,08 (200")	5,74	9,33	0,061 ~ 1,524	5,21	8,47	-0,083 ~ 1,245	5,07	8,24	0,054 ~ 1,346
6,35 (250")	7,19	11,67	0,076 ~ 1,905	6,52	10,59	-0,104 ~ 1,556	6,34	10,30	0,067 ~ 1,683
7,62 (300")	8,63	14,01	0,091 ~ 2,286	7,83	12,72	-0,124 ~ 1,867	7,62	12,37	0,081 ~ 2,019

Для PT-VX600

Все представленные ниже величины являются приблизительными и могут немного отличаться от действительных величин. (Единицы: м)

Размер проекции	Аспектное отношение 4:3			Аспектное отношение 16:9			Аспектное отношение 16:10
	Размер экрана (диагональ) (SD)	Минимальное расстояние (LW)	Максимальное расстояние (LT)	Положение по вертикали (H)	Минимальное расстояние (LW)	Максимальное расстояние (LT)	
0,76 (30")	0,69	1,14	0,046 ~ 0,228	0,75	1,24	-0,012 ~ 0,186	
1,02 (40")	0,94	1,54	0,061 ~ 0,306	1,02	1,68	-0,017 ~ 0,250	
1,27 (50")	1,17	1,92	0,076 ~ 0,381	1,28	2,09	-0,021 ~ 0,311	
1,52 (60")	1,41	2,30	0,091 ~ 0,456	1,54	2,51	-0,025 ~ 0,372	
1,78 (70")	1,65	2,70	0,107 ~ 0,534	1,81	2,94	-0,029 ~ 0,436	
2,03 (80")	1,89	3,08	0,122 ~ 0,609	2,06	3,36	-0,033 ~ 0,497	
2,29 (90")	2,14	3,48	0,137 ~ 0,687	2,33	3,80	-0,037 ~ 0,561	
2,54 (100")	2,37	3,87	0,152 ~ 0,762	2,59	4,21	-0,041 ~ 0,622	
3,05 (120")	2,86	4,65	0,183 ~ 0,915	3,11	5,07	-0,050 ~ 0,747	
3,81 (150")	3,58	5,81	0,229 ~ 1,143	3,90	6,33	-0,062 ~ 0,933	
5,08 (200")	4,78	7,76	0,305 ~ 1,524	5,21	8,45	-0,083 ~ 1,245	
6,35 (250")	5,98	9,70	0,381 ~ 1,905	6,52	10,57	-0,104 ~ 1,556	
7,62 (300")	7,18	11,65	0,457 ~ 2,286	7,82	12,70	-0,124 ~ 1,867	

Формулы расстояния проецирования

Все другие значения расстояния проецирования можно получить по следующим формулам с учетом размеров экрана (м). Рассчитанное расстояние может содержать некоторую погрешность.

Чтобы рассчитать расстояние проецирования на основе диагонали экрана в дюймах, используйте для конвертации коэффициент 0,0254.

Для PT-VZ570

	Аспектное отношение 4:3	Аспектное отношение 16:9	Аспектное отношение 16:10
Высота экрана (SH)	= 0,6 × SD	= 0,490 × SD	= 0,530 × SD
Ширина экрана (SW)	= 0,8 × SD	= 0,872 × SD	= 0,848 × SD
Минимальное расстояние (LW)	= 1,0609 × SD - 0,0294	= 0,9632 × SD - 0,0294	= 0,9371 × SD - 0,0294
Максимальное расстояние (LT)	= 1,7098 × SD - 0,0319	= 1,5523 × SD - 0,0319	= 1,5103 × SD - 0,0319

Для PT-VW530

	Аспектное отношение 4:3	Аспектное отношение 16:9	Аспектное отношение 16:10
Высота экрана (SH)	= 0,6 × SD	= 0,490 × SD	= 0,530 × SD
Ширина экрана (SW)	= 0,8 × SD	= 0,872 × SD	= 0,848 × SD
Минимальное расстояние (LW)	= 1,1363 × SD - 0,0290	= 1,0316 × SD - 0,0290	= 1,0037 × SD - 0,0290
Максимальное расстояние (LT)	= 1,8422 × SD - 0,0292	= 1,6725 × SD - 0,0292	= 1,6273 × SD - 0,0292

Для PT-VX600

	Аспектное отношение 4:3	Аспектное отношение 16:9
Высота экрана (SH)	= 0,6 × SD	= 0,490 × SD
Ширина экрана (SW)	= 0,8 × SD	= 0,872 × SD
Минимальное расстояние (LW)	= 0,9461 × SD - 0,0295	= 1,0307 × SD - 0,0295
Максимальное расстояние (LT)	= 1,5324 × SD - 0,0272	= 1,6696 × SD - 0,0272

Регулировка регулируемых ножек

Поднимите переднюю часть проектора и нажмите на защелки ножек проектора по обеим сторонам проектора.

Освободите защелки ножек и вращайте ножки для регулировки высоты и наклона проектора.

Выдвиньте регулируемые ножки, вращая их в направлении, которое показано на рисунке, или уберите их, вращая в обратном направлении.


**Внимание**

- Когда лампа включена, из отверстия выхода воздуха поступает горячий воздух. Не касайтесь отверстия выхода воздуха при изменении положения передней регулируемой ножки.

Регулировка положения с помощью функции вертикального смещения объектива

Если проектор не находится непосредственно перед центром экрана, вы можете настроить вертикальное положение проецируемого изображения в диапазоне сдвига объектива.

Если вращать диск вертикального смещения объектива по часовой стрелке (против часовой стрелки), проецируемое изображение переместится вверх (вниз).

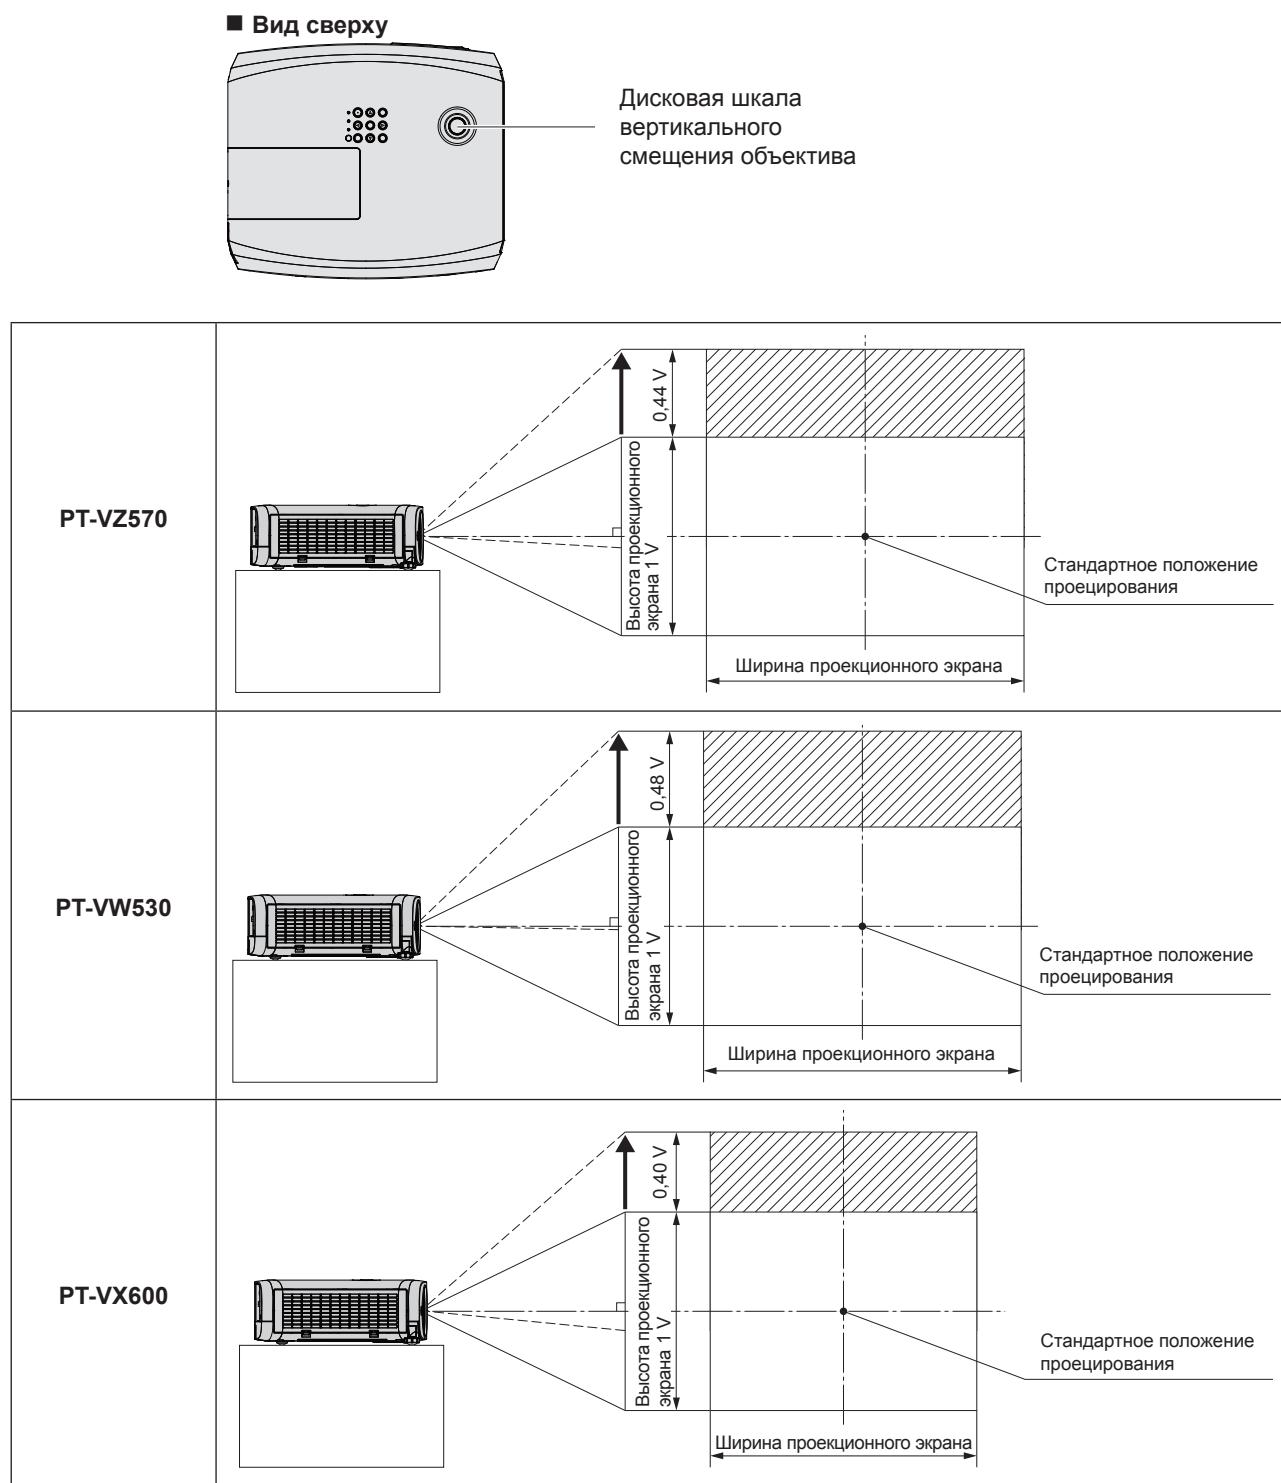

Внимание

- В случае возникновения различных искажений проецируемого изображения используйте опцию [НАСТРОЙКА ЭКРАНА] в меню [ПОЛОЖЕНИЕ]. (► стр 56 или 58)
- Пожалуйста, обратите внимание на следующие аспекты при работе с проектором:
 - Не прикасайтесь к объективу во время его перемещения, поскольку это может привести к травмам пальцев.
 - Никогда не разрешайте детям прикасаться к объективу.

Идет соединение

Перед соединением

- Перед соединением внимательно прочитайте инструкции для внешнего устройства, которое будет подключено.
- Отключите питание устройств перед подсоединением кабелей.
- Обратите внимание на следующие моменты перед подключением кабелей. В противном случае возможны сбои.
 - При подключении кабеля к устройству, подключенному к проектору, или к самому проектору коснитесь любого металлического предмета, чтобы устранить статическое электричество из вашего тела, перед началом работы.
 - Не используйте неоправданно длинных кабелей при подключении кабеля к устройству, подключенному к проектору, или к самому проектору. Чем длиннее кабель, тем чувствительнее он к шумам. Так как использование витого кабеля делает его антенной, он более чувствителен к шумам.
 - При подключении кабелей сначала подключите заземление, потом вставьте непосредственно соединительный разъем подключаемого устройства.
- Если в комплект устройства не входит кабель для подключения или отсутствует дополнительный кабель для подключения к устройству, подготовьте необходимый кабель для подключения к системе, совместимый с устройством.
- Видеосигналы со слишком сильным колебанием фазы могут привести к дрожанию или волнам изображения на экране. В этом случае необходимо подключить корректор развертки (ТВС).
- Проектор принимает сигналы VIDEO, сигналы Y/C, сигналы $YC_B C_R / YP_B P_R$ и аналоговые сигналы RGB (синхронные сигналы на уровне TTL) и цифровой сигнал.
- Проектор несовместим с некоторыми моделями компьютеров и видеокарт.
- Если для подключения устройств к проектору используется длинный кабель, изображение может проецироваться неправильно.
- Подробнее о сигналах, поддерживаемых проектором, см. в разделе «Список совместимых сигналов». (⇒ стр. 114)


Назначение контактов и названия сигналов разъема <COMPUTER 1 IN>

Вид снаружи	№ контакта	Название сигнала	№ контакта	Название сигнала
	①	R/P _R /C	⑨	+5 В
	②	G/Y/Y	⑩	GND
	③	B/P _B	⑪	GND
	④	-	⑫	Данные DDC
	⑤	GND	⑬	HD/SYNC
	⑥	GND	⑭	VD
	⑦	GND	⑮	Тактовый сигнал DDC
	⑧	GND		


Назначение контактов и названия сигналов разъема <COMPUTER 2 IN/1 OUT>

Вид снаружи	№ контакта	Название сигнала	№ контакта	Название сигнала
	①	R/P _R	⑨	+5 В
	②	G/Y	⑩	GND
	③	B/P _B	⑪	-
	④	-	⑫	Данные DDC
	⑤	GND	⑬	HD/SYNC
	⑥	GND	⑭	VD
	⑦	GND	⑮	Тактовый сигнал DDC
	⑧	GND		

Разводка контактов разъема <HDMI 1 IN> и разъема <HDMI 2 IN> и названия сигналов

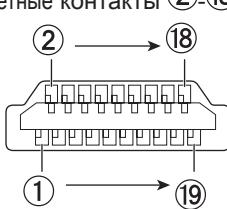Вид снаружи	№ контакта	Название сигнала	№ контакта	Название сигнала
Четные контакты ②-18 	①	Данные Т.М.Д.С 2+	⑪	Защита часов Т.М.Д.С
	②	Защита данных Т.М.Д.С 2	⑫	Часы Т.М.Д.С -
	③	Данные Т.М.Д.С 2-	⑬	СЕС
	④	Данные Т.М.Д.С 1+	⑭	-
	⑤	Защита данных Т.М.Д.С 1	⑮	SCL
	⑥	Данные Т.М.Д.С 1-	⑯	SDA
	⑦	Данные Т.М.Д.С 0+	⑰	DDC/CEC GND
	⑧	Защита данных Т.М.Д.С 0	⑱	+5 В
	⑨	Данные Т.М.Д.С 0-	⑲	Обнаружение «горячей свечи»
	⑩	Часы Т.М.Д.С +		

Пример подключения: Оборудование AV

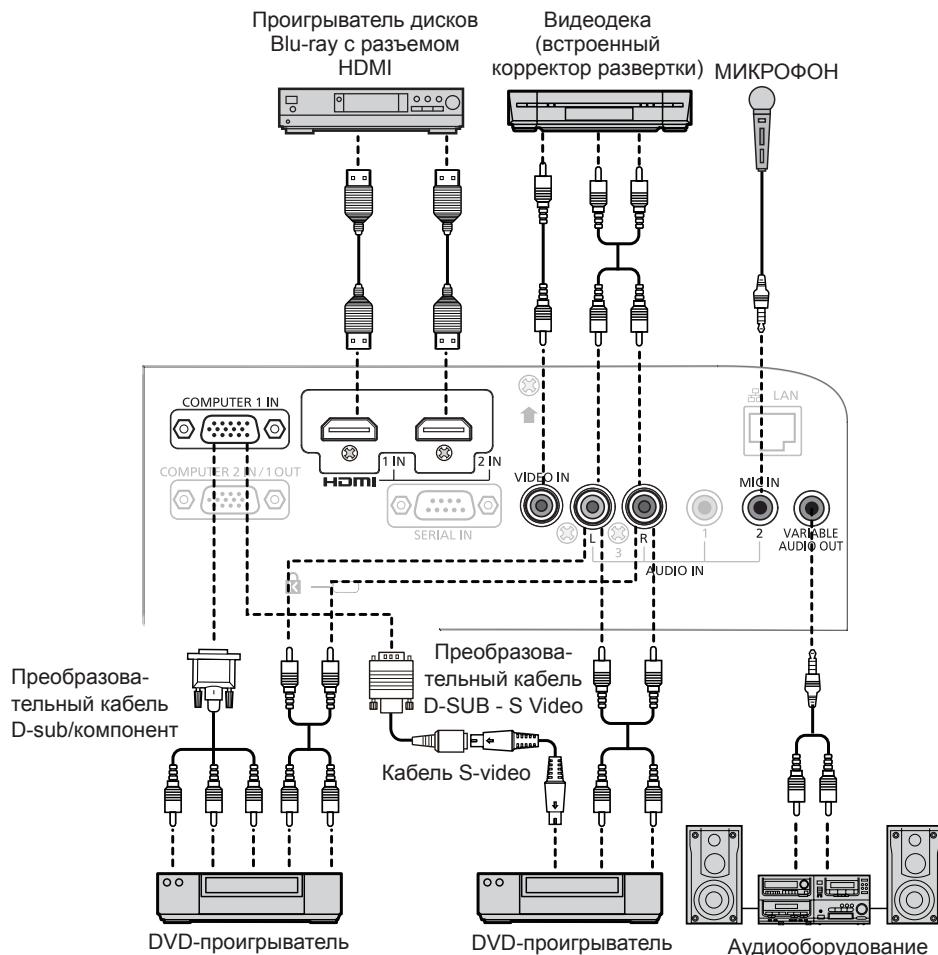


Внимание

- При подключении видеомагнитофона всегда используйте один из следующих вариантов.
 - Видеомагнитофон со встроенным корректором развертки (TBC).
 - Корректор развертки (TBC) между проектором и видеомагнитофоном.
- При подключении нестандартных импульсных сигналов изображение может искажаться. В этом случае подключите корректор развертки (TBC) между проектором и внешними устройствами.

Примечание

- В качестве кабеля HDMI используйте кабель HDMI High Speed, который соответствует стандартам HDMI. Если кабель не отвечает требованиям стандартов HDMI, изображение может прерываться или не воспроизводиться вообще.
- Данный проектор не поддерживает систему Viera Link (HDMI).
- При подаче входного видеосигнала в формате Y/C на разъем <COMPUTER 1 IN>, пожалуйста, подготовьте необходимый преобразовательный кабель D-SUB - S Video (ET-ADSV).
- Если настройки [ЗВУКОВОЙ ВХОД] неправильны, проектор может работать некорректно. Например, он может не выводить звук.
- При подключении кабеля к разъему <VARIABLE AUDIO OUT> звуковой сигнал не будет выводиться на встроенный динамик.

Пример подключения: Компьютеры

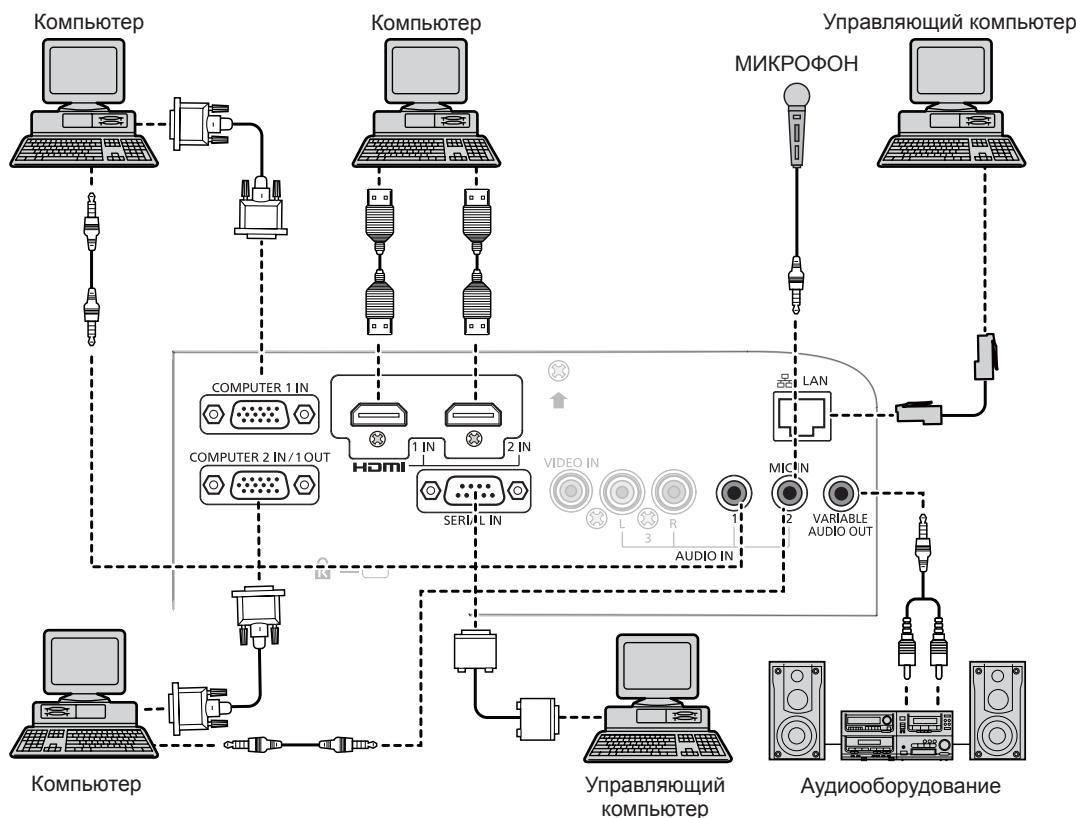

Внимание

- При подключении проектора к компьютеру или внешнему устройству используйте шнур питания, который поставляется с каждым устройством, и имеющиеся в продаже экранированные кабели.

Примечание

- Если вы используете проектор при помощи компьютера с функцией восстановления (посл. состояние), возможно, придется сбросить функцию восстановления для использования проектора.
- Если настройки [ЗВУКОВОЙ ВХОД] неправильны, проектор может работать некорректно. Например, он может не выводить звук. (► стр. 77)
- При подключении кабеля к разъему <VARIABLE AUDIO OUT> звуковой сигнал не будет выводиться на встроенный динамик.

Раздел 3 Основные операции

В этом разделе описываются основные операции, с которых нужно начать.


Включение и выключение проектора

Подключение шнура питания

Убедитесь, что прилагаемый шнур питания надежно зафиксирован в корпусе проектора для предотвращения легкого извлечения.


Подробные сведения об использовании шнура питания см. в руководстве «Важные замечания!». (► стр. 2)

Подключения

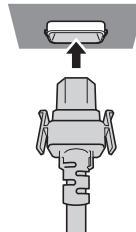

- Проверьте форму разъема <AC IN> на задней поверхности корпуса проектора и шнур питания, а потом полностью вставьте вилку в правильном направлении (пока боковые лепестки не встанут на место со щелчком).

Извлечение

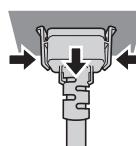


- Убедившись, что проектор находится в режиме ожидания, извлеките штекер шнура питания из розетки.
- Извлеките штекер шнура питания из разъема <AC IN> корпуса проектора, нажав на боковые фиксаторы.

Индикатор питания

Отображение состояния питания. Перед эксплуатацией проектора проверьте состояние индикатора питания <ON (G)/STANDBY (R)>.

Индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)>

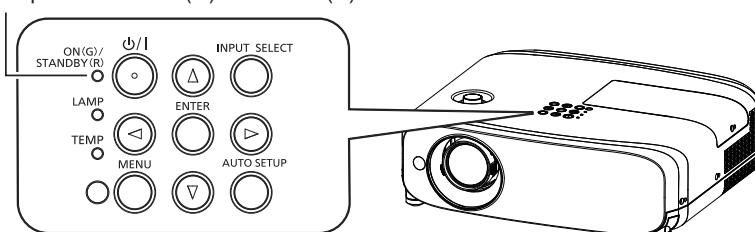

Состояние индикатора		Состояние
Выкл.		Отсоединен шнур питания.
Красный	Горит	Питание выключено (в режиме ожидания). [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.] ► [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлены на [ЭКО].
	Мигает ^{*1}	Питание выключено (в режиме ожидания). [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.] ► [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлены на [НОРМАЛЬНОЕ].
Оранжевый	Горит	Проектор остывает. Через некоторое время питание отключается. (Переходит в режим ожидания.)
Зеленый	Горит	Идет проецирование изображения.
	Мигает ^{*2}	Питание выключено и лампа не работает. [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.] ► [УПР. ПИТАНИЕМ] установлен на [ГОТОВ].
	Мигает ^{*3}	Лампа начинает работать. Через некоторое время проектор отобразит изображение.

*1 Индикатор будет светиться в следующем порядке:
2,75 секунды (светится) → 0,25 секунды (выкл.)

*2 Индикатор будет светиться в следующем порядке:

2,0 секунды (светится) → 2,0 секунды (выкл.)

*3 Индикатор будет светиться в следующем порядке:


0,5 секунды (светится) → 0,5 секунды (выкл.)

Примечание

- Если индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> мигает красным цветом в режиме 2,75 секунды (светится) → 0,25 секунды (выкл.) → 0,75 секунды (светится) → 0,25 секунды (выкл.) → 0,75 секунды (светится) → 0,25 секунды (выкл.), обратитесь к продавцу.

Включение питания проектора

Перед включением проектора убедитесь в том, что все другие устройства правильно подключены (⇒ стр. 32) и снимите крышку объектива.

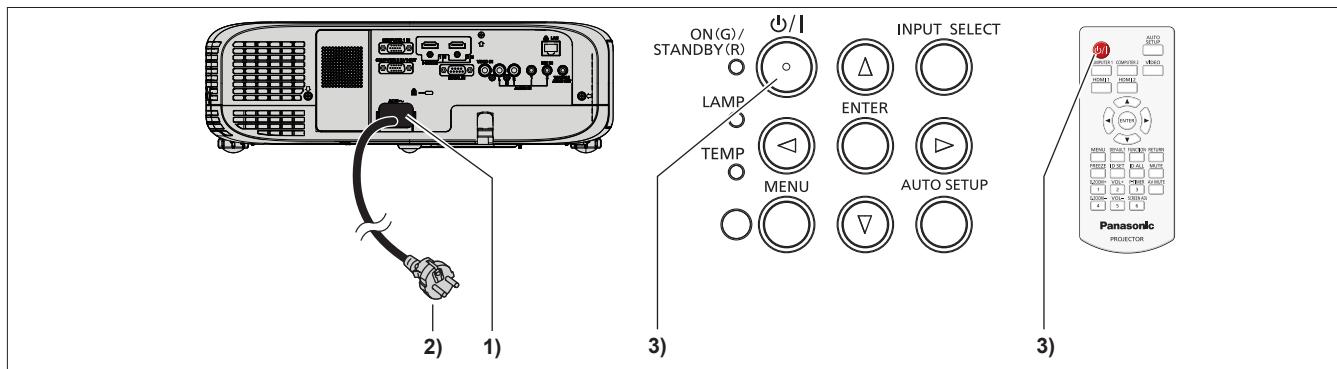

1) Подключите шнур питания к корпусу проектора.

2) Вставьте штекер в розетку.

• Индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> загорится или начнет мигать, а проектор перейдет в режим ожидания.

3) Нажмите кнопку питания <⊕/⊖> на панели управления или на пульте дистанционного управления.

• Индикатор питания <ON (G)/STANDBY (R)> загорится зеленым цветом, и вскоре на экран будет спроектировано изображение.

Внимание

- Снимите крышку объектива перед началом проецирования.

Примечание

• Если меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.] → [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлено на [ЭКО] (⇒ стр. 75), начало отображения может задержаться примерно на 10 секунд, по сравнению с установкой [НОРМАЛЬНОЕ].

• Если для параметра меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.] → [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлено значение [НОРМАЛЬНОЕ], для активации функции подключения по сети может потребоваться примерно 1 минута после подключения шнура питания.

Экран исходных настроек

При первом включении проектора после покупки, а также при выполнении команды [ОБЩИЙ СБРОС] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] после запуска проектора отображается экран настроек фокуса, после чего отображается экран исходных настроек. Установите их в соответствии с окружающими условиями.


В других случаях настройки можно изменить при помощи меню.

Исходные настройки (язык экрана)

Выберите язык экрана.

После завершения исходных настроек можно изменить язык меню в меню [ЯЗЫК].


1) Нажмите ▲▼◀▶ для выбора языка экрана.

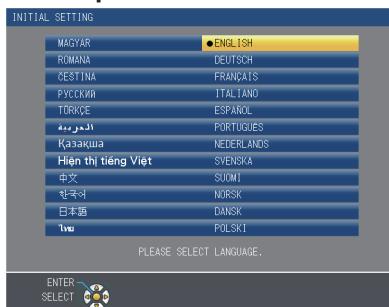

2) Нажмите кнопку <ENTER> для перехода к исходным настройкам.

Исходные настройки (установки проектора)

Настройте каждый элемент.

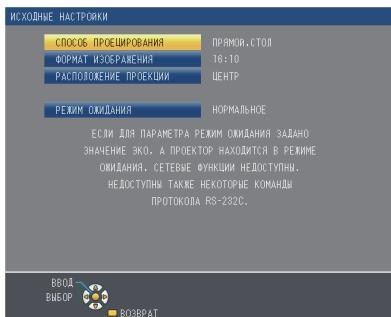

- Надмите **▲▼** для выбора каждого элемента.

Элемент	Описание	Стр.
[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	Установите [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ] в соответствии с режимом установки. После завершения начальной настройки вы можете изменить настройки в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ].	73
[ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]	Установите формат изображения (соотношение сторон) и положение отображаемого изображения. После завершения начальной настройки вы можете изменить настройки каждой опции в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ].	67
[РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКЦИИ]	Установите положение отображаемого изображения. После завершения начальной настройки вы можете изменить настройки каждой опции в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ].	67
[РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ]	Установка режима работы в режиме ожидания. По умолчанию установлен режим [НОРМАЛЬНОЕ]. Вы можете использовать функцию сети в режиме ожидания. Если вы хотите уменьшить потребление электроэнергии, вы можете установить режим [ЭКО]. После завершения начальной настройки вы можете изменить настройки в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.] → [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ].	75

- Нажмите **◀▶**, чтобы изменить настройку.

- Нажмите кнопку <ENTER>.


- Подтвердите значение параметра и завершите исходные настройки.

Примечание

- Если нажать кнопку <RETURN> на экране начальной установки (установки проектора), то можно вернуться к экрану начальной установки (язык меню).

Регулировка и выбор

Перед настройкой фокуса рекомендуется непрерывно проецировать изображения в течение не менее 30 минут.

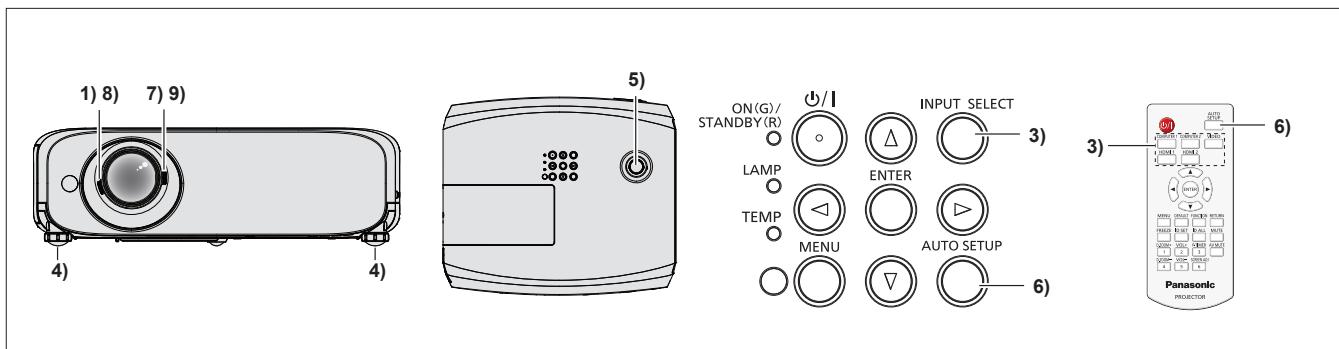


- Поверните кольцо фокуса для грубой настройки изображения. (⇒ стр. 40)
- Изменение настроек меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ] в зависимости от режима установки. (⇒ стр. 73)
 - Информацию о работе с экраном меню см. в «Навигация по меню». (⇒ стр. 47)
- Нажмите кнопку <INPUT SELECT> на панели управления или одну из кнопок (<COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <VIDEO>, <HDMI 1> или <HDMI 2>) для выбора источника входного сигнала.
- Отрегулируйте наклон проектора вперед, назад и в сторону с помощью регулируемых ножек. (⇒ стр. 30)

- 5) Переместите диск шкалы вертикального смещения объектива, чтобы отрегулировать положение изображения.
- 6) Если входной сигнал является аналоговым сигналом RGB, нажмите кнопку <AUTO SETUP> на панели управления или на пульте дистанционного управления.
- 7) Поверните кольцо изменения фокусного расстояния, чтобы настроить размер изображения в соответствии с экраном.
- 8) Снова поверните кольцо фокуса для настройки проецируемого изображения.
- 9) Снова поверните кольцо изменения фокусного расстояния, чтобы настроить масштаб и размер изображения в соответствии с экраном.

Примечание


- При первом включении проектора после покупки, а также при выборе меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ОБЩИЙ СБРОС] после начала проектирования отображается экран начальной настройки.

Выключение проектора

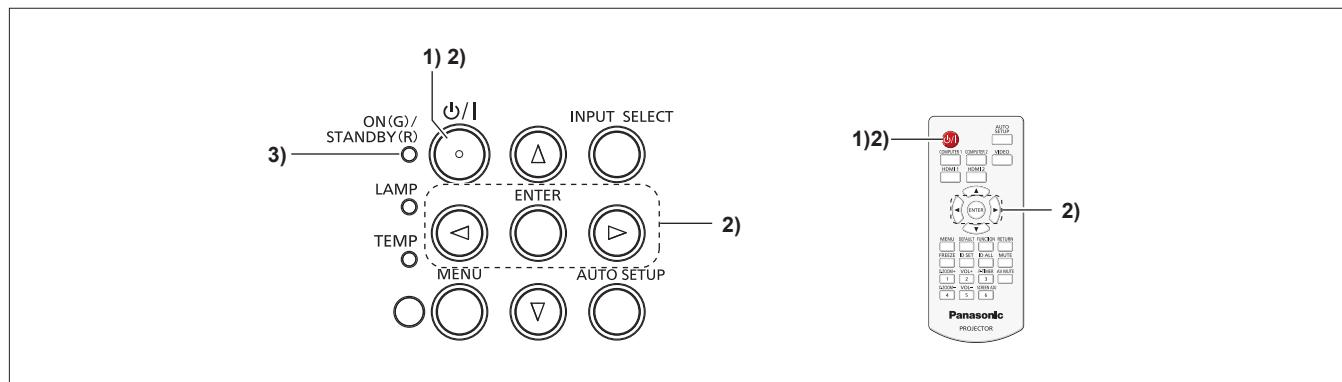

- 1) Нажмите кнопку питания <⊕/|> на панели управления или на пульте дистанционного управления.

- Появится следующее сообщение.

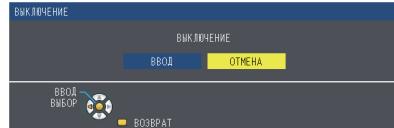

- 2) Нажмите ◀▶ для выбора параметра [ВВОД], а затем нажмите кнопку <ENTER>. (Или снова нажмите кнопку питания <⊕/|> на панели управления или на пульте ДУ.)

- Проектирование изображения остановится, а индикатор питания <ON(G)/STANDBY(R)> загорится оранжевым. (Вентилятор продолжает работать.)
- 3) Подождите, пока индикатор питания <ON(G)/STANDBY(R)> загорится или мигнет красным цветом.

- Проектор переходит в режим ожидания, когда индикатор питания <ON(G)/STANDBY(R)> горит или мигает красным цветом.

Примечание

- Пока индикатор питания <ON(G)/STANDBY(R)> светится оранжевым цветом, лампа проектора охлаждается и проектор невозможно включить. Чтобы снова включить проектор, дождитесь, когда загорится или начнет мигать красным цветом индикатор <ON(G)/STANDBY(R)>.
- При упаковке проектора для транспортировки и хранения, пожалуйста, убедитесь, что ни один индикатор не горит.

Функция непосредственного отключения питания

Функция непосредственного отключения питания позволяет вынуть вилку шнура электропитания из розетки или разомкнуть выключатель питания во время работы проектора.

Внимание

- Не вынимайте вилку шнура электропитания из розетки и не размыкайте выключатель питания сразу после включения лампы; необходимо подождать около одной минуты. В противном случае лампа может не загореться при следующем включении проектора или преждевременно выйти из строя.

Примечание

- При использовании функции непосредственного отключения питания невозможно повторно включить проектор сразу после отключения шнура электропитания из розетки или размыкания выключателя питания. Лампа остается горячей, и ей необходимо остынуть, поэтому для ее включения может потребоваться больше времени, чем обычно.

Проектирование

Проверьте подключение периферийных устройств (► стр. 32) подключение кабеля питания (► стр. 36) а также включение проектора (► стр. 37) чтобы начать работу. Выберите изображение и выполните его настройку.

Выбор входного сигнала

Выберите входной сигнал.

- Нажмите <COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <VIDEO>, <HDMI 1> или кнопку <HDMI 2> на пульте дистанционного управления или кнопку <INPUT SELECT> на панели управления.**
 - Отображается изображение сигнала, который поступает в выбранный разъем.
 - Чтобы проверить источник входного сигнала, выберите пункт [ДЕТАЛЬНАЯ]/[КРАТКАЯ] в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [ЭКРАННОЕ МЕНЮ] → [ПОМОЩЬ].
 - Также можно выбрать источник входного сигнала, нажимая клавишу ◀▶ на экране [ДЕТАЛЬНАЯ].



Если входной сигнал не подается ([COMPUTER1], [COMPUTER2], [HDMI1] или [HDMI2]), будет отображаться этот экран. Проверьте настройки выходного сигнала вашего компьютера.

Внимание

- В зависимости от используемого подключенного устройства и диска DVD, видеозаписи и т. Настройте меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ] → [RGB/YC_BC_R] или [RGB/YP_BP_R] (► стр. 55).
- В зависимости от формата экрана и изображения выберите наиболее подходящее аспектное отношение в меню [ПОЛОЖЕНИЕ] (► стр. 56).

Настройка изображения

Если проецируемое изображение или его положение неправильно даже при правильном положении проектора и экрана, отрегулируйте фокус и масштаб изображения (зум).

1) Отрегулируйте угол проецирования.


- Установите проектор на плоскую поверхность так, чтобы он был параллельным экрану, а экран проекции был прямоугольным.
- Если экран наклонен вниз, выдвиньте регулируемые ножки и отрегулируйте экран проекции так, чтобы он стал прямоугольным.
- Подробнее см. в разделе «Регулировка регулируемых ножек» (► стр. 30).

2) Отрегулируйте сдвиг объектива.

- Отрегулируйте положение проектора с помощью диска шкалы вертикального сдвига объектива.
- Для получения дополнительной информации смотрите раздел «Регулировка положения с помощью функции вертикального сдвига объектива» (► стр. 30).

3) Отрегулируйте увеличение и фокус.


- Поверните рычаг зума для увеличения и уменьшения изображения.
- Поверните рычаг фокусировки для настройки изображения.

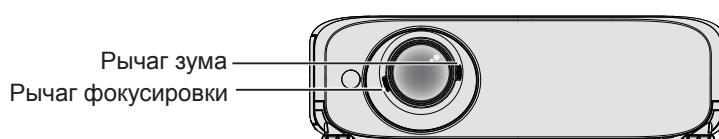

Примечание

- Перед регулировкой фокусировки объектива рекомендуется включить непрерывное проецирование изображений в течение 30 минут.
- После регулировки фокусировки, возможно, вам снова придётся отрегулировать размер изображения вращением кольца изменения фокусного расстояния.
- При появлении различных типов искажения см. меню [ПОЛОЖЕНИЕ] → [НАСТРОЙКА ЭКРАНА] (► стр 56 или 58).

Основные операции при использовании пульта дистанционного управления

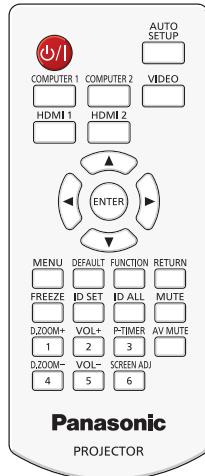

Использование функции АВТОНАСТРОЙКА

Функцию автоматической настройки можно использовать для автоматической установки разрешения, фазы синхросигнала и положения изображения, если поступают аналоговые сигналы RGB, состоящие из растровых изображений, например компьютерные сигналы. Когда система находится в режиме автоматической регулировки, рекомендуется наличие ярких белых границ по краям и высококонтрастных черно-белых символов. Избегайте изображений с полутонаами или градацией, таких как фотографии и компьютерная графика.



1) Нажмите кнопку <AUTO SETUP> на пульте дистанционного управления.

- Вы также можете нажать <AUTO SETUP> на панели управления.

Примечание

- [ФАЗА СИНХРОСИГНАЛА] может сместиться, даже если она была выполнена без проблем. В таких случаях произведите настройку в меню [ПОЛОЖЕНИЕ] → [ФАЗА СИНХРОСИГНАЛА] (⇒ стр. 62).
- Автоматическая настройка может не работать в зависимости от модели компьютера и входного сигнала. Также он может не работать должным образом, если края изображения входного сигнала размыты или изображение темное.
- Проецирование изображений может прерваться на несколько секунд во время автоматической настройки, но это не является.
- Если вы нажмете любую кнопку на пульте дистанционного управления во время автоматической настройки, автоматическая настройка будет отменена.
- Если используется функция автоматической настройки во время ввода движущихся изображений, регулировка может не выполняться должным образом даже для сигнала RGB, который может использовать автоматическую настройку.

Использование кнопки SCREEN ADJ

Вы можете скорректировать трапециевидные искажения, а также изогнутое искажение проецируемого изображения.



- 1) Нажмите кнопку <SCREEN ADJ>, чтобы выбрать меню индивидуальных настроек [ТРАПЕЦИЯ]. Или нажмите кнопку <SCREEN ADJ> снова, чтобы выбрать меню индивидуальных настроек [КОРРЕКЦИЯ УГЛА]. Или нажмите кнопку <SCREEN ADJ> снова, чтобы выбрать меню индивидуальных настроек [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.].
- Если значение не регулируется после отображения меню индивидуальных настроек, вы можете переключить экран индивидуальных настроек, нажав кнопку <SCREEN ADJ>.

2) Нажмите **▲▼◀▶**, чтобы настроить значение.

- После регулировки параметра нажмите кнопку <SCREEN ADJ>, после чего вы не сможете переключиться на другое меню индивидуальных настроек.

Примечание

- Для получения более подробной информации смотрите меню [ПОЛОЖЕНИЕ] → [НАСТРОЙКА ЭКРАНА] (► стр. 56 или 58).

Регулировка громкости динамиков

Уровень громкости динамика проектора и выводимого звука можно регулировать.



1) Нажмите кнопку <VOL +> / кнопку <VOL -> на пульте дистанционного управления.

- Вы также можете нажать ◀▶ на панели управления.

<VOL +>	Увеличивает громкость.
<VOL ->	Уменьшения громкости звука.

Использование кнопки FUNCTION

Некоторые операции в меню могут назначаться кнопке <FUNCTION> на пульте дистанционного управления, чтобы использовать эту кнопку для быстрого доступа.



1) Нажмите кнопку <FUNCTION> на пульте дистанционного управления.

Назначение функции кнопке <FUNCTION>


- Нажмите кнопку <MENU> на панели управления или пульте дистанционного управления для отображения пунктов меню (главное меню, вложенное меню или меню параметров), которые необходимо назначить.
 - См. «Навигация по меню» (► стр. 47), чтобы узнать о работе экрана меню.
- Нажмите и удерживайте кнопку <FUNCTION> в течение не менее 3 секунд.

Примечание

- После завершения настройки назначенный пункт меню (главное меню, подменю или подробное меню) отобразится в [НАЗНАЧЕННАЯ ФУНКЦИЯ] руководства по эксплуатации под меню.
- Для получения дополнительной информации см. меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА] (► стр. 76).

Переключение входного сигнала

Возможно переключение проецируемых входных сигналов.

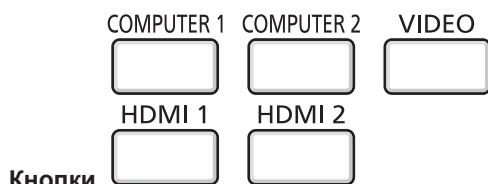

1) Нажмите кнопку <COMPUTER 1>, <COMPUTER 2>, <VIDEO>, <HDMI 1> или кнопку <HDMI 2> на пульте дистанционного управления.

- Вы также можете нажать <INPUT SELECT> на панели управления.

<COMPUTER 1>	Переключение на вход COMPUTER1.
<COMPUTER 2> ^{*1}	Переключение на вход COMPUTER2.

<VIDEO>	Переключение на вход VIDEO.
<HDMI 1>	Переключение на вход HDMI1.
<HDMI 2>	Переключение на вход HDMI2.

*1 Когда опция [ВЫБОР COMPUTER2] установлена на [COMPUTER1 OUT], при нажатии кнопки <COMPUTER 2> на пульте дистанционного управления входной сигнал нельзя будет изменить, а на экране появится сообщение «КЛАВИША НЕ АКТИВНА».

Использование функции ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОКАТОР

(Только для неподвижных компьютерных изображений (RGB) / входных сигналов неподвижных изображений HDMI)
Вы можете увеличить центральную область. Также вы можете изменить местоположение увеличиваемой области.



1) Нажмите кнопки <D.ZOOM +> / кнопки <D.ZOOM -> на пульте дистанционного управления.

- Отображается экран движения.
- При использовании этого меню отображается специальный экран для управления функцией [ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОКАТОР]. Подробности см. в [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ] (► стр. 71).
- Нажатие кнопки <RETURN> отключает эту функцию.


■ Функции кнопок при использовании функции [ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОКАТОР]

Использование меню	Действие	Настройка	Диапазон
	Нажмите кнопку <D.ZOOM +> или кнопку ►.	Повышение коэффициента увеличения.	1,0 ~ 3,0
	Нажмите кнопку <D.ZOOM -> или кнопку ◀.	Уменьшение коэффициента увеличения.	

■ Функции кнопок для перемещения экрана

Использование меню	Действие	Настройка
	Нажмите кнопку ▲▼.	Перемещение области вверх или вниз.
	Нажмите кнопку ◀▶.	Перемещение области влево или вправо.

- Если вы напрямую использовали пульт ДУ, отдельный экран настройки не отображается, но отображается меню управления движущимся экраном. В это время вы можете отрегулировать коэффициент усиления с помощью кнопки <D.ZOOM +> или кнопки <D.ZOOM -> на пульте ДУ.

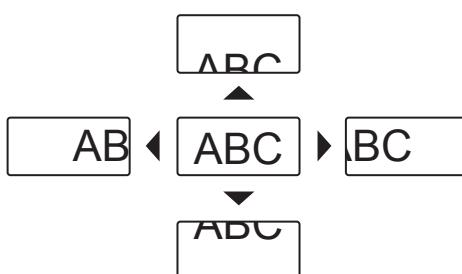

Примечание

- Возможен выбор коэффициента увеличения в диапазоне от 1,0x до 3,0x с шагом 0,1.
- Если во время использования цифрового зума нажать кнопку <MENU>, функция цифрового зума будет отменена.
- В случае изменения входного сигнала во время выполнения цифрового зума функция цифрового зума будет отменена.
- Во время выполнения цифрового зума функция приостановки отключена.

Использование функции СТОП-КАДР

Вы можете временно остановить проецируемое изображение и звук, независимо от состояния подключенного устройства.



1) Нажмите кнопку <FREEZE> на пульте дистанционного управления.

- Видео на паузе, звук выключен. [СТОП-КАДР] – эта надпись отображается в левой нижней части экрана при активированной функции СТОП-КАДР.

2) Снова нажмите кнопку <FREEZE>.

- Воспроизведение видео продолжается, звук включен.

Примечание

- Если сигнал не будет поступать, появится сообщение [КЛАВИША НЕ АКТИВНА].
- Если [МИКРОФОН] установлен на [ВКЛ.], звук МИКРОФОНА будет выходить даже во время СТОП-КАДР.

Использование функции ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА

Если проектор не используется в течение определенного периода времени, например во время перерыва в собрании, можно временно отключить Аудио- и изображение.



1) Нажмите кнопку <AV MUTE> на пульте дистанционного управления.

- Аудио- и изображение будут выключены.

2) Снова нажмите кнопку <AV MUTE>.

- Аудио- и изображение будут включены.

Примечание

- Если [МИКРОФОН] установлен на [ВКЛ.], звук МИКРОФОНА будет выходить даже во время ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА.

Использование функции ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ

Вы можете использовать функцию ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ.

Можно выполнять презентации и т. д., при этом контролируя время, прошедшее и оставшееся с предустановленного времени.



1) Нажмите кнопку <P-TIMER> на пульте дистанционного управления.

- Начнется отсчет.
- Прошедшее или оставшееся время отображается в нижнем правом углу проецируемого изображения.

2) Снова нажмите кнопку <P-TIMER>.

- Отсчет остановится.

3) Снова нажмите кнопку <P-TIMER>.

- Отсчет возобновится.

Примечание

- Для завершения таймера презентации нажмите и удерживайте кнопку <P-TIMER> не менее трех секунд.
- Подробные сведения см. в меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] → [ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ] (➔ стр. 69).

Использование функции ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА

Эта кнопка позволяет временно отключить вывод звука.



1) Нажмите кнопку <MUTE> на пульте дистанционного управления.

- Звук выключится.

2) Снова нажмите кнопку <MUTE>.

- Звук включится.

Установка номера ID пульта дистанционного управления

При использовании системы с несколькими проекторами можно управлять всеми проекторами одновременно или каждым проектором по отдельности при помощи одного пульта дистанционного управления, если каждому проектору назначить уникальный код.

После задания кода проектора, установите такой же код для пульта дистанционного управления.

Заводское значение кода проектора по умолчанию установлено на [ВСЕ]. При использовании одного проектора нажмите кнопку <ID ALL> на пульте дистанционного управления. Кроме того, вы можете управлять проектором, нажимая кнопку <ID ALL> на пульте дистанционного управления, даже если вы не знаете кода проектора.



- 1) Нажмите кнопку <ID SET> на пульте дистанционного управления.
- 2) В течение пяти секунд нажимайте код из одной цифры, установленный на проекторе, используя цифровые кнопки (<1>-<6>).
 - Если вы нажмете кнопку <ID ALL>, вы сможете управлять проекторами, независимо от настройки кода проектора.

Внимание

- Так как код пульта можно установить без проектора, не нажимайте кнопку <ID SET> на пульте дистанционного управления без необходимости. Если нажать кнопку <ID SET> и не нажать цифровую кнопку (<1>-<6>) в течение пяти минут, код вернется к своему изначальному значению, которое было до нажатия кнопки <ID SET>.
- Код, установленный на пульте дистанционного управления, будет сохраняться до новой установки. Но он будет удален, если оставить пульт с севшими батареями. После замены батарей установите тот же код еще раз.

Примечание

- Устанавливайте код проектора в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ID ПРОЕКТОРА] (► стр. 73).

Раздел 4 Настройки

В этой главе описываются настройки и регулировки, которые можно выполнить с помощью экранного меню.

Навигация по меню

Экранное меню (меню) используется для выполнения различных настроек и регулировок проектора.

Навигация по меню

Порядок работы


кнопка MENU

- Нажмите кнопку <MENU> на панели управления или пульте дистанционного управления.**
- Появится экран главного меню.



- Нажмите ▲▼ для выбора элемента в главном меню.**

- Выбранный элемент выделяется желтым цветом.

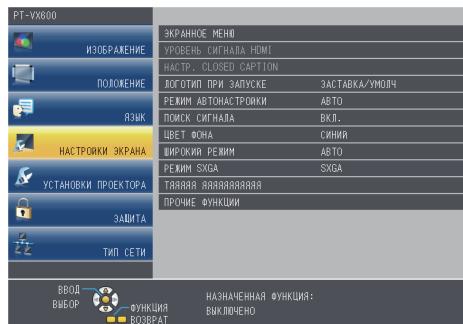


- Нажмите кнопку <ENTER>.**

- Отображается вложенное меню, появляется возможность выбора пунктов вложенного меню.



- Нажмите кнопку ▲▼ для выбора нужной опции подменю, а для подтверждения или изменения настроек нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.**

- При каждом нажатии кнопки ◀▶ некоторые элементы меню переключаются в следующем порядке.



- При выборе некоторых элементов нажмите ◀▶ для отображения отдельного экрана настроек со шкалой регулировки, как показано далее.



Примечание

- Нажатие кнопки <MENU> или <RETURN> при отображенном экране меню позволяет вернуться в предыдущее меню.
- Некоторые элементы могут не подлежать настройке или использоваться для определенных форматов сигналов, принимаемых проектором. Пункты меню, недоступные для изменения или использования, отображаются серым цветом, и их выбор невозможен. [DIGITAL CINEMA REALITY] и [КАДРОВАЯ СИНХР.] могут не отображаться в зависимости от входного сигнала.
- Некоторые элементы можно настроить даже при отсутствии входных сигналов.
- Отдельный экран настройки автоматически закрывается, если в течение примерно пяти секунд не выполняются никакие действия.
- Для получения информации об элементах меню смотрите разделы «Главное меню» (► стр. 48) и «Подменю» (► стр. 48).

Сброс настроек к заводским настройкам по умолчанию

При нажатии на кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления значения, настроенные в меню, вернутся к заводским настройкам по умолчанию.



- 1) Нажмите кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления.

Примечание

- Не удастся восстановить все заводские установки одновременно.
- Чтобы одновременно сбросить все установленные в подменю настройки к заводским настройкам выполните [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ОБЩИЙ СБРОС] (► стр. 78).
- Некоторые элементы нельзя восстановить нажатием кнопки <DEFAULT>. Настройте каждый элемент вручную.

Главное меню

Главное меню включает следующие 7 элементов.

Когда выделен элемент главного меню, появляется экран выбора подменю.

Элемент главного меню	Стр.
 [ИЗОБРАЖЕНИЕ]	51
 [ПОЛОЖЕНИЕ]	56
 [ЯЗЫК]	64
 [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]	65
 [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]	72
 [ЗАЩИТА]	79
 [ТИП СЕТИ]	82

Подменю

Отобразится подменю выбранного главного меню, после чего можно будет выбрать и настроить различные элементы подменю.

[ИЗОБРАЖЕНИЕ]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ]	[СТАНДАРТ]	51
[КОНТРАСТ]	[0]	51
[ЯРКОСТЬ]	[0]	51
[ЦВЕТ]*1	[0]	52
[ОТТЕНОК]*1	[0]	52
[ЧЕТКОСТЬ]	[8]	52
[ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕР.]	[ПО УМОЛЧ.]	52
[ИРИСОВАЯ ДИАФРАГМА]	[ВКЛ.]	53
[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТР.]	-	53
[DAYLIGHT VIEW]	[АВТО]	53
[DIGITAL CINEMA REALITY]*1	[ВКЛ.]	54
[ШУМОПОДАВЛЕНИЕ]*2	[ВЫКЛ.]	54
[СИСТЕМА ТВ]*2	[АВТО]	54
[RGB/Y _P P _R] / [RGB/YC _B C _R]*3	[АВТО]	55

*1 Только для сигналов воспроизведения фильмов.

*2 Только если выбран разъем <VIDEO IN>.

*3 Только если выбран разъем <COMPUTER 1 IN> / <COMPUTER 2 IN/1 OUT> / <HDMI 1 IN> / <HDMI 2 IN>.

Примечание

- Заводские установки могут различаться в зависимости от режима изображения.

[ПОЛОЖЕНИЕ]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[АВТОКОРРЕКЦИЯ ТРАПЕЦИИ]	[ВКЛ.]	56
[НАСТРОЙКА ЭКРАНА]	-	56, 58
[ПЕРЕМЕЩЕНИЕ]	-	61
[СИНХРОСИГНАЛ]*1	[0]	62
[ФАЗА СИНХРОСИГНАЛА]*1	[0]	62
[ОБРЕЗ. ПО ПЕРИМ.]	-	62
[СООТН. СТОРОН]	-	63
[КАДРОВАЯ СИНХР.]*1	[ВЫКЛ.]	63

*1 Только для неподвижных изображений.

[ЯЗЫК]

Подробности (► стр. 64)

[НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[ЭКРАННОЕ МЕНЮ]	-	65
[УРОВЕНЬ СИГНАЛА HDMI]	[АВТО]	66
[НАСТР. CLOSED CAPTION]	-	66
[НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ]	-	67
[ЛОГОТИП ПРИ ЗАПУСКЕ]	[ЗАСТАВКА/УМОЛЧ]	68
[РЕЖИМ АВТОНАСТРОЙКИ]	[АВТО]	68
[ПОИСК СИГНАЛА]	[ВКЛ.]	68
[ЦВЕТ ФОНА]	[СИННИЙ]	69
[ШИРОКИЙ РЕЖИМ]	-	69
[РЕЖИМ SXGA]	-	69
[ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ]	-	69
[ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ]	-	71

[СТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[СОСТОЯНИЕ]	-	72
[НАСТРОЙКА ВХОДА COMPUTER1]	[RGB/YP _B P _R]	72
[ВЫБОР COMPUTER2]	[COMPUTER2 IN]	72
[ID ПРОЕКТОРА]	[ВСЕ]	73
[ЗАПУСК]	[ПОСЛ СОСТОЯНИЕ]	73
[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	[ПРЯМОЙ/СТОЛ]	73
[МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ]	[НОРМАЛЬНОЕ]	74
[УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕМ]	-	74
[ЭМУЛИЯЦИЯ]	[ПО УМОЛЧ.]	75
[ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА]	-	76
[НАСТРОЙКИ ЗВУКА]	-	76
[ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]	-	78
[СЧЕТЧИК ФИЛЬТРА]	-	78
[ОБЩИЙ СБРОС]	-	78

[ЗАЩИТА]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[ПАРОЛЬ]	[ВЫКЛ.]	79
[СМЕНА ПАРОЛЯ]	-	79
[ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА]	[ВЫКЛ.]	80
[ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА]	-	80
[БЛОКИРОВКА МЕНЮ]	[ВЫКЛ.]	80
[ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ МЕНЮ]	-	80
[ВЫБОР У-ВА УПРАВЛЕНИЯ]	-	81

[ТИП СЕТИ]

Элемент подменю	Заводские установки	Стр.
[ПРОВОДНАЯ]	-	82
[ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ]	-	82
[УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ]	[ВКЛ.]	83
[AMX D.D.]	[ВЫКЛ.]	83
[Crestron Connected (TM)]	[ВЫКЛ.]	83
[СОСТОЯНИЕ]	-	83
[ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ]	-	83


Примечание

- Некоторые элементы могут не подлежать настройке или использоваться для определенных форматов сигналов, принимаемых проектором.
Пункты меню, недоступные для изменения или использования, отображаются серым цветом, и их выбор невозможен.
- Элементы подменю и заводские настройки отличаются в зависимости от выбранного входного разъема.

Меню [ИЗОБРАЖЕНИЕ]

На экране меню выберите [ИЗОБРАЖЕНИЕ] в главном меню и элемент в подменю.
Смотрите раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 47), чтобы получить более подробную информацию о меню.

- После выбора опции нажмите **▲▼◀▶** для выбора.

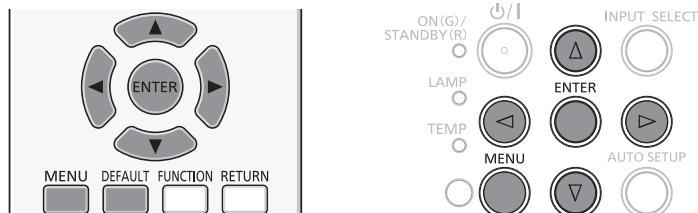

[РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ]

Можно переключиться в необходимый режим изображения, соответствующий источнику изображения и среде, в которой используется проектор.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
- 2) Нажмите кнопку **◀▶** или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
- 3) Нажмите **◀▶**, чтобы изменить элемент.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[СТАНДАРТ]	Изображение будет соответствовать движущимся изображениям в целом.
[ДИНАМИЧЕСКИЙ]	Светоотдача увеличивается для использования в местах с высокой освещенностью.
[ЧЁРНАЯ ДОСКА]	Изображение можно проецировать на черную доску.
[БЕЛАЯ ДОСКА]	Изображение можно проецировать на белую доску.
[КИНОФИЛЬМ]*1	Изображение будет соответствовать фильмам.
[ЕСТЕСТВЕННЫЙ]*2	Изображение можно проецировать на плохо освещенный экран.

*1 Только для киносигналов.

*2 Только для неподвижных изображений.

[КОНТРАСТ]

Можно настроить контрастность цветов.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [КОНТРАСТ].
- 2) Нажмите кнопку **◀▶** или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [КОНТРАСТ].
- 3) Нажмите **◀▶**, чтобы настроить уровень.

Действие	Настройка	Диапазон
Нажмите кнопку ►.	Экран становится ярче, а цвет изображения - глубже.	-32 ~ +32
Нажмите кнопку ◀.	Экран становится темнее, а цвет изображения - светлее.	

Внимание

- Сначала настройте [ЯРКОСТЬ], если вам нужно настроить [ЯРКОСТЬ] и [КОНТРАСТ].

[ЯРКОСТЬ]

Можно настроить темную (черную) часть проецируемого изображения.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [ЯРКОСТЬ].
- 2) Нажмите кнопку **◀▶** или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ЯРКОСТЬ].
- 3) Нажмите **◀▶**, чтобы настроить уровень.

Действие	Настройка	Диапазон
Нажмите кнопку ►.	Усиливается яркость темных (черных) частей экрана.	
Нажмите кнопку ◀.	Уменьшается яркость темных (черных) частей экрана.	-32 ~ +32

[ЦВЕТ]

(Только для входного киносигнала)

Вы можете настроить насыщенность цвета проецируемого изображения.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора пункта [ЦВЕТ].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ЦВЕТ].
- 3) Нажмите ◀▶, чтобы настроить уровень.

Действие	Настройка	Диапазон
Нажмите кнопку ►.	Цвета становятся глубже.	
Нажмите кнопку ◀.	Цвета становятся слабее.	-32 ~ +32

[ОТТЕНОК]

(Только для киносигнала в формате NTSC/NTSC4.43 при выборе входного разъема <VIDEO IN>)

Можно настроить телесные тона проецируемого изображения.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора пункта [ОТТЕНОК].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ОТТЕНОК].
- 3) Нажмите ◀▶, чтобы настроить уровень.

Действие	Настройка	Диапазон
Нажмите кнопку ►.	Телесные тона смещаются в сторону зеленоватого оттенка.	
Нажмите кнопку ◀.	Телесные тона смещаются в сторону красновато-фиолетового оттенка.	-32 ~ +32

[ЧЕТКОСТЬ]

Можно настроить резкость проецируемого изображения.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора пункта [ЧЕТКОСТЬ].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ЧЕТКОСТЬ].
- 3) Нажмите ◀▶, чтобы настроить уровень.

Действие	Настройка	Диапазон
Нажмите кнопку ►.	Контуры становятся резче.	
Нажмите кнопку ◀.	Контуры становятся мягче.	0 ~ +15

Примечание

- Опция [ЧЕТКОСТЬ] не будет работать, когда опция [DAYLIGHT VIEW] установлена на [АВТО] или [ВКЛ.].

[ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕР.]

Можно переключить цветовую температуру, если белые области проецируемого изображения имеют голубоватый или красноватый оттенок.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора пункта [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕР.].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕР.].
- 3) Нажмите ◀▶ для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПО УМОЛЧ.]	Заводская установка.
[ВЫСОКАЯ]	Изображение приобретает голубоватый оттенок. Выберите этот параметр, если белые области проецируемого изображения имеют красноватый оттенок.
[НИЗКАЯ]	Изображение приобретает красноватый оттенок. Выберите этот параметр, если белые области проецируемого изображения имеют голубоватый оттенок.

[ИРИСОВАЯ ДИАФРАГМА]

Апертурная коррекция и компенсация сигнала выполняются автоматически на основании изображения, что в результате обеспечит оптимальную контрастность.

1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [ИРИСОВАЯ ДИАФРАГМА].

2) Нажмите кнопку **◀▶** или <ENTER>.

- Отобразится экран отдельных настроек [ИРИСОВАЯ ДИАФРАГМА].

3) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Без изменений.
[ВКЛ.]	Коррекция апертуры.

[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТР.]

Вы можете выполнить дополнительные настройки изображения.

1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТР.].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТР.].

3) Нажмите **▲▼** для выбора одного элемента из [КОНТРАСТ КРАСНОГО] ~ [ЯРКОСТЬ СИНЕГО].

4) Нажмите кнопку **◀▶** или <ENTER>.

- Отобразится экран отдельных настроек элементов.

5) Нажмите **◀▶**, чтобы настроить значение.

Элементы	Действие	Настройка	Диапазон
[КОНТРАСТ КРАСНОГО]	Нажмите кнопку ►.	Усиливает красный в выделенных областях.	-32 ~ +32
	Нажмите кнопку ◀.	Уменьшает красный в выделенных областях.	
[КОНТРАСТ ЗЕЛЕНОГО]	Нажмите кнопку ►.	Усиливает зеленый в выделенных областях.	-32 ~ +32
	Нажмите кнопку ◀.	Уменьшает зеленый в выделенных областях.	
[КОНТРАСТ СИНЕГО]	Нажмите кнопку ►.	Усиливает синий в выделенных областях.	-32 ~ +32
	Нажмите кнопку ◀.	Уменьшает синий в выделенных областях.	
[ЯРКОСТЬ КРАСНОГО]	Нажмите кнопку ►.	Усиливает красный в затененных областях.	-32 ~ +32
	Нажмите кнопку ◀.	Уменьшает красный в затененных областях.	
[ЯРКОСТЬ ЗЕЛЁНОГО]	Нажмите кнопку ►.	Усиливает зеленый в затененных областях.	-32 ~ +32
	Нажмите кнопку ◀.	Уменьшает зеленый в затененных областях.	
[ЯРКОСТЬ СИНЕГО]	Нажмите кнопку ►.	Усиливает синий в затененных областях.	-32 ~ +32
	Нажмите кнопку ◀.	Уменьшает синий в затененных областях.	

[DAYLIGHT VIEW]

Можно установить оптимальную яркость изображения даже во время проецирования при ярком свете.

1) Нажмите **▲▼** для выбора [DAYLIGHT VIEW].

2) Нажмите кнопку **◀▶** или <ENTER>.

- Отобразится экран отдельных настроек [DAYLIGHT VIEW].

3) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[АВТО]	Обеспечивает автоматическую коррекцию [DAYLIGHT VIEW]. Датчик яркости определяет яркость освещения в помещении, после чего выполняется автоматическая коррекция изображения.
[ВКЛ.]	Активирует [DAYLIGHT VIEW].
[ВЫКЛ.]	Отключает [DAYLIGHT VIEW].

Примечание

- Опцию [DAYLIGHT VIEW] нельзя установить на [АВТО], если опция [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ] установлена на [ОБРАТНЫЙ СТОЛ] или [ОБРАТН.ПОТОЛОК].
- Режим [АВТО] может не работать должным образом, если на проекторе лежит предмет.

[DIGITAL CINEMA REALITY]

(Только для входного киносигнала)

Вы можете улучшить вертикальное разрешение 2-2 и 2-3 преобразовываемого видеоизображения.

Эта функция доступна только со следующими входными сигналами.

525i (480i), 625i (576i), 1125 (1080)/60i, 1125 (1080)/50i, сигнал Y/C, сигнал VIDEO.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора [DIGITAL CINEMA REALITY].
- 2) Нажмите кнопку **◀▶** или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [DIGITAL CINEMA REALITY].
- 3) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Дезактивирует [DIGITAL CINEMA REALITY].
[ВКЛ.]	Активирует [DIGITAL CINEMA REALITY].

[ШУМОПОДАВЛЕНИЕ](Только если выбран разъем <VIDEO IN> или <COMPUTER 1 IN> ^{*1})

Можно уменьшить шум при ухудшении проецируемого изображения и возникновении шума в сигнале изображения.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [ШУМОПОДАВЛЕНИЕ].
- 2) Нажмите кнопку **◀▶** или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ШУМОПОДАВЛЕНИЕ].
- 3) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Дезактивирует [ШУМОПОДАВЛЕНИЕ].
[ВКЛ.]	Активирует [ШУМОПОДАВЛЕНИЕ].

^{*1} Если опция [НАСТРОЙКА ВХОДА COMPUTER1] установлена на [Y/C] (► стр. 72)**Внимание**

- Когда подавление шума применяется для входного сигнала с меньшим уровнем шума, изображение может выглядеть иначе, чем исходное. В таком случае установите ее на [ВЫКЛ.].

[СИСТЕМА ТВ](Только если выбран разъем <VIDEO IN> или <COMPUTER 1 IN> ^{*1})

Проектор автоматически определит входной сигнал, но вы можете установить систему цветного ТВ вручную при входе неустойчивого сигнала. Установите систему цветного ТВ, соответствующую входному сигналу.

^{*1} Если опция [НАСТРОЙКА ВХОДА COMPUTER1] установлена на [Y/C] (► стр. 72)

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора [СИСТЕМА ТВ].
- 2) Нажмите кнопку **◀▶** или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [СИСТЕМА ТВ].
- 3) Нажмите **◀▶** для выбора системы цветного ТВ.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.
 - Выберите из [АВТО], [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [PAL60] и [SECAM].
 - Обычно устанавливается на [АВТО]. (При установке [АВТО] будет автоматически выбираться [NTSC], [NTSC4.43], [PAL], [PAL-M], [PAL-N], [SECAM] или [PAL60].)

[RGB/YP_BP_R] / [RGB/YC_BC_R]

Обычно устанавливается на [АВТО]. Если изображение отображается неправильно при установке на [АВТО], установите [RGB] или [YC_BC_R], [YP_BP_R] в соответствии со входным сигналом.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора [RGB/YP_BP_R] или [RGB/YC_BC_R].
- 2) Нажмите кнопку **◀▶** или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [RGB/YP_BP_R] или [RGB/YC_BC_R].
- 3) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[АВТО]	Синхронизация автоматически выбирает сигнал [RGB]/[YP _B P _R]/[YC _B C _R].
[RGB]	Выберите для входного сигнала RGB.
[YP_BP_R]	Выберите для входного сигнала YP _B P _R .
[YC_BC_R]	Выберите для входного сигнала YC _B C _R .

Если выбран разъем <COMPUTER 1 IN> / <COMPUTER 2 IN/1 OUT>^{*1}

- Для входного сигнала 525i(480i), 625i(576i), 525p(480p) и 625p(576p)

Выберите [АВТО], [RGB] или [YC_BC_R].

- Для другого входного киносигнала

Выберите [АВТО], [RGB] или [YP_BP_R].

*1 Если разъем <COMPUTER 2 IN/1 OUT> используется в качестве разъема <COMPUTER 2 IN>

Если выбран разъем <HDMI 1 IN> / <HDMI 2 IN>

- Для входного сигнала 525p (480p) и 625p (576p)

Выберите [АВТО], [RGB] или [YC_BC_R].

- Для другого входного киносигнала

Выберите [АВТО], [RGB] или [YP_BP_R].


Примечание

- Подробности о сигналах смотрите в разделе «Список совместимых сигналов» (⇒ стр. 114).
- Выбор сигнала может не работать должным образом в зависимости от подключенных устройств.

Меню [ПОЛОЖЕНИЕ]

На экране меню выберите [ПОЛОЖЕНИЕ] в главном меню и элемент в подменю.
Смотрите раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 47), чтобы получить более подробную информацию о меню.

- После выбора опции нажмите **▲▼◀▶** для выбора.

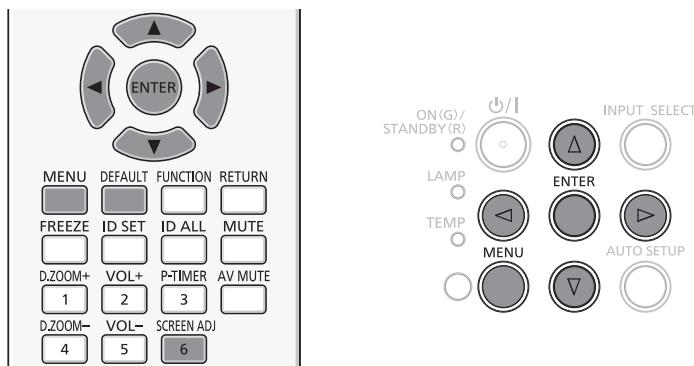

[АВТОКОРРЕКЦИЯ ТРАПЕЦИИ]

Проектор может корректировать вертикальные трапециевидные искажения автоматически, если он установлен под углом.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [АВТОКОРРЕКЦИЯ ТРАПЕЦИИ].
- 2) Нажмите кнопку **◀▶** или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [АВТОКОРРЕКЦИЯ ТРАПЕЦИИ].
- 3) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Установите эту функцию на Выкл.
[ВКЛ.]	Будет выполняться коррекция вертикальных трапециевидных искажений автоматически, если проектор установлен под углом.

Примечание

- В некоторых случаях функция коррекции вертикальных трапециевидных искажений может исправлять изображение неправильно. В этом случае требуется проведение ручной коррекции трапециевидных искажений.
- Функция [АВТОКОРРЕКЦИЯ ТРАПЕЦИИ] не используется, если для настройки [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ] в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] выбраны значения [ПРЯМОЙ, ПОТОЛОК] или [ОБРАТН, ПОТОЛОК].

[НАСТРОЙКА ЭКРАНА] (для PT-VW530 и PT-VX600)

Вы можете скорректировать трапециевидные искажения, а также изогнутое искажение проецируемого изображения.





- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора элемента для настройки.

[ТРАПЕЦИЯ]	Настраивается при трапециевидном искажении проецируемого изображения.
[КОРРЕКЦИЯ УГЛА]	Настраивается при искажении четырех углов проецируемого изображения.
[КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.]	Производится настройка, если линейность изображения неодинакова или если на проецируемом изображении наблюдается изогнутое искажение.

Настройка опции [ТРАПЕЦИЯ]





- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ТРАПЕЦИЯ].

- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ТРАПЕЦИЯ].
- 5) Нажмите ▲▼◀▶ для настройки элемента.

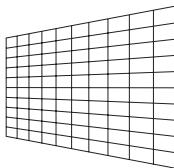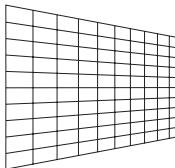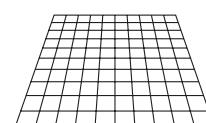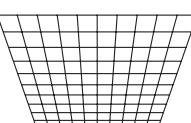Элементы	Действие	Настройка	
[H]	Нажмите кнопку ◀.	Левая сторона будет меньше по размеру.	
	Нажмите кнопку ▶.	Правая сторона будет меньше по размеру.	
[V]	Нажмите кнопку ▲.	Верхняя сторона будет меньше по размеру.	
	Нажмите кнопку ▼.	Нижняя сторона будет меньше по размеру.	

Настройка опции [КОРРЕКЦИЯ УГЛА]

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора опции [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора [КОРРЕКЦИЯ УГЛА].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [КОРРЕКЦИЯ УГЛА].
- 5) Нажмите ▲▼ для выбора элемента для настройки, а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [КОРРЕКЦИЯ УГЛА].
- 6) Нажмите ▲▼◀▶ для настройки.

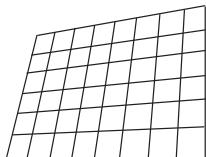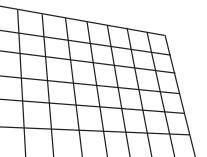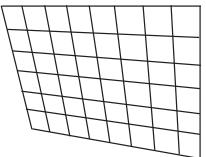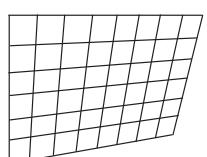[КОРРЕКЦИЯ УГЛА]			
[ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ]	[ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ]	[НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ]	[НИЖНИЙ ПРАВЫЙ]
			

Настройка опции [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.]

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора опции [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.].
- 5) Нажмите ▲▼ для выбора элемента для настройки.

[ТРАПЕЦИЯ]	Настраивается при трапециевидном искажении проецируемого изображения.
[ДУГА]	Настраивается при угловом искажении проецируемого изображения.

6) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран отдельных настроек [ТРАПЕЦИЯ] или [ДУГА].

7) Нажмите ▲▼◀▶ для настройки элемента.

Настройка опции [ТРАПЕЦИЯ]

1) Нажмите ▲▼◀▶ для настройки.

- Для получения более подробной информации смотрите опцию [ТРАПЕЦИЯ] в меню [НАСТРОЙКА ЭКРАНА] (⇒ стр. 57).

Настройка опции [ДУГА]

Элементы	Действие	Настройка
[H]	Нажмите кнопку ◀.	Верхняя и нижняя часть горизонтального изображения будет выпуклой.
	Нажмите кнопку ▶.	Верхняя и нижняя часть горизонтального изображения будет вогнутой.
[V]	Нажмите кнопку ▲.	Левая и правая часть вертикального изображения будет вогнутой.
	Нажмите кнопку ▼.	Левая и правая часть вертикального изображения будет выпуклой.

Примечание

- Можно выбрать только один из элементов для настройки – [ТРАПЕЦИЯ], [КОРРЕКЦИЯ УГЛА] или [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ]. Если после завершения настройки опций [ТРАПЕЦИЯ], [КОРРЕКЦИЯ УГЛА] или [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.] вы настраиваете другие опции, настроенные значения будут сброшены.
- Нажмите кнопку <SCREEN ADJ> на пульте дистанционного управления во время отображения опций [ТРАПЕЦИЯ], [КОРРЕКЦИЯ УГЛА] или [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.]. Меню переключится на следующий экран настройки.
- Во время отображения экрана отдельных настроек [КОРРЕКЦИЯ УГЛА], также можно отобразить экран отдельных настроек следующего угла нажатием кнопки <ENTER>.
- В опции [ТРАПЕЦИЯ] возможно проведение коррекции до $\pm 35^\circ$ для наклона в вертикальном направлении и $\pm 35^\circ$ для наклона в горизонтальном направлении. Однако качество изображения ухудшится, станет труднее выполнить фокусировку и потребуется более значительная коррекция. Установите проектор так, чтобы выполнять минимум коррекции.
- Размер экрана тоже изменится, если используется опция [ТРАПЕЦИЯ] для выполнения различных настроек.
- Соотношение сторон изображения может измениться вследствие коррекции.

[НАСТРОЙКА ЭКРАНА] (для PT-VZ570)

Вы можете скорректировать трапециевидные искажения, а также изогнутое искажение проецируемого изображения.

1) Нажмите ▲▼ для выбора опции [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].

3) Нажмите ▲▼ для выбора элемента для настройки.

[ТРАПЕЦИЯ]	Настраивается при трапециевидном искажении проецируемого изображения.
[КОРРЕКЦИЯ УГЛА]	Настраивается при искажении четырех углов проецируемого изображения.
[КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.]	Производится настройка, если линейность изображения неодинакова или если на проецируемом изображении наблюдается изогнутое искажение.

Настройка опции [ТРАПЕЦИЯ]

1) Нажмите ▲▼ для выбора опции [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].

- 3) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ТРАПЕЦИЯ].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ТРАПЕЦИЯ].
- 5) Нажмите **▲▼** для выбора элемента для настройки.

[ПРОЕКЦ. СООТНОШЕНИЕ ОБ-ВА]	Установите проекционное соотношение для используемого объектива.
[ТРАПЕЦИЯ]	Настраивается при трапециевидном искажении проецируемого изображения.
[БАЛАНС]	Настройка в соответствии со сдвигом объектива в горизонтальном или вертикальном направлении.

Настройка опции [ПРОЕКЦ. СООТНОШЕНИЕ ОБ-ВА]

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ТРАПЕЦИЯ].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отображается экран [ТРАПЕЦИЯ].
- 5) Нажмите **▲▼** для выбора [ПРОЕКЦ. СООТНОШЕНИЕ ОБ-ВА].
- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ПРОЕКЦ. СООТНОШЕНИЕ ОБ-ВА].
- 7) Нажмите **◀▶**, чтобы настроить опцию.
 - Значение настройки – от [0,9] до [2,3].


Настройка опции [ТРАПЕЦИЯ]

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКА ЭКРАНА].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [ТРАПЕЦИЯ].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отображается экран [ТРАПЕЦИЯ].
- 5) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [ТРАПЕЦИЯ].
- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ТРАПЕЦИЯ].
- 7) Нажмите **▲▼◀▶** для настройки элемента.


Элементы	Действие	Настройка
[H]	Нажмите кнопку ◀ .	Левая сторона будет меньше по размеру.
	Нажмите кнопку ▶ .	Правая сторона будет меньше по размеру.
[V]	Нажмите кнопку ▲ .	Верхняя сторона будет меньше по размеру.
	Нажмите кнопку ▼ .	Нижняя сторона будет меньше по размеру.

Настройка опции [БАЛАНС]

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [**НАСТРОЙКА ЭКРАНА**].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [**НАСТРОЙКА ЭКРАНА**].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора опции [**ТРАПЕЦИЯ**].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [**ТРАПЕЦИЯ**].
- 5) Нажмите **▲▼** для выбора опции [**БАЛАНС**].
- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится меню отдельных настроек [**БАЛАНС**].
- 7) Нажмите **▲▼**, чтобы настроить баланс.

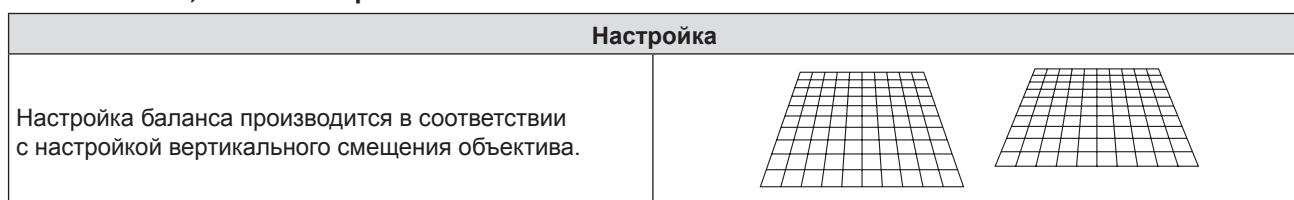**Настройка опции [КОРРЕКЦИЯ УГЛА]**

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [**НАСТРОЙКА ЭКРАНА**].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [**НАСТРОЙКА ЭКРАНА**].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора опции [**КОРРЕКЦИЯ УГЛА**].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [**КОРРЕКЦИЯ УГЛА**].
- 5) Нажмите **▲▼** для выбора элемента для настройки, а затем нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [**КОРРЕКЦИЯ УГЛА**].
- 6) Нажмите **▲▼◀▶** для настройки.

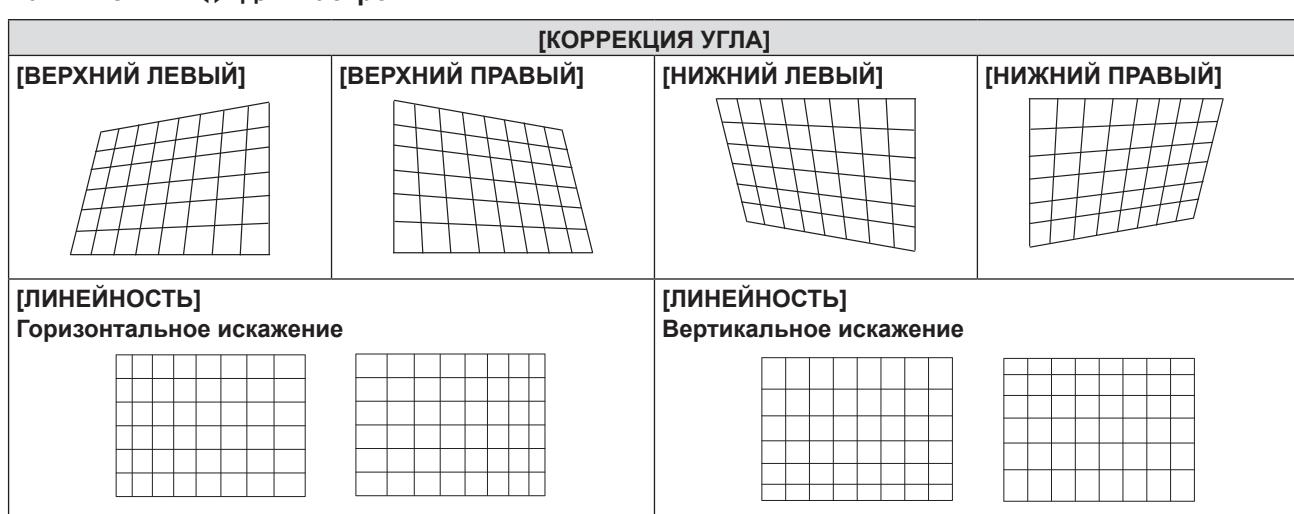**Настройка опции [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.]**

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [**НАСТРОЙКА ЭКРАНА**].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [**НАСТРОЙКА ЭКРАНА**].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора опции [**КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.**].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [**КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.**].

5) Нажмите **▲▼** для выбора элемента для настройки, а затем нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран отдельных настроек [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.]

6) Нажмите **▲▼** для выбора элемента для настройки.

[ПРОЕКЦ. СООТНОШЕНИЕ ОБ-ВА] ¹	Настраивается при изменении проекционного соотношения объектива проектора.
[ТРАПЕЦИЯ] ²	Настраивается при трапециевидном искажении проецируемого изображения.
[ДУГА] ³	Настраивается при угловом искажении проецируемого изображения.
[БАЛАНС] ⁴	Настраивается при искажении баланса проецируемого изображения.
[СОХРАНЯТЬ АСПЕКТ. ОТНОШЕНИЕ]	Установите опцию [ВКЛ.], чтобы сохранять соотношение размеров сторон изображения во время коррекции изогнутости проецируемого изображения.

*1 Диапазон регулировки от [0,9] до [2,3].

Для получения более детальной информации, пожалуйста, смотрите раздел [ТРАПЕЦИЯ] → [ПРОЕКЦ. СООТНОШЕНИЕ ОБ-ВА] (► стр. 59).

*2 Для получения более подробной информации смотрите опцию [ТРАПЕЦИЯ] → [ТРАПЕЦИЯ] (► стр. 59).

*3 Для получения более подробной информации смотрите опцию [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.] → [ДУГА] (► стр. 58).

*4 Для получения более подробной информации смотрите опцию [ТРАПЕЦИЯ] → [БАЛАНС] (► стр. 60).

Примечание

- Можно выбрать только один из элементов для настройки – [ТРАПЕЦИЯ], [КОРРЕКЦИЯ УГЛА] или [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ]. Если после завершения настройки опций [ТРАПЕЦИЯ], [КОРРЕКЦИЯ УГЛА] или [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.] вы настраиваете другие опции, настроенные значения будут сброшены.
- Нажмите кнопку <SCREEN ADJ> на пульте дистанционного управления во время отображения опций [ТРАПЕЦИЯ], [КОРРЕКЦИЯ УГЛА] или [КОРРЕКЦИЯ ИЗОГНУТ.]. Меню переключится на следующий экран настройки.
- Во время отображения экрана отдельных настроек [КОРРЕКЦИЯ УГЛА], также можно отобразить экран отдельных настроек следующего угла нажатием кнопки <ENTER>.
- В опции [ТРАПЕЦИЯ] возможно проведение коррекции до $\pm 25^\circ$ для наклона в вертикальном направлении и $\pm 30^\circ$ для наклона в горизонтальном направлении. Однако качество изображения ухудшится, станет труднее выполнить фокусировку и потребуется более значительная коррекция. Установите проектор так, чтобы выполнять минимум коррекции.
- Размер экрана тоже изменится, если для выполнения различных настроек используется опция [ТРАПЕЦИЯ].
- Соотношение сторон изображения может измениться вследствие коррекции.

[ПЕРЕМЕЩЕНИЕ]

(Только для компьютерных изображений (RGB) и входных сигналов YC_BC_R/YP_BP_R)



Сместите положение изображения по вертикали или горизонтали, если положение изображения, проецируемого на экране, смещается даже при соблюдении правильного относительного расположения проектора и экрана.



1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [ПЕРЕМЕЩЕНИЕ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отображается экран [ПЕРЕМЕЩЕНИЕ].

3) Нажмите **▲▼◀▶** для настройки положения.

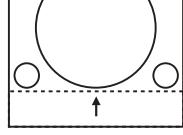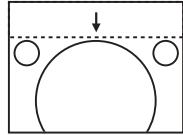Расположение	Действие	Настройка
Настройка по вертикали (вверх и вниз).	Нажмите кнопку ▲.	Положение изображения перемещается вверх. 
	Нажмите кнопку ▼.	Положение изображения перемещается вниз. 

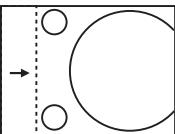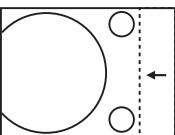Расположение	Действие	Настройка
Настройка по горизонтали (влево и вправо).	Нажмите кнопку ►.	Положение изображения перемещается вправо. 
	Нажмите кнопку ◀.	Положение изображения перемещается влево. 

[СИНХРОСИГНАЛ]

(Только для входного сигнала (RGB) компьютера)

Используйте эту функцию для настройки и минимизации влияния помех вследствие проецирования картинки, состоящей из вертикальных полос.

Проектирование следующей картинки, состоящей из вертикальных полос, может привести к циклической картинке (шуму). Настройте его так, чтобы уровень помех был минимальным. Вы можете настроить синхросигнал изображения.

- 1) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать [СИНХРОСИГНАЛ].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [СИНХРОСИГНАЛ].
- 3) Нажмите ◀▶, чтобы настроить значение.
 - Значение настройки – от [-32] до [+32].

Внимание

- Установите перед настройкой опции [ФАЗА СИНХРОСИГНАЛА].

[ФАЗА СИНХРОСИГНАЛА]

(Только для входного сигнала (RGB) компьютера и YC_BC_R/YP_BP_R)

Вы можете выполнить настройку для получения оптимального изображения, если изображение мерцает или имеет размытые очертания.

- 1) Нажмите ▲▼, чтобы выбрать [ФАЗА СИНХРОСИГНАЛА].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ФАЗА СИНХРОСИГНАЛА].
- 3) Нажмите ◀▶, чтобы настроить значение.
 - Параметры настройки будут изменяться от [-16] до [+16]. Настройте его так, чтобы уровень помех был минимальным.

Примечание

- Определенные сигналы не могут быть отрегулированы.
- Оптимальное значение может быть не установлено при неустойчивом выходном сигнале с компьютера.
- При проецировании сигнала с частотой синхросигнала 162 МГц или выше шум может не исчезнуть, даже если [ФАЗА СИНХРОСИГНАЛА] настроена.
- [ФАЗА СИНХРОСИГНАЛА] не может настраиваться при входном цифровом сигнале.

[ОБРЕЗ. ПО ПЕРИМ.]

Эта функция применяется, если символы или картинки обрезаны возле границ изображения.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [ОБРЕЗ. ПО ПЕРИМ.].
- 2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.
 - Отобразится экран отдельных настроек [ОБРЕЗ. ПО ПЕРИМ.].
- 3) Нажмите ◀▶, чтобы настроить уровень.
 - Значение настройки от [0] до [+3].

Примечание

- Эта функция недоступна для сигнала неподвижного изображения с компьютера (RGB) и сигнала неподвижного изображения в формате HDMI.

[СООТН. СТОРОН]

Вы можете переключить аспектное отношение изображения.

Соотношение сторон меняется в рамках диапазона экрана, выбранного в опции [НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ]. Вначале установите опцию [НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ] (► стр. 67).

1) Нажмите ▲▼ для выбора пункта [СООТН. СТОРОН].

2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.

- Отобразится экран отдельных настроек [СООТН. СТОРОН].

3) Нажмите ◀▶, чтобы изменить элемент.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[НОРМАЛЬНОЕ]	Изображения проецируются без изменения аспектного отношения входных сигналов.
[АВТО]*1	Соотношение сторон изображения автоматически переключается на оптимальный, если во входящий сигнал входит идентификатор соотношения сторон.
[ШИРОКОЭКРАННОЕ]	Отображает изображения с соотношением сторон, сконвертированным для формата 16:9, при подаче стандартного сигнала*2. Отображает изображения без изменения соотношения сторон при подаче широкоэкранного сигнала*3.
[ПО ШИРИНЕ]	Изображения проецируются с использованием всей ширины экрана. Если вертикальная сторона сигнала длиннее выбранного в [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] соотношения сторон, изображения отображаются с обрезанной нижней и верхней частью.
[ПО ВЫСОТЕ]	Отображает высоту пикселей панели по вертикали без изменения соотношения сторон при подаче широкоэкранных сигналов. Если горизонтальная сторона сигнала длиннее соотношения сторон, изображения отображаются с обрезанной правой и левой частью.
[ПОЛНОЭКРАННОЕ]	Изображение проецируется со всеми пикселями панели (экрана). Входной сигнал проецируется с конвертированием в соответствии с соотношением сторон панели (экрана).
[БАЗОВОЕ]	Изображения проецируются без изменения разрешения входных сигналов.

*1 Только для входного сигнала Video (NTSC) и 480i ($YC_B C_R$)

*2 Стандартные сигналы – это входные сигналы с соотношением сторон 4:3 или 5:4.

*3 Широкоэкранные сигналы – это входные сигналы с соотношением сторон 16:10, 16:9 или 15:9.

Примечание

- Размер изображения можно изменить нештатно, если выбрана опция [АВТО]. Для этого, пожалуйста, выберите опцию [НОРМАЛЬНОЕ] или [ШИРОКОЭКРАННОЕ] в соответствии с входным сигналом.
- Некоторые режимы размеров экрана недоступны для определенных типов входных сигналов.
- Если выбирается аспектное отношение, отличное от аспектного отношения входных сигналов, то проецируемые изображения будут отличаться от исходных. Имейте это в виду при выборе аспектного отношения.
- Если проектор используется в таких местах, как кафе или гостиницы, для показа программ в коммерческих целях или для общественного показа, необходимо учитывать, что изменение аспектного отношения или использование функции масштабирования для проецируемых на экране изображений может быть нарушением прав владельца оригинальной программы в соответствии с законом о защите авторских прав. Будьте осторожны при использовании таких функций проектора, как настройка аспектного отношения и масштабирование.
- При отображении обычных (нормальных) изображений 4:3, которые не являются широкоэкранными изображениями, на широком экране края изображения могут быть невидимыми или искаженными. Такие изображения нужно просматривать с соотношением сторон 4:3 в оригинальном формате, созданном изначально.

[КАДРОВАЯ СИНХР.]

(Только для входных сигналов неподвижного изображения)

Эта настройка доступна для определенных компьютерных сигналов. Установите, если фильм искажен.

1) Нажмите ▲▼ для выбора [КАДРОВАЯ СИНХР].

2) Нажмите кнопку ◀▶ или <ENTER>.

- Отобразится экран отдельных настроек [КАДРОВАЯ СИНХР].

3) Нажмите ◀▶, чтобы изменить [КАДРОВАЯ СИНХР].


- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Отключает кадровую синхронизацию.
[ВКЛ.]	Включает кадровую синхронизацию.

Меню [ЯЗЫК]

На экране меню выберите опцию [ЯЗЫК] в главном меню и элемент в подменю.
Смотрите раздел «Навигация по меню» (► стр. 47), чтобы получить более подробную информацию о меню.

- Нажмите **▲▼** для выбора языка и нажмите кнопку <ENTER> для установки.

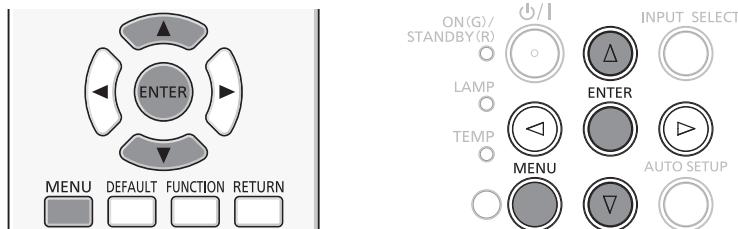

[ЯЗЫК]

Можно выбрать язык экранного меню.



- Различные меню, установки, экраны настройки, названия кнопок управления и т. п. отображаются на выбранном языке.
- Можно выбрать английский, немецкий, французский, итальянский, испанский, португальский, нидерландский, шведский, финский, норвежский, датский, польский, венгерский, румынский, чешский, русский, турецкий, арабский, казахский, вьетнамский, китайский, корейский, японский и тайский язык.


Примечание

- По умолчанию установлен английский язык экрана проектора, а также когда выполняется [ОБЩИЙ СБРОС] (► стр. 78) в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА].

Меню [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]

На экране меню выберите [НАСТРОЙКИ ЭКРАНА] в главном меню и элемент в подменю.
Смотрите раздел «Навигация по меню» (➔ стр. 47), чтобы получить более подробную информацию о меню.

- После выбора опции нажмите **▲▼◀▶** для выбора.

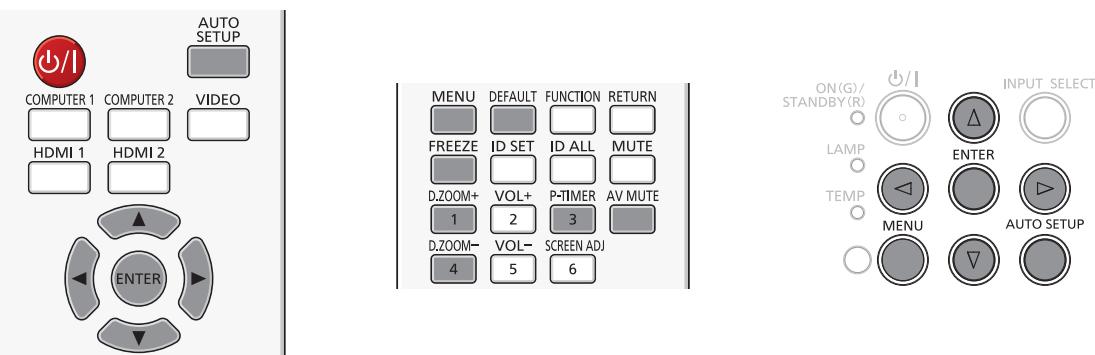

[ЭКРАННОЕ МЕНЮ]

Установите экранное меню и положение.

[ПОМОЩЬ]

Определяет, показывать ли помошь при подключении входного устройства.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].**
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.**
 - Отобразится экран [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора [ПОМОЩЬ].**
- 4) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.**
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ДЕТАЛЬНАЯ]	Отображает название входного разъема и входного сигнала графически.
[ВЫКЛ.]	Отключает помошь.
[КРАТКАЯ]	Отображает название входного разъема и входного сигнала.

[ПОЛОЖ. МЕНЮ]

Установка положения экрана меню (OSD).

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].**
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.**
 - Отобразится экран [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [ПОЛОЖ. МЕНЮ].**
- 4) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.**
 - Элементы будут меняться с каждым нажатием кнопки следующим образом:
[ЦЕНТРАЛЬНЫЙ] → [ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ] → [ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ] → [НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ] → [НИЖНИЙ ПРАВЫЙ] → [ЦЕНТРАЛЬНЫЙ] → ...

[РАЗМЕР OSD]

(только для PT-VZ570)

Установите размер экранного меню (OSD).

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].**
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.**
 - Отобразится экран [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].

3) Нажмите **▲▼** для выбора опции [РАЗМЕР OSD].

4) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.

[НОРМАЛЬНОЕ]	Используйте эту настройку для выбора нормального формата изображения.
[ДВОЙНОЙ]	Двойной угловой размер (высота и ширина станут в два раза больше) по сравнению с опцией [НОРМАЛЬНОЕ].

[ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ]

Можно установить отображение или скрытие предупреждающих сообщений.

1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [ЭКРАННОЕ МЕНЮ].

3) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ].

4) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Предупреждающие сообщения не отображаются.
[ВКЛ.]	Предупреждающие сообщения отображаются.

[УРОВЕНЬ СИГНАЛА HDMI]

Измените настройки, если внешнее оборудование подключено к разъему <HDMI 1 IN> / <HDMI 2 IN> проектора и изображение не проецируется должным образом.

1) Нажмите **▲▼** для выбора [УРОВЕНЬ СИГНАЛА HDMI].

2) Нажмите **◀▶**, чтобы изменить элемент.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[АВТО]	Автоматически устанавливает уровень сигнала.
[64-940]	Выберите, если разъем HDMI внешнего устройства (такого, как blu-ray проигрыватель) подключен к разъему <HDMI 1 IN> / <HDMI 2 IN>.
[0-1023]	Выберите, если выходной разъем DVI внешнего устройства (такого, как компьютер) подключен к разъему <HDMI 1 IN> / <HDMI 2 IN> через преобразовательный или другой кабель. Выберите также, если выходной разъем HDMI компьютера или другого устройства подключен к разъему <HDMI 1 IN> / <HDMI 2 IN>.

Примечание

- Оптимальная настройка различается в зависимости от настройки выходного сигнала подключенного внешнего устройства. См. инструкции по эксплуатации для внешнего устройства, чтобы узнать о его выходном сигнале.
- Отображенный уровень сигнала допускается, когда входной сигнал составляет 30 бит.

[НАСТР. CLOSED CAPTION] (только для NTSC, входной разъем 480i Y C_B C_R)

Настройка субтитров.

Выбор отображения скрытых титров

1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [НАСТР. CLOSED CAPTION].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится меню [НАСТР. CLOSED CAPTION].

3) Нажмите **▲▼** для выбора опции [CLOSED CAPTION].

4) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Субтитры не отображаются.
[ВКЛ.]	Субтитры отображаются.

- При выборе [ВКЛ.] перейдите к Этап 5).

5) После отображения сообщения подтверждения выберите [ВВОД] и нажмите кнопку <ENTER>.

Установка режима субтитров

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [НАСТР. CLOSED CAPTION].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТР. CLOSED CAPTION].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [РЕЖИМ].
- 4) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[CC1]	Отображает данные СС1.
[CC2]	Отображает данные СС2.
[CC3]	Отображает данные СС3.
[CC4]	Отображает данные СС4.

Примечание

- Скрытые субтитры – это функция для отображения текстовой информации видеосигналов, которая в основном используется в Северной Америке. Субтитры могут не отображаться в зависимости от подключенных устройств или содержимого, которые используются для воспроизведения.
- Опцию [НАСТР. CLOSED CAPTION] можно выбрать только в случае подачи входного сигнала NTSC или 480i YC_BC_R.
- Если опция [НАСТР. CLOSED CAPTION] установлена на [ВКЛ.], яркость изображения может быть изменена в соответствии с яркостью изображения внешних устройств или используемым контентом субтитров в соответствии с подключением.
- Если поступает сигнал субтитров выбранного режима, сообщение безопасности не будет отображаться даже если опция [ЗАЩИТА] → [ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА] (→ стр. 80) установлена на [ВКЛ.].
- Скрытые титры не отображаются при отображении экрана меню.

[НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ]

Установите размера экрана.

При изменении соотношения сторон проецируемого изображения откорректируйте оптимальное положение изображения для установленного экрана. Установите изображение в подходящее положение для используемого экрана.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора [НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
- 4) Нажмите **◀▶**, чтобы изменить элемент [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ].
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.
 - Для PT-VZ570

[ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]	Описание	Диапазон при выборе [РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКЦИИ]
[16:10]	Проектируемое соотношение сторон – 16:10.	Вертикальное положение нельзя изменить.
[16:9]	Проектируемое соотношение сторон – 16:9.	Настраивает вертикальное положение.
[4:3]	Проектируемое соотношение сторон – 4:3.	Настраивает горизонтальное положение.

■ Для PT-VW530

[ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]	Описание	Диапазон при выборе [РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКЦИИ]
[16:10]	Проектируемое соотношение сторон – 16:10.	Вертикальное положение нельзя изменить.
[16:9]	Проектируемое соотношение сторон – 16:9.	Настраивает вертикальное положение.

■ Для PT-VX600

[ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ]	Описание	Диапазон при выборе [РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКЦИИ]
[4:3]	Проектируемое соотношение сторон – 4:3.	Вертикальное положение нельзя изменить.
[16:9]	Проектируемое соотношение сторон – 16:9.	Настраивает вертикальное положение.

- 5) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКЦИИ].

- Для проектора PT-VZ570 и PT-VW530 если [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] установлен на [16:10], настройка опции [РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКЦИИ] недоступна.
- Для проектора PT-VX600 если [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] установлен на [4:3], настройка опции [РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКЦИИ] недоступна.

6) Нажмите **◀▶**, чтобы настроить [РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРОЕКЦИИ].

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.
- Если [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] установлен [16:9]

[ЦЕНТР]	Изображение с соотношением сторон 16:9 будет отображаться в центре.
[ВЫСОКАЯ]	Изображение с соотношением сторон 16:9 будет отображаться вверху.
[НИЗКАЯ]	Изображение с соотношением сторон 16:9 будет отображаться внизу.

- Если [ФОРМАТ ИЗОБРАЖЕНИЯ] установлен на [4:3]
(Только для PT-VZ570)

[ЦЕНТР]	Изображение с соотношением сторон 4:3 будет отображаться в центре.
[ЛЕВЫЙ]	Изображение с соотношением сторон 4:3 будет отображаться слева.
[ПРАВЫЙ]	Изображение с соотношением сторон 4:3 будет отображаться справа.

[ЛОГОТИП ПРИ ЗАПУСКЕ]

Отображение логотипа при включении питания.

1) Нажмите **▲▼** для выбора [ЛОГОТИП ПРИ ЗАПУСКЕ].

2) Нажмите **◀▶**, чтобы изменить элемент.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Выключение отображения заставки.
[ЗАСТАВКА/УМОЛЧ]	Отображает логотип Panasonic.
[ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ]	Отображение изображения, зарегистрированного пользователем.

Примечание

- Заставка исчезнет примерно через 30 секунд.
- Чтобы создать/зарегистрировать изображение [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ], используйте по «Logo Transfer Software», которое содержится на прилагаемом компакт-диске.
- Если вы не зарегистрируете изображение [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ], логотип при запуске не будет отображаться даже если [ЛОГОТИП ПРИ ЗАПУСКЕ] установлен на [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ].

[РЕЖИМ АВТОНАСТРОЙКИ]

Установка автоматического выполнения АВТОНАСТРОЙКИ.

Положение экрана или уровень сигнала можно настроить автоматически, не нажимая кнопку <AUTO SETUP> на пульте дистанционного управления или на панели управления при каждой подаче незарегистрированных сигналов на встречах и т. д.

1) Нажмите **▲▼** для выбора [РЕЖИМ АВТОНАСТРОЙКИ].

2) Нажмите **◀▶**, чтобы изменить элемент.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[АВТО]	Включает функцию автонастройки при переключении сигналов.
[КНОПКОЙ]	Включает функцию автонастройки только при нажатии кнопки <AUTO SETUP>.

[ПОИСК СИГНАЛА]

Когда питание включено, эта функция автоматически определяет разъем получения сигнала и устанавливает функцию для переключения.

1) Нажмите **▲▼** для выбора [ПОИСК СИГНАЛА].

2) Нажмите **◀▶**, чтобы изменить элемент.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Отключает автоматическое обнаружение входного сигнала.
[ВКЛ.]	Включает автоматическое обнаружение входного сигнала.

Примечание

- Если для параметра [ПОИСК СИГНАЛА] установлено значение [ВКЛ.] при отсутствующем входном сигнале, нажмите кнопку <AUTO SETUP> на пульте дистанционного управления или на панели управления. Эта функция автоматически определяет разъем, на который поступает сигнал, а потом переключается.

[ЦВЕТ ФОНА]

Установка отображения экрана проекции при отсутствии входного сигнала.

- Нажмите ▲▼ для выбора опции [ЦВЕТ ФОНА].**
- Нажмите ◀▶, чтобы изменить элемент.**
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[СИННИЙ]	Вся проекционная область становится синей.
[ЧЕРНЫЙ]	Вся проекционная область становится черной.
[ЗАСТАВКА/УМОЛЧ]	Отображает логотип Panasonic.
[ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ]	Отображение изображения, зарегистрированного пользователем.

Примечание

- Чтобы создать/зарегистрировать изображение [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ], используйте по «Logo Transfer Software», которое содержится на прилагаемом компакт-диске.
- Если вы не зарегистрируете изображение [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ], логотип при запуске не будет отображаться даже если [ЛОГОТИП ПРИ ЗАПУСКЕ] установлен на [ЗАСТАВКА/ПОЛЬЗ].

[ШИРОКИЙ РЕЖИМ]

Используйте эту функцию, когда отображается сообщение о неверном подаваемом входном сигнале.

- Нажмите ▲▼ для выбора [ШИРОКИЙ РЕЖИМ].**
- Нажмите ◀▶, чтобы изменить элемент.**
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[АВТО]	Отображение изображения после автоматического анализа сигнала. Обычно эта функция включена.
[ВКЛ.]	При подаче широкоэкранного сигнала.
[ВЫКЛ.]	При подаче сигнала в формате 4:3.

[РЕЖИМ SXGA]

Эта функция используется если все проецируемое изображение не отображается при подаче входного сигнала в формате SXGA.

- Нажмите ▲▼ для выбора [РЕЖИМ SXGA].**
- Нажмите ◀▶, чтобы изменить элемент.**
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[АВТО]	Отображение изображения после автоматического анализа сигнала. Обычно эта функция включена.
[SXGA]	Переключение элемента на [SXGA] или [SXGA+] вручную, если все проецируемое изображение не отображается при подаче входного сигнала в формате SXGA.
[SXGA +]	

[ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ]

Настройка и использование функции таймера презентации.

Настройка режима

- Нажмите ▲▼ для выбора пункта [ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ].**
- Нажмите кнопку <ENTER>.**
 - Отобразится экран [ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ].
- Нажмите ▲▼ для выбора пункта [РЕЖИМ].**

4) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПРЯМОЙ СЧЕТ]	Отображение прошедшего времени с момента начала отсчета.
[ОБРАТНЫЙ СЧЕТ]	Отображение оставшегося времени от времени, установленного в опции [ТАЙМЕР].

Настройка таймера обратного отсчета

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ТАЙМЕР].
- 4) Установите время с помощью кнопок **◀▶**.
 - Время можно установить в диапазоне от 1 до 180 минут с шагом в 1 минуту.
 - Значение по умолчанию – 10 минут.

Примечание

- [ТАЙМЕР] доступен только если в опции [РЕЖИМ] установлена опция [ОБРАТНЫЙ СЧЕТ].

Использование таймера презентации

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ].
- 3) Нажмите кнопку **▲▼** для выбора опции, а затем нажмите кнопку <ENTER>.

[НАЧАЛО]	Начало отсчета.
[СТОП]	Остановка отсчета.
[ПЕРЕЗАПУСК]	Возобновление отсчета.
[СБРОС]	Сброс отсчета.

- При выборе опции [НАЧАЛО] или [ПЕРЕЗАПУСК] прошедшее или оставшееся время отображается в нижнем правом углу проецируемого изображения.
 - При выборе параметра [СТОП] прошедшее или оставшееся время отображаются в нижнем правом углу проецируемого изображения после остановки отсчета.
 - При выборе опции [СБРОС] перейдите к Этап 4).
- 4) Нажмите кнопку <MENU> три раза, после чего окно меню исчезнет.
 - Время начала отображается в нижнем правом углу проецируемого изображения.

Примечание

- Операции с таймером презентации можно также выполнять с помощью кнопки <ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ> на пульте дистанционного управления (► стр. 44).
- Предупреждающее сообщение, заданное в меню [ЗАЩИТА] → [ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА] (► стр. 80), не будет отображаться, когда отображается прошедшее или оставшееся время.
- Прошедшее или оставшееся время не отображается при отображении экрана меню.
- Отсчет времени становится «000:00», когда опция [РЕЖИМ] установлена на [ПРЯМОЙ СЧЕТ].
- Когда опция [РЕЖИМ] установлена на [ОБРАТНЫЙ СЧЕТ], время начала становится равным значению, указанному в опции [ТАЙМЕР].
- При выборе опции [ПРЯМОЙ СЧЕТ] время отсчитывается в прямом порядке, а при выборе опции [ОБРАТНЫЙ СЧЕТ] – в обратном.

Завершение таймера презентации

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ВЫХОД].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.

[ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ]

Вы можете использовать некоторые операции кнопок пульта дистанционного управления с использованием подменю.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора опции.



[АВТОНАСТРОЙКА]	Подробности смотрите в разделе «Использование функции АВТОНАСТРОЙКА» (► стр. 41).
[СТОП-КАДР]	Проектируемое изображение и звук временно приостанавливается, независимо от воспроизведения внешнего оборудования. Для выхода из этой функции нажмите кнопку <RETURN> или <FREEZE> на пульте дистанционного управления.
[ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА]	Отключайте воспроизведение звука и проецирование изображения, если проектор не используется в течение определенного периода времени. Для выхода из этой функции нажмите кнопку <RETURN> или <AV MUTE> на пульте дистанционного управления.
[ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОКАТОР]	Детальную информацию смотрите в разделе «Использование функции ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОКАТОР» (► стр. 43).

- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.

Меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]

На экране меню выберите [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] в главном меню и элемент в подменю.
Смотрите раздел «Навигация по меню» (→ стр. 47), чтобы получить более подробную информацию о меню.

- После выбора опции нажмите **▲▼◀▶** для выбора.

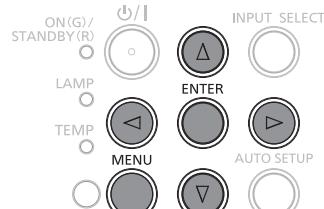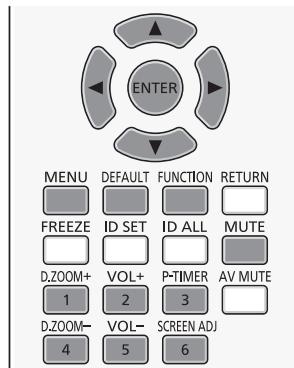

[СОСТОЯНИЕ]

Вы можете проверить состояние использования проектора.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [СОСТОЯНИЕ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.

[СИГНАЛ]	[НАЗВАНИЕ]	Отображает название входного сигнала.
	[ЧАСТОТА]	Отображает частоту развертки входного сигнала.
[НАРАБОТКА]* ¹	[ПРОЕКТОР]	Отображает текущее время использования проектора.
	[ЛАМПА (ET-LAV400* ²)]	Отображает номер модели лампового блока для замены лампы в этом проекторе.
	[НОРМАЛЬНОЕ]	Отображает фактическое время наработки лампы, когда опция [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] установлена на [НОРМАЛЬНОЕ].
	[ЭКО]	Отображает фактическое время наработки лампы, когда опция [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] установлена на [ЭКО].
[СЕРИЙНЫЙ НОМЕР]	[ПРОЕКТОР]	Отображает серийный номер проектора.

*1 Для расчета примерного времени замены лампы необходимо проведение следующих расчетов:

Формула для вычисления срока замены ламп (приблизительное значение)

$$A \times 1 + B \times 5/7$$

- A: Время наработки, которое отображается в меню [СОСТОЯНИЕ] → [НАРАБОТКА ЛАМПЫ] → [ЛАМПА] → [НОРМАЛЬНАЯ]
- B: Время наработки, которое отображается в меню [СОСТОЯНИЕ] → [НАРАБОТКА ЛАМПЫ] → [ЛАМПА] → [ЭКО]

*2 Номер модели дополнительной лампы может быть изменен без предварительного уведомления.

[НАСТРОЙКА ВХОДА COMPUTER1]

Установите, использовать ли входной разъем <COMPUTER 1 IN>.

- 1) Нажмите кнопку **▲▼** для выбора опции [НАСТРОЙКА ВХОДА COMPUTER1].
- 2) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[RGB/YP _B P _R]	Выберите данную опцию, если вы хотите подключить входной сигнал RGB или YP _B P _R (YC _B C _R) к входному разъему <COMPUTER 1 IN>.
[Y/C]	Выберите данную опцию, если вы хотите подключить входной сигнал яркости и цветности к разъему <COMPUTER 1 IN>.

[ВЫБОР COMPUTER2]

Выберите данную опцию, если вы хотите использовать разъем <COMPUTER 2 IN/1 OUT>.

- 1) Нажмите кнопку **▲▼** для выбора опции [ВЫБОР COMPUTER2].

2) Нажмите ◀▶ для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[COMPUTER2 IN]	При входе компьютерного сигнала.
[COMPUTER1 OUT]	Выход сигнала, который подавался на разъем <COMPUTER 1 IN>.

Примечание

- Опция [ВЫБОР COMPUTER2] будет недоступна, если выбрана опция [COMPUTER2] в качестве источника входного сигнала.

[ID ПРОЕКТОРА]

У проектора есть функция настройки номера ID. Ее можно применить при использовании нескольких проекторов, если они расположены близко друг к другу, для управления всеми проекторами параллельно или индивидуально с одного пульта дистанционного управления.

1) Нажмите ▲▼ для выбора [ID ПРОЕКТОРА].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [ID ПРОЕКТОРА].

3) Нажмите ▲▼ для выбора ИД проектора.

- Для выбора одного из элементов среди опций [ВСЕ] и [1] ~ [6].

[ВСЕ]	Выберите для управления проектором без указания номера ID.
[1] ~ [6]	Выберите для указания номера ID, чтобы управлять конкретным проектором.

4) Нажмите кнопку <ENTER>, чтобы подтвердить выбор.

- [ID ПРОЕКТОРА] задан.

Примечание

- Чтобы задать номер ID для индивидуального управления, номер ID пульта дистанционного управления должен совпадать с номером ID проектора.
- Если код установлен на [ВСЕ], проектор будет работать независимо от кода, указанного при управлении пультом или компьютером.
Если несколько проекторов расположены рядом друг с другом и их ИД-код установлен на опцию [ВСЕ], ими нельзя управлять отдельно от проекторов с другими ИД-кодами.
- Смотрите раздел «Установка номера ID пульта дистанционного управления» (► стр. 45), чтобы узнать как установить ИД-код для пульта дистанционного управления.

[ЗАПУСК]

Установка способа запуска, когда кабель питания включен в электрическую сеть.

1) Нажмите ▲▼ для выбора опции [ЗАПУСК].

2) Нажмите ◀▶ для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПОСЛ СОСТОЯНИЕ]	Запуск с момента перед отключением кабеля питания или выключения выключателя.
[ОЖИДАНИЕ]	Запуск в режиме ожидания.
[ВКЛ.]	Немедленный запуск проецирования изображения.

[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]

Установка способа проецирования в соответствии со способом установки проектора.

Измените способ проецирования, если изображение на экране перевернуто или инвертировано.

1) Нажмите ▲▼ для выбора пункта [СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ].

2) Нажмите ◀▶ для переключения способа проецирования.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ПРЯМОЙ,СТОЛ]	При установке проектора на стол и т.д. перед экраном.
[ПРЯМОЙ,ПОТОЛОК]	При установке проектора перед экраном с помощью кронштейнов крепления к потолку (опция).
[ОБРАТНЫЙ,СТОЛ]	При установке проектора на столе и т.п. за экраном (с использованием полупрозрачного экрана).
[ОБРАТН,ПОТОЛОК]	При установке проектора за экраном (полупрозрачным) с помощью кронштейнов крепления к потолку (опция).

[МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ]

Переключите яркость лампы в соответствии с условиями и целью эксплуатации проектора.

1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ].

2) Нажмите **◀▶** для переключения опции.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[НОРМАЛЬНОЕ]	Используется в условиях, когда необходим высокий уровень яркости.
[ЭКО]	Выберите эту опцию, если сильное освещение не нужно.

Примечание

- Установите опцию [ЭКО] вместо [НОРМАЛЬНАЯ], если вы хотите уменьшить потребление электроэнергии, увеличить срок службы лампы и уменьшить уровень шума во время эксплуатации проектора.

[УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.]

Эта функция оптимизирует мощность лампы в соответствии с рабочим состоянием для уменьшения уровня потребляемой мощности.

1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится экран [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.].

3) Нажмите **▲▼** для выбора опции.

Установка [ЭКОНОМ. РЕЖИМЫ ЛАМПЫ] на этапе 3)

Выберите, необходимо ли устанавливать эти три функции: [ПО НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ], [ПО ОТСУТСТВИЮ СИГНАЛА] и [ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ СИГНАЛА].

4) Нажмите **◀▶** для переключения опции [ЭКОНОМ. РЕЖИМЫ ЛАМПЫ].

[ВЫКЛ.]	Выключение настройки экономии электроэнергии.
[ВКЛ.]	Включение настройки экономии электроэнергии.

5) Нажмите **▲▼** для выбора одного элемента.

[ПО НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ]	Регулировка мощности лампы в соответствии с яркостью места установки.
[ПО ОТСУТСТВИЮ СИГНАЛА]	Понижение мощности лампы при отсутствии сигнала.
[ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ СИГНАЛА]	Понижение мощности лампы, если для параметра [ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА] установлено значение [ВКЛ.].

6) Нажмите **◀▶** для переключения опции.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Отключает указанную настройку.
[ВКЛ.]	Включает указанную настройку.

Примечание

- Мощность лампы не может быть уменьшена автоматически в следующих случаях:
 - Когда регулировка света лампы завершена или только что выполнена настройка функции [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] и т.д.
- Если опция [ЭКОНОМ.РЕЖИМЫ ЛАМПЫ] установлена на [ВЫКЛ.], настройки [ПО НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ], [ПО ОТСУТСТВИЮ СИГНАЛА] и [ПО ОТКЛЮЧЕНИЮ СИГНАЛА] недоступны.
- Если вокруг датчика яркости на проекторе расположены какие-либо предметы, режим [ПО НИЗКОЙ ОСВЕЩЕННОСТИ] может не функционировать должным образом.

Настройка [УПР. ПИТАНИЕМ] на этапе 3)

Установите работу следующим образом, если подача сигнала не осуществляется.

1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [УПР. ПИТАНИЕМ].

2) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛЮЧИТЬ]	Если входной сигнал отсутствует в течение 30 секунд, отображается таймер обратного отсчета. По истечении установленного времени лампа проектора отключается и остывает, затем проектор переходит в состояние ожидания.
[ВЫКЛ.]	Функция управления питанием выключена.
[ГОТОВ]	Если входной сигнал отсутствует в течение 30 секунд, отображается таймер обратного отсчета. По истечении установленного времени лампа проектора отключается и остывает, а проектор остается в режиме управления питанием. Лампа проектора включится после начала подачи входного сигнала или при нажатии любой кнопки.

Настройка [ТАЙМЕР]

Таймер можно установить на 5-120 минут. Шаг увеличения – 5 минут.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ТАЙМЕР].
 - 2) Нажмите **◀▶** для установки таймера (5-120 мин.).
- Время будет меняться с каждым нажатием кнопки.

Настройка [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] на этапе 3)

Настройте энергопотребление в режиме ожидания.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ].
 - 2) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.
- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[НОРМАЛЬНОЕ]	Выберите данную опцию, чтобы воспользоваться функцией сетевого подключения или функцией последовательного подключения во время режима ожидания.
[ЭКО]	Выберите данную опцию, чтобы уменьшить энергопотребление в режиме ожидания.

Примечание

- Если для опции [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] задано значение [ЭКО], а проектор находится в режиме ожидания, сетевые функции недоступны. Кроме того, вы не можете использовать некоторые команды протокола RS-232C.
- При установке параметра [ЭКО] запуск проецирования после включения питания может потребовать примерно на 10 секунд больше, чем при установке параметра [НОРМАЛЬНОЕ].
- Если выбрано значение [НОРМАЛЬНОЕ], для активации функции подключения по сети может потребоваться примерно 1 минута после подключения шнура питания.
- Настройку [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] нельзя вернуть к заводским настройкам даже в случае нажатия опции [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [ОБЩИЙ СБРОС] (► стр. 78).

[ЭМУЛЯЦИЯ]

При управлении проектором с компьютера через разъем <SERIAL IN> можно использовать команды для управления ранее приобретенного проектора Panasonic. Это позволяет наследовать и использовать контрольное программное обеспечение для текущего проектора Panasonic.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ЭМУЛЯЦИЯ].
 - 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
- Отобразится экран [ЭМУЛЯЦИЯ].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора опции.

[ПО УМОЛЧ.]	Серия VZ575N, серия VW535N, серия VX605N, серия VZ570, серия VW530, серия VX600, VX60, серия EZ580, серия EW640, серия EX610, серия EW540, серия EX510, серия VW345N, серия VX415N, VW340Z, VX410Z, VX42Z, VX406EA, VX46EA, серия EZ770, серия EW730, серия EX800, серия RZ475, серия RZ470, серия RW430, серия RZ370, серия RW330
[D3500]	Серия D3500
[D4000]	Серия D4000
[МОДЕЛИ D/W5k]	Серия D5700, серия DW5100, серия D5600, серия DW5000, серия D5500
[МОДЕЛИ D/W/Z6k]	Серия DZ770, серия DW740, серия DX810, серия DZ680, серия DW640, серия DX610, серия DW730, серия DX800, серия DZ6710, серия DZ6700, серия DW6300, серия D6000, серия D5000, серия DZ570, серия DW530, серия DX500
[МОДЕЛИ L730]	Серия L730, серия L720, серия L520
[МОДЕЛИ L780]	Серия L780, серия L750
[МОДЕЛИ L735]	Серия L735
[МОДЕЛИ L785]	Серия L785
[МОДЕЛИ FW]	Серия FW430, серия FX400, серия FW300, серия F300, серия F200, серия FW100, серия F100
[LZ370]	Серия LZ370
[МОДЕЛИ LBW]	Серия LB3, серия LB2, серия LB1, серия ST10, серия LB90, серия LW80NT, серия LB80, серия LB78, серия LB75

[МОДЕЛИ VX500]	Серия VW435N, серия VW440, серия VW430, серия VX505N, серия VX510, серия VX500, серия VW330, серия VX400NT, серия VX400, серия VX41
[МОДЕЛИ EZ570]	Серия EZ570, серия EW630, серия EW530, серия EX600, серия EX500
[VW431D]	Серия VW431D

- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.

[ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА]

Отображается функция, назначенная кнопке <FUNCTION> на пульте дистанционного управления. Также вы можете удалить назначенное значение.

Удаление функции, назначенной кнопке <FUNCTION>

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора опции [ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА].
- 3) Нажмите кнопку <ENTER>.
- 4) После отображения сообщения подтверждения выберите [ВВОД] и нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Также вы можете отменить назначенную настройку, вызвав экранное меню, выбрав опцию меню, которую необходимо отменить (главное меню, подменю или подробное меню), а затем удерживая кнопку <FUNCTION> в течение минимум 3 секунд.

[НАСТРОЙКИ ЗВУКА]

Вы можете выполнить более подробную настройку звука.

Регулировка громкости

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [НАСТРОЙКИ ЗВУКА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКИ ЗВУКА].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора опции [ГРОМКОСТЬ].
- 4) Нажатием кнопки ◀▶ отрегулируйте уровень.

Действие	Настройка	Диапазон
Нажмите кнопку ►.	Увеличение громкости.	0 ~ +63
Нажмите кнопку ◀.	Уменьшение громкости.	

Временное отключение звука

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора опции [НАСТРОЙКИ ЗВУКА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКИ ЗВУКА].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора опции [ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА].
- 4) Нажмите ◀▶ для переключения опции.

[ВЫКЛ.]	Аудио выводится.
[ВКЛ.]	Аудио не выводится.

Настройка вывода звука в режиме ожидания.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКИ ЗВУКА].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора опции [В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ].
- 4) Нажмите ◀▶, чтобы внести изменения в опцию [В РЕЖИМЕ ОЖИДАНИЯ].

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Выключает вывод звука в режиме ожидания.
[ВКЛ.]	Включает вывод звука в режиме ожидания, когда опция [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлена на [НОРМАЛЬНОЕ]. В этот раз нажмите кнопки <VOL - / VOL +> на пульте дистанционного управления или кнопки ◀▶ на пульте управления, чтобы изменить уровень громкости.

Примечание

- Если для параметра [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.]→[РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлено значение [ЭКО] (⇒ стр. 75), даже если в [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] установлено значение [ВКЛ.], звук не может воспроизводиться в режиме ожидания.

Настройка выбора входного аудиоразъема

Выберите входной аудиоразъем для каждого входного сигнала.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [НАСТРОЙКИ ЗВУКА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКИ ЗВУКА].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора одного из следующих элементов меню [ЗВУКОВОЙ ВХОД].

[COMPUTER1]	Установите выходной аудиоразъем при выборе входного разъема [COMPUTER1].
[COMPUTER2]	Установите выходной аудиоразъем при выборе входного разъема [COMPUTER2].
[VIDEO]	Установите выходной аудиоразъем при выборе входного разъема [VIDEO].
[HDMI1]	Установите выходной аудиоразъем при выборе входного разъема [HDMI1].
[HDMI2]	Установите выходной аудиоразъем при выборе входного разъема [HDMI2].

- 4) Нажмите ◀▶ для переключения элемента.

- Подэлементы будут меняться с каждым нажатием кнопки.

[COMPUTER1]	Выберите один элемент из [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] или [AUDIO IN 3].
[COMPUTER2]	Выберите один элемент из [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] или [AUDIO IN 3].
[VIDEO]	Выберите один элемент из [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] или [AUDIO IN 3].
[HDMI1]	Выберите один элемент из [HDMI1 AUDIO IN], [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] или [AUDIO IN 3].
[HDMI2]	Выберите один элемент из [HDMI2 AUDIO IN], [AUDIO IN 1], [AUDIO IN 2] или [AUDIO IN 3].

Примечание

- Если опция [МИКРОФОН] установлена на [ВКЛ.], нельзя выбрать [AUDIO IN 2].
- Даже если выбран разъем [AUDIO IN 2], он будет изменен на разъем [AUDIO IN 1] автоматически, если опция [МИКРОФОН] установлена на [ВКЛ.].

Использование функции МИКРОФОН

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора [НАСТРОЙКИ ЗВУКА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [НАСТРОЙКИ ЗВУКА].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора опции [МИКРОФОН].
- 4) Нажмите ◀▶ для переключения опции.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Отключение микрофона.
[ВКЛ.]	Разъем <AUDIO IN 2> переключается на входной разъем МИКРОФОНА.

- 5) Нажмите ▲▼ для выбора опции [УСИЛИТЕЛЬ МИКРОФОНА].

- 6) С помощью кнопок ◀▶ отрегулируйте уровень.

Действие	Настройка	Диапазон
Нажмите кнопку ►.	Увеличивает микширование МИКРОФОНА.	0 ~ +63
Нажмите кнопку ◀.	Уменьшает микширование МИКРОФОНА.	

Примечание

- При выборе опции [ВЫКЛ.] в меню [МИКРОФОН] опция [УСИЛИТЕЛЬ МИКРОФОНА] недоступна.
- Если опция [МИКРОФОН] установлена на [ВКЛ.] во время подключения аудиосигнала к входному разъему <AUDIO IN 2 (MIC IN)>, неожиданно может воспроизводиться громкий звук, в зависимости от настроек в опции [УСИЛИТЕЛЬ МИКРОФОНА].
- Если опция [МИКРОФОН] установлена на [ВКЛ.] и входной сигнал не подается, включается функция ОТКЛЮЧЕНИЯ СИГНАЛА, функция СТОП-КАДР или будет работать функция УПР.ПИТАНИЕМ, при этом будет воспроизводиться звук от МИКРОФОНА.

[ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]

Отображение тестового шаблона, встроенного в проектор.

Настройки положения, размера и других факторов не будут отражены в тестовых шаблонах. Перед выполнением различных настроек обязательно спроецируйте входной сигнал.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится тестовый шаблон с экраном отдельных настроек [СМ. ШАБЛ.].
- 3) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.
 - Элементы будут меняться с каждым нажатием кнопки.
Все белое → Цветные полосы (вертикальные) → Цветные полосы (горизонтальные) → Белый крест на черном фоне → Белый крест на белом фоне → Клетчатая штриховка → Все белое →...
 - При нажатии кнопки <MENU> или <RETURN> происходит выход из тестового шаблона и возврат в подменю [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА].

Примечание

- Исходная настройка – Все белое. Исходный экран – Клетчатая штриховка, если вы назначили его для кнопки <FUNCTION>.

[СЧЕТЧИК ФИЛЬТРА]

Эта функция используется для сброса времени использования фильтра и установки отображения уведомлений.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [СЧЕТЧИК ФИЛЬТРА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [СЧЕТЧИК ФИЛЬТРА].

[СЧЕТЧИК ФИЛЬТРА]	Отображает время использования фильтра.
[ТАЙМЕР]	Установка таймера отображения напоминания о замене фильтра.
[СБРОС СЧЕТЧИКА ФИЛЬТРА]	Сбрасывает счетчик фильтра.

Установка опции [ТАЙМЕР]

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ТАЙМЕР].
- 2) Нажмите **◀▶**, чтобы изменить настройку таймера.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.
[ВЫКЛ] → [1000 Ч] → [2000 Ч] → [3000 Ч] → [4000 Ч] → [5000 Ч] → [6000 Ч] → [7000 Ч]

[СБРОС СЧЕТЧИКА ФИЛЬТРА]

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [СБРОС СЧЕТЧИКА ФИЛЬТРА].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [СБРОС СЧЕТЧИКА ФИЛЬТРА].
- 3) Нажмите **◀▶** для выбора [ВВОД], а потом нажмите кнопку <ENTER>.

[ОБЩИЙ СБРОС]

Восстановите заводские установки для различных настроек.


- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ОБЩИЙ СБРОС].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ОБЩИЙ СБРОС].
- 3) Нажмите **◀▶** для выбора [ВВОД], а потом нажмите кнопку <ENTER>.
 - На дисплее отображается экран [ПРОИСХОДИТ ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ], после которого будет выведен экран [ВЫКЛЮЧЕНИЕ].
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Функционирование других кнопок отключено.
 - Экран исходных настроек (язык программы) отобразится при следующем включении проектора.

Примечание

- Проектор перейдет в режим ожидания для отображения значений настроек при выполнении функции [ОБЩИЙ СБРОС].
- После выполнения функции [ОБЩИЙ СБРОС] опцию [ЭМУЛЯЦИЯ] и установка параметров опции [ТИП СЕТИ] нельзя будет вернуть к заводским настройкам по умолчанию. Для получения детальной информации об инициализации опции [ТИП СЕТИ], пожалуйста,смотрите опцию [ТИП СЕТИ] → [ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ] (⇒ стр. 83).

Меню [ЗАЩИТА]

- На экране меню выберите опцию [ЗАЩИТА] в главном меню и элемент в подменю.
 Смотрите раздел «Навигация по меню» (⇒ стр. 47), чтобы получить более подробную информацию о меню.
- Когда проектор используется в первый раз исходный пароль следующий:
 Нажмите кнопки **▲▶▼◀▲▶▼◀** по порядку и нажмите кнопку <ENTER>.
 - После выбора опции нажмите **▲▼◀▶** для выбора.

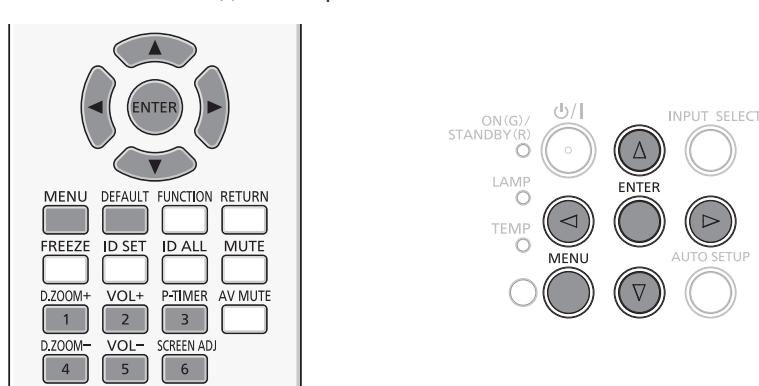

Внимание

- При выборе меню [ЗАЩИТА] и нажатии кнопки <ENTER> необходим ввод пароля. Введите предустановленный пароль, а потом продолжите операции в меню [ЗАЩИТА].
- Если пароль был предварительно изменен, введите измененный пароль и нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Введенный пароль отображается с отметкой «*» на экране.
- Когда вводится неправильный пароль, на экране появляется сообщение об ошибке. Повторно введите правильный пароль.

[ПАРОЛЬ]

Меню [ПАРОЛЬ] отображается при включении питания, выполняется функция [ОБЩИЙ СБРОС] или [ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ] в меню [ТИП СЕТИ]. Если введенный пароль неверен, операция будет ограничена кнопкой питания <Φ/|> на панели управления или на пульте дистанционного управления.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ПАРОЛЬ].
- 2) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.
 - При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Отключение ввода пароля доступа.
[ВКЛ.]	Включение ввода пароля доступа.

Примечание

- Настройка опции [ПАРОЛЬ] установлена на [ВЫКЛ.] по умолчанию.
- Периодически меняйте пароль, чтобы его трудно было угадать.
- Защитный пароль активируется после установки параметра [ПАРОЛЬ] на [ВКЛ.], отключения питания и извлечения вилки питания из розетки.

[СМЕНА ПАРОЛЯ]

Измените пароль доступа.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [СМЕНА ПАРОЛЯ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится меню [СМЕНА ПАРОЛЯ].
- 3) Нажмите **▲▼◀▶** или цифровые кнопки (<1>-<6>) для установки пароля.
 - Пароль можно установить, нажимая кнопки до восьми раз.
- 4) Нажмите кнопку <ENTER>.
- 5) Повторно введите пароль для его подтверждения.
- 6) Нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- Введенный пароль отображается с отметкой «*» на экране.
- Когда вводится неправильный пароль, на экране появляется сообщение об ошибке. Повторно введите правильный пароль.
- При использовании цифр для пароля доступа потребуется повторная инициализация пароля доступа в случае утери пульта дистанционного управления. Для получения дополнительной информации о методе инициализации обратитесь к своему дилеру.

[ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА]

Покажите сообщение защиты (текст или изображение) поверх проецируемого изображения.

1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА].

2) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Выключает отображение текста.
[ВКЛ.]	Включает отображение текста.

[ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА]

Измените отображаемый текст, когда отображение текста включено с помощью выбора настройки [ВКЛ] в опции [ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА].

1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится меню [ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА].

3) Нажмите **▲▼◀▶** для выбора текста, а потом нажмите кнопку <ENTER> для ввода текста.

4) Нажмите **▲▼◀▶** для выбора [ВВОД], а потом нажмите кнопку <ENTER>.

- Текст изменен.

[БЛОКИРОВКА МЕНЮ]

Отображение меню с помощью кнопки <MENU> и установка необходимости включения операций меню.

1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [БЛОКИРОВКА МЕНЮ].

2) Нажмите **◀▶** для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Разблокировка операций меню.
[ВКЛ.]	Блокировка операций меню.

Примечание

- После установки для опции [БЛОКИРОВКА МЕНЮ] настройки [ВКЛ] кнопка <MENU> не будет работать, если будет введен неправильный пароль.
- На момент приобретения и в случае включения функции [ОБЩИЙ СБРОС] для параметра [БЛОКИРОВКА МЕНЮ] установлено значение [ВЫКЛ].
- Если для параметра [БЛОКИРОВКА МЕНЮ] установлено значение [ВКЛ.], введите пароль для снятия блокировки. Состояние разблокировки сохраняется до перехода проектора в режим ожидания.

[ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ МЕНЮ]

Измените пароль блокировки меню.

1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ МЕНЮ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится меню [ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ МЕНЮ].

3) Нажмите **▲▼◀▶** для выбора текста, а потом нажмите кнопку <ENTER> для ввода текста.

- Можно ввести текст длиной до 16 символов.

4) Нажмите **▲▼◀▶** для выбора [ВВОД], а потом нажмите кнопку <ENTER>.

- Для отмены выберите [ОТМЕНА].

Внимание

- На момент приобретения и в случае включения функции [ОБЩИЙ СБРОС] исходный пароль - «AAAA».
- Периодически меняйте пароль, чтобы его трудно было угадать.

[ВЫБОР У-ВА УПРАВЛЕНИЯ]

Включите/выключите работу кнопок на панели управления и пульте дистанционного управления.

- 1) Нажмите ▲▼ для выбора опции [ВЫБОР У-ВА УПРАВЛЕНИЯ].**
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.**
 - Отображается меню [ВЫБОР У-ВА УПРАВЛЕНИЯ].
- 3) Нажмите ▲▼ для выбора одной опции между опциями [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] и [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ].**

[ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ]	Вы можете установить ограничение управления с панели управления.
[ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ]	Вы можете установить ограничение управления с пульта дистанционного управления.

- 4) Нажмите ◀▶ для переключения между настройками [ВКЛЮЧЕНО] и [ВЫКЛЮЧЕНО].**
 - Вы можете установить ограничение управления с панели управления или пульта дистанционного управления.

[ВКЛЮЧЕНО]	Включение кнопок.
[ВЫКЛЮЧЕНО]	Выключение кнопок.

- После изменения настройки с [ВКЛЮЧЕНО] на [ВЫКЛЮЧЕНО] отобразится экран подтверждения. Затем перейдите к Этап 5).

- 5) Нажмите ◀▶ для выбора [ВВОД], а затем нажмите кнопку <ENTER>.**



Примечание

- Если операция кнопки выполняется на устройстве, установленном на [ВЫКЛЮЧЕНО], отобразится экран [ПАРОЛЬ]. Для продолжения операций введите защитный пароль.
- Экран [ПАРОЛЬ] исчезнет примерно через 10 секунд, если не будет действий.
- Если операции для опций [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] и [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ] установлены на [ВЫКЛЮЧЕНО], проектор нельзя выключить (нельзя перейти в режим ожидания).
- Даже если отключить операции кнопок на пульте дистанционного управления, операции кнопок <ID ALL> и <ID SET> на пульте дистанционного управления будут включены.

Меню [ТИП СЕТИ]

На экране меню выберите опцию [ПОЛОЖЕНИЕ] в главном меню и элемент в подменю.
Смотрите раздел «Навигация по меню» (→ стр. 47), чтобы получить более подробную информацию о меню.

- После выбора опции нажмите **▲▼◀▶** для выбора.

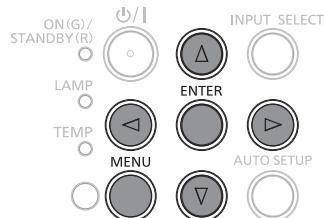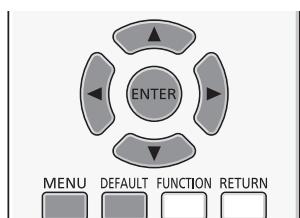

[ПРОВОДНАЯ]

Вы можете внести подробные настройки проводной сети.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора опции [ПРОВОДНАЯ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отображается меню [НАСТР. ПРОВОДНОЙ СЕТИ].
- 3) Нажмите **▲▼** для выбора опции и измените настройку в соответствии с инструкциями.

[DHCP]	[ВКЛ.]: Если в сети существует сервер DHCP, к которому подключен проектор, IP-адрес будет получен автоматически.
	[ВЫКЛ.]: Если в сети нет сервера DHCP, к которому подключен проектор, дополнительно настройте [IP-АДРЕС], [МАСКА ПОДСЕТИ] и [ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ].
[IP-АДРЕС]	Введите IP-адрес, если сервер DHCP не используется.
[МАСКА ПОДСЕТИ]	Введите маску подсети, если сервер DHCP не используется.
[ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ]	Введите адрес шлюза, если сервер DHCP не используется.
[DNS1]	Введите адрес сервера DNS, если сервер DHCP не используется.
[DNS2]	Введите альтернативный адрес сервера DNS, если сервер DHCP не используется.

- 4) Нажмите **▲▼** для выбора [ВВОД], а потом нажмите кнопку <ENTER>.

■ Настройки проводной сети по умолчанию

- Устанавливаются следующие настройки перед выходом проектора с завода.

[DHCP]	ВЫКЛ
[IP АДРЕС]	192.168.10.100
[МАСКА ПОДСЕТИ]	255.255.255.0
[ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ]	192.168.10.1
[DNS1]/[DNS2]	НОЛЬ

Примечание

- Перед использованием сервера DHCP убедитесь в том, что сервер DHCP уже работает.
- Для получения дополнительной информации об IP-АДРЕС, МАСКА ПОДСЕТИ и ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ обратитесь к сетевому.

[ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ]

Вы можете изменить имя проектора, например, при использовании сервера DHCP.

- 1) Нажмите **▲▼** для выбора пункта [ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ].
- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ].
- 3) Выбирайте символы с помощью кнопок **▲▼◀▶**, для ввода имени проектора нажмите кнопку <ENTER>.
 - Выберите опцию [УД ВСЕ], чтобы удалить все введенные символы или нажмите кнопку <DEFAULT> на пульте дистанционного управления, чтобы удалить символ, на котором стоит курсор, в поле для ввода.

4) Выберите [ВВОД] нажатием кнопок ▲▼, а затем нажмите кнопку <ENTER>.

- Для отмены изменения названия выберите опцию [ОТМЕНА] и нажмите кнопку <ENTER>.

Примечание

- [Name □□□□] (□□□□ является 4-значным числом), которое задается перед отправкой проектора с завода.

[УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ]

Установите, если вы хотите управлять проектором при помощи компьютера, подключенного к сети.

1) Нажмите ▲▼ для выбора пункта [УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ].

2) Нажмите ◀▶ для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Функция выключена.
[ВКЛ.]	Функция включена. Управление по сети, управление PJLink, функция управления командами по сети включена.

[AMX D.D.]

Установите на [ВКЛ.] для управления при помощи контроллера AMX Corporation.

Если установить для этой функции значение [ВКЛ.], станет возможно обнаружение через функцию «AMX Device Discovery». Подробные сведения см. на веб-сайте корпорации AMX.

URL <http://www.amx.com/>

1) Нажмите ▲▼ для выбора пункта [AMX D.D.].

2) Нажмите ◀▶ для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Функция выключена.
[ВКЛ.]	Функция включена.

[Crestron Connected (TM)]

Установите на [ВКЛ.] для управления при помощи RoomView компании Crestron Electronics, Inc.

1) Нажмите ▲▼ для выбора [Crestron Connected(TM)].

2) Нажмите ◀▶ для переключения элемента.

- При каждом нажатии этой кнопки элементы будут сменяться.

[ВЫКЛ.]	Функция выключена.
[ВКЛ.]	Функция включена.

[СОСТОЯНИЕ]

Отображает текущее состояние сети.

1) Нажмите ▲▼ для выбора пункта [СОСТОЯНИЕ].

2) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отображается экран [СОСТОЯНИЕ].

[DHCP]	Отображает состояние использования сервера DHCP.
[IP АДРЕС]	Отображает IP-адрес.
[МАСКА ПОДСЕТИ]	Отображает маску подсети.
[ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ]	Отображает основной шлюз.
[DNS1]	Отображает адрес первичного сервера DNS.
[DNS2]	Отображает адрес дополнительного сервера DNS.
[MAC АДРЕС]	Отображает MAC-адрес.

[ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ]

Эта функция используется для сброса настроенных элементов опции [ТИП СЕТИ] к заводским значениям по умолчанию.

1) Нажмите ▲▼ для выбора пункта [ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ].

- 2) Нажмите кнопку <ENTER>.
 - Отобразится экран [ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ].
- 3) Нажмите ►► для выбора [ВВОД], а потом нажмите кнопку <ENTER>.

Сетевые соединения

Проектор имеет функцию подключения по сети, и доступны следующие операции с компьютера с использованием управления через веб-браузер.

- Установка и настройка проектора.
 - Отображение состояния проектора.
 - Передача сообщения по электронной почте при возникновении неисправности проектора.
- Проектор поддерживает «Crestron Connected™», а также следующие программные приложения компании Crestron Electronics, Inc.
- RoomView Express
 - Fusion RV
 - RoomView Server Edition

Примечание

- «Crestron Connected™» это система, разработанная компанией Crestron Electronics, Inc., которая совместно управляет и контролирует различные системные устройства, подключенные по сети через компьютер. Этот проектор поддерживает «Crestron Connected™».
- Более подробная информация о «Crestron Connected™» приводится на веб-сайте компании Crestron Electronics, Inc.. (только на английском языке)
<http://www.crestron.com/>
 Загрузить «RoomView Express» можно на сайте компании Crestron Electronics, Inc.. (только на английском языке)
<http://www.crestron.com/getroomview>

Необходимые характеристики компьютера

Для использования функции управления по сети Интернет необходима установка веб-браузера. Предварительно проверьте, можно ли использовать веб-браузер.


ОС	Совместимый веб-браузер
Windows	Internet Explorer 7.0 / 8.0 / 9.0 / 10.0 / 11.0
ОС Mac	Safari 4.0 / 5.0 / 6.0 / 7.0

Примечание

- Для использования функции передачи сообщений по электронной почте необходима связь с почтовым сервером. Предварительно проверьте, можно ли использовать электронную почту.

Подключение с помощью проводной сети

Пример нормального сетевого подключения

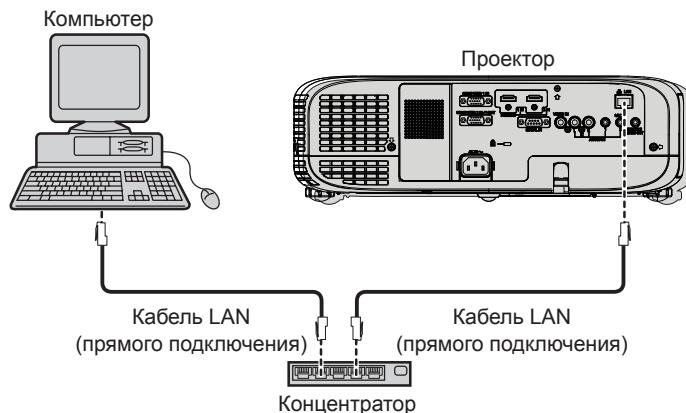

Внимание

- Если кабель LAN подключен напрямую к проектору, то сетевое подключение должно быть выполнено внутри помещения.

Примечание

- Для использования функции проводной сети необходим кабель локальной сети.
- Используйте кабель ЛВС (кабель STP), соответствующий категории 5 или выше.
- Используйте кабель локальной сети длиной не более 100 м.

Настройки проектора

- 1) Для подключения проектора с компьютером используйте сетевой кабель.
- 2) Включите проектор.
- 3) Нажмите кнопку <MENU> для отображения меню [ТИП СЕТИ], а затем выберите опцию [ПРОВОДНАЯ] и нажмите кнопку <ENTER>.
- 4) Установите детальные настройки [ПРОВОДНАЯ].
 - Более подробная информация приводится разделе «ПРОВОДНАЯ» (⇒ стр. 82).

Примечание

- Пожалуйста, проконсультируйтесь с администратором сети перед тем, как подключиться к существующей сети.
- Устанавливаются следующие настройки перед выходом проектора с завода.

[DHCP]	ВЫКЛ
[IP АДРЕС]	192.168.10.100
[МАСКА ПОДСЕТИ]	255.255.255.0
[ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ]	192.168.10.1
[DNS1]/[DNS2]	НОЛЬ

Настройка компьютера

- 1) Включите компьютер.
- 2) Ведите сетевые настройки в соответствии с рекомендациями вашего системного администратора.
 - Если для проектора используются настройки по умолчанию, то для компьютера можно использовать следующие настройки сети.

[IP АДРЕС]	192.168.10.101
[МАСКА ПОДСЕТИ]	255.255.255.0
[ОСНОВНОЙ ШЛЮЗ]	192.168.10.1

Доступ с веб-браузера

- 1) Запустите веб-браузер на компьютере.
- 2) Ведите IP-адрес, установленный на проекторе, в поле для ввода URL-адреса веб-браузера.
- 3) Ведите имя пользователя и пароль.
 - Это настройка по умолчанию имя пользователя user1 (права пользователя) / admin1 (права администратора) и пароль panasonic (строчная).



4) Нажмите [OK].

- Отобразится меню [Projector status].



Примечание

- Если вы используете веб-браузер для управления проектором, установите опцию [УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ] на [ВКЛ.] в меню [ТИП СЕТИ] (⇒ стр. 83).
- Не выполняйте настройки и управление одновременно с нескольких запущенных веб-браузеров. Не настраивайте проектор и не управляйте им с нескольких компьютеров.
- Сначала измените пароль. (⇒ стр. 95)
- Права администратора позволяют использовать все функции. Права пользователя позволяют использовать только опции [Projector status] (⇒ стр. 87), подтверждение о возникновении ошибки на информационной странице (⇒ стр. 87), [Network status] (⇒ стр. 88), [Basic control] (⇒ стр. 88), [Advanced control] (⇒ стр. 89) и [Change password] (⇒ стр. 95).
- Если три раза подряд будет введен неправильный пароль, доступ будет заблокирован на несколько минут.
- Некоторые элементы страницы настройки проектора используют функцию Javascript веб-браузера. Возможно, не удастся четко управлять проектором, если при настройке использовался браузер с отключенной данной функцией.
- Если экран управления по WEB не отображается, обратитесь к администратору сети.
- При обновлении экрана для управления по WEB экран на мгновение может стать белым, но это не считается неисправностью.

Описание каждого элемента



1 Закладка страницы

Нажатие на этот элемент переключает страницы.

2 [Status]

При нажатии этого элемента отображается состояние проектора.

3 [Projector control]

Страница [Управление проектором] отображается при нажатии на этот элемент.

4 [Detailed set up]

Страница [Тонкая настройка] отображается при нажатии на этот элемент.

5 [Change password]

Страница [Смена пароля] отображается при нажатии на этот элемент.


6 [Crestron Connected (TM)]

Страница управления Crestron Connected™ отображается при нажатии на этот элемент.

Страница [Projector status]

Нажмите [Status] → [Projector status].

Отображение состояния следующих элементов проектора.

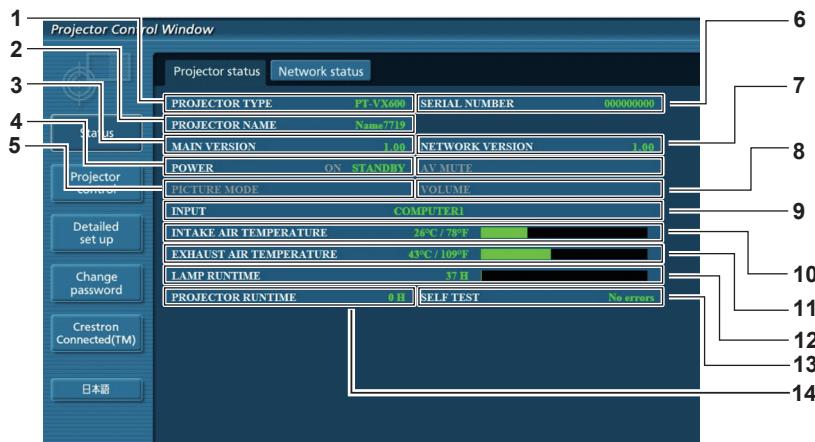

1 [PROJECTOR TYPE]

Отображает тип проектора.

2 [PROJECTOR NAME]

Отображает имя, заданное в проекторе.

3 [MAIN VERSION]

Отображает версию микропрограммного обеспечения проектора.

4 [POWER]

Отображение состояния питания.

5 [PICTURE MODE]

Отображается режим изображения.

6 [SERIAL NUMBER]

Отображает серийный номер проектора.

7 [NETWORK VERSION]

Отображает версию микропрограммы сети.

8 [AV MUTE]

Отображение состояния функции отключения аудио/видео.

9 [VOLUME]

Отображает состояние громкости.

10 [INPUT]

Отображает состояние выбранного входа.

11 [INTAKE AIR TEMPERATURE]

Отображает состояние температуры воздуха на входе проектора.

12 [EXHAUST AIR TEMPERATURE]

Отображает состояние температуры воздуха на выходе проектора.

13 [LAMP RUNTIME]

Отображает время наработки лампы (преобразованное значение).

14 [SELF TEST]

Отображает информацию о самодиагностике.


15 [PROJECTOR RUNTIME]

Отображает время работы проектора.

Страница информации об ошибках

Если отображается [Error (Detail)] или [Warning (Detail)] на экране самодиагностики [Projector status] screen, нажмите сюда для отображения подробностей ошибки/предупреждения.

- Проектор может перейти в режим ожидания для защиты проектора в зависимости от содержания ошибки.

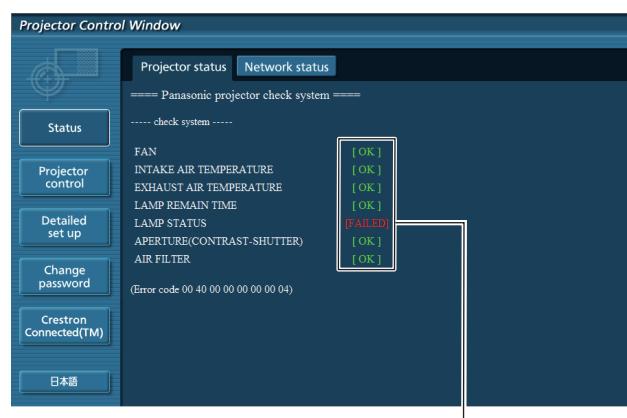

1 Отображение результата самодиагностики

Отображение результатов проверки элемента.

[OK]: Указывает на нормальную работу.

[FAILED]: Указывает на неисправность.

[WARNING]: Показывает, что существует предупреждение.


■ Элементы [FAILED] отображаются при возникновении проблемы

Параметр	Описание
[FAN]	Проблема возникла в вентиляторе или его управляющей схеме. Обратитесь к дилеру.
[FAN (INTAKE1)]	Возникла неисправность во всасывающем вентиляторе 1.
[FAN (INTAKE2)]	Возникла неисправность во всасывающем вентиляторе 2.
[FAN (INTAKE3)]	Возникла неисправность во всасывающем вентиляторе 3.
[FAN (INTAKE4)]	Возникла неисправность во всасывающем вентиляторе 4.
[FAN(EXHAUST)]	Возникла неисправность в вытяжном вентиляторе.
[FAN(LAMP)]	Возникла неисправность в вентиляторе охлаждения лампы.
[INTAKE AIR TEMPERATURE]	Слишком высокая температура воздуха на входе. Проектор можно использовать в условиях высокой температуры окружающей среды, например, около обогревательного прибора.
[EXHAUST AIR TEMPERATURE]	Температура забора воздуха высокая. Возможно, заблокировано отверстие выхода воздуха.
[LAMP REMAIN TIME]	Наработка лампы превысила предписанное общее время, и теперь пора заменить лампу.
[LAMP STATUS]	Лампа не загорается. Немного подождите, пока лампа остынет, а потом включите питание.
[APERTURE (CONTRAST-SHUTTER)]	Возникла проблема в схеме контрастной заслонки. Обратитесь к дилеру.
[AIR FILTER]	В блоке воздушного фильтра скопилось слишком много пыли. Выключите проектор и извлеките вилку питания из розетки перед заменой воздушного фильтра.

Страница [Network status]

Нажмите [Status] → [Network status].

Отображается состояние текущей сетевой настройки.

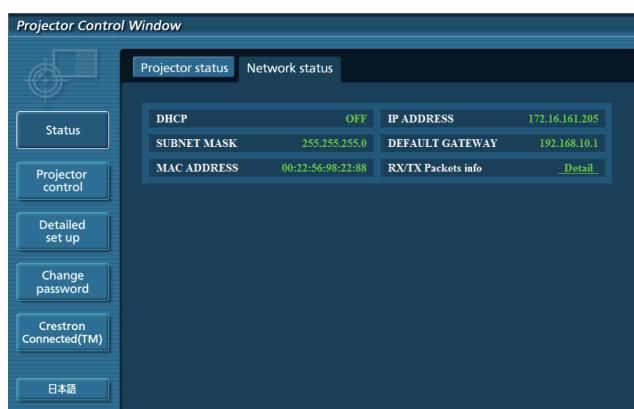

Страница [Basic control]

Нажмите [Projector control] → [Basic control].



- 1 [INPUT]**
Переключение входного сигнала.
- 2 [VOLUME]**
Регулировка уровня звука.
- 3 [PICTURE MODE]**
Переключение режима изображения.

- 4 [AV MUTE]**
Включение/выключение функции отключения аудио/видео.
- 5 [POWER]**
Включение/выключение питания.
- 6 [CLOSED CAPTION]**
Переключение режима субтитров.

Страница [Advanced control]

Нажмите [Projector control] → [Advanced control].



- 1 [PICTURE]**
Регулирует положение изображения и коррекцию трапеции.

- 2 [POSITION]**
Регулирует элементы изображения.

Страница [Network config]

Нажмите [Detailed set up] → [Network config].

1) Нажмите [Network config].

- Отображается меню [CAUTION!].




2) Выберите элемент, настройку которого необходимо изменить, и нажмите [Next].

- Отображается текущая настройка.

3) Нажмите кнопку [Change].

- Отображается меню изменения настройки.

Проводная сеть

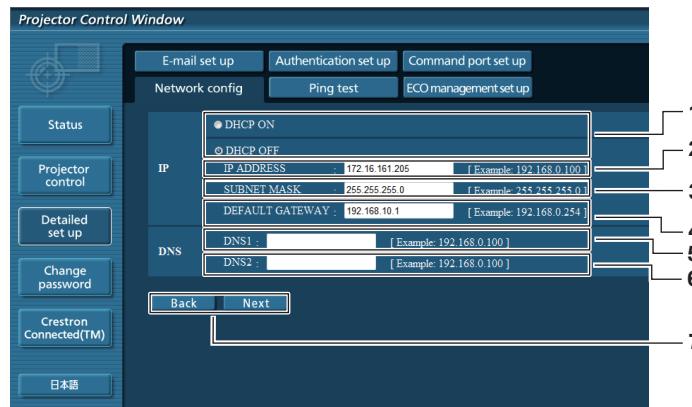

1 [DHCP ON], [DHCP OFF]

Для включения функции клиента DHCP установите на [DHCP ON].

2 [IP ADDRESS]

Введите IP-адрес, если сервер DHCP не используется.

3 [SUBNET MASK]

Введите маску подсети, если сервер DHCP не используется.

4 [DEFAULT GATEWAY]

Введите основной шлюз, если сервер DHCP не используется.

5 [DNS1]

Введите адрес сервера DNS1.

При вводе адреса сервера DNS1 допустимы следующие знаки:

(основной):

числа (от 0 до 9), точка (.)

(Пример: 192.168.0.253)

6 [DNS2]

Введите адрес сервера DNS2.

При вводе адреса сервера DNS2 допустимы следующие знаки:

(вторичный):

числа (от 0 до 9), точка (.)

(Пример: 192.168.0.254)

7 [Back], [Next]

Нажмите кнопку [Back], чтобы вернуться к начальному экрану. Текущие настройки отображаются после нажатия кнопки [Next].


Нажмите кнопку [Submit] для обновления настроек.

Примечание

- При использовании функций браузера «Вперед» и «Назад» может появиться предупреждающее сообщение «Страница устарела». В этом случае нажмите [Network config] еще раз, так как последующие операции не гарантируются.
- Изменение настроек LAN при подключению к LAN может вызвать обрыв соединения.

Страница [Проверка связи]

Проверьте, подключена ли сеть к почтовому серверу, POP-серверу, серверу DNS и т. д.
Нажмите [Detailed set up] → [Ping test].

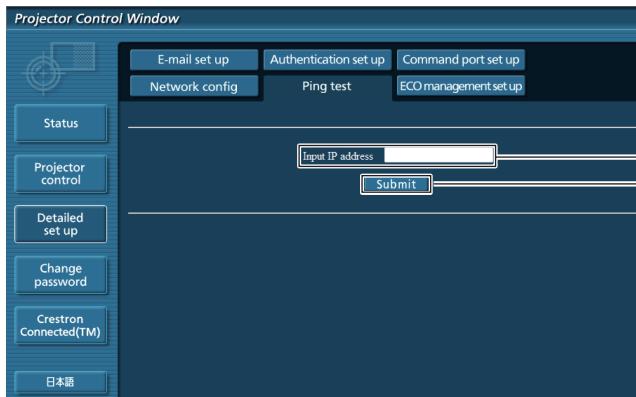

1 [Input IP address]

Введите IP-адрес сервера, который нужно проверить.

2 [Submit]

Выполнение проверки соединения.

```
PING 192.168.10.218 (192.168.10.218): 56 data bytes
64 bytes from 192.168.10.218: seq=0 ttl=128 time=1.228 ms
64 bytes from 192.168.10.218: seq=1 ttl=128 time=0.942 ms
64 bytes from 192.168.10.218: seq=2 ttl=128 time=0.854 ms
64 bytes from 192.168.10.218: seq=3 ttl=128 time=0.962 ms
--- 192.168.10.218 ping statistics ---
4 packets transmitted, 4 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.854/0.998/1.228 ms
```


```
PING 192.168.10.217 (192.168.10.217): 56 data bytes
--- 192.168.10.217 ping statistics ---
4 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
```

3 Пример экрана при успешном соединении

4 Пример экрана при неудавшемся соединении

Страница [E-mail set up]

В случае возникновения неисправности или когда продолжительность работы лампы достигает определенного значения, на заранее указанные адреса электронной почты (не более двух) может быть отправлено сообщение. Нажмите [Detailed set up] → [E-mail set up].

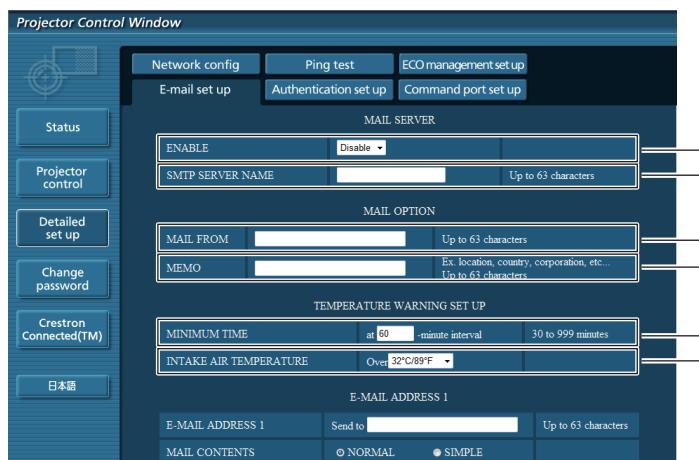

1 [ENABLE]

Выберите [Enable] для использования функции электронной почты.

2 [SMTP SERVER NAME]

Введите IP-адрес или имя почтового сервера (SMTP). Чтобы ввести имя сервера, необходимо настроить DNS-сервер.

3 [MAIL FROM]

Введите адрес электронной почты проектора. (До 63 однобайтовых знаков)

4 [MEMO]


Введите информацию, например, местоположение проектора, для уведомления отправителя электронного сообщения. (До 63 однобайтовых знаков)

5 [MINIMUM TIME]

Измените минимальный интервал для предупреждения об опасности высокой температуры по электронной почте. Значение по умолчанию - 60 минут. В этом случае следующее электронное сообщение не будет отправлено в течение 60 минут после отправки электронного сообщения с предупреждением о температуре, даже если температура достигнет уровня, при котором отправляется сообщение.

6 [INTAKE AIR TEMPERATURE]

Измените установку температуры для отправки электронного сообщения с предупреждением о температуре. Электронное сообщение с предупреждением о температуре отправляется, когда температура превышает это значение.

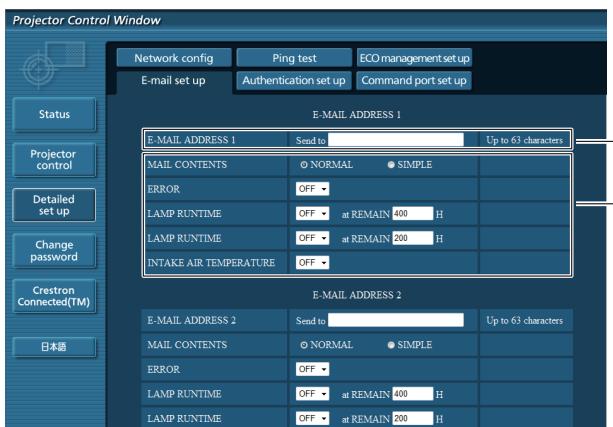

7 [E-MAIL ADDRESS 1]/[E-MAIL ADDRESS 2]

Введите адрес электронной почты для отправки сообщения. Оставьте поле [E-MAIL ADDRESS 2] пустым, если второй электронный адрес не используется.

8 Настройка условий для отправки электронного сообщения


Выберите условия отправки электронного письма.

[MAIL CONTENTS]:

Выберите [NORMAL] или [SIMPLE].

[ERROR]:

Отправка электронного письма, если произошла ошибка в самодиагностике.

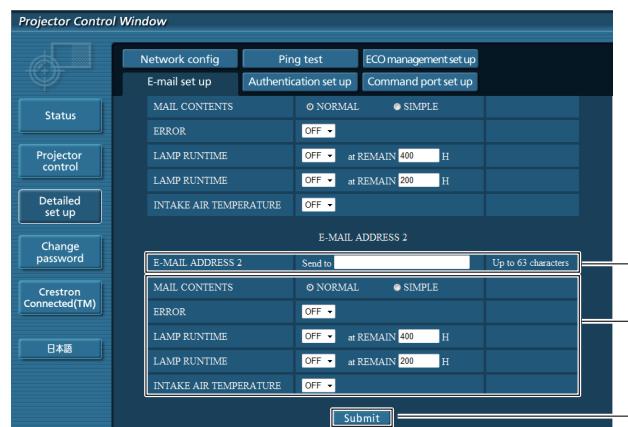

[LAMP RUNTIME]:

Электронное сообщение отправляется при достижении лампой значения наработки, указанного в правом поле.

[INTAKE AIR TEMPERATURE]:

Отправка электронного письма, когда температура забора воздуха достигает значения, установленного в указанном поле.


9 [Submit]

Обновление настроек.

Страница [Authentication set up]

Настройка элементов аутентификации, если необходима аутентификация POP или SMTP для отправки электронного письма.

Нажмите [Detailed set up] → [Authentication set up].

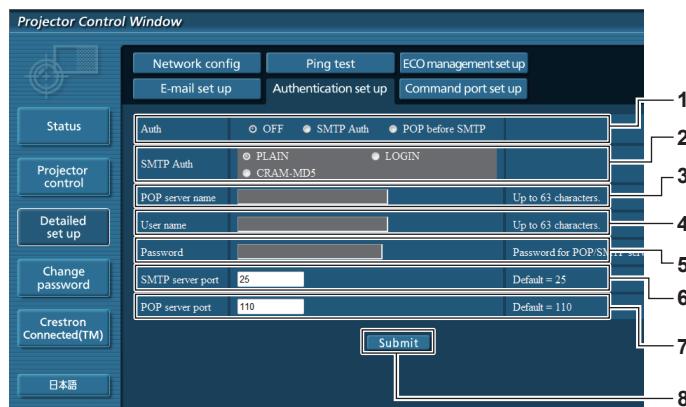**1 [Auth]**

Выберите метод аутентификации, определенный вашим поставщиком Интернет-услуг.

2 [SMTP Auth]

Установите, если выбрана SMTP-аутентификация.

3 [POP server name]

Введите имя POP-сервера.

Можно использовать следующие знаки:

Буквенно-цифровые (от A до Z, от a до z, от 0 до 9)

Знак минуса (-) и точку (.)

4 [User name]

Введите имя пользователя для POP-сервера или

SMTP-сервера.

5 [Password]

Введите пароль для POP-сервера или SMTP-сервера.

6 [SMTP server port]

Введите номер порта SMTP-сервера.

(Обычно 25)

7 [POP server port]

Введите номер порта POP-сервера.

(Обычно 110)

8 [Submit]

Обновление настроек.

Содержание отправленного сообщения**Пример отправляемого электронного сообщения, когда установлена функция электронной почты**

Отправляется письмо указанного содержания при настройке параметров электронной почты.

```
==== Panasonic projector report(CONFIGURE) ====
Projector Type          : PT-VX600
Serial No               : SH1234567
----- E-mail setup data -----
TEMPERATURE WARNING SETUP
MINIMUM TIME           at [ 60] minutes interval
INTAKE AIR TEMPERATURE Over [ 32degC / 89degF ]

ERROR                  [ OFF ]
LAMP RUNTIME           [ OFF ]      at REMAIN [ 400] H
LAMP RUNTIME           [ OFF ]      at REMAIN [ 200] H
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OFF ]

----- check system -----
FAN                     [ OK   ]
INTAKE AIR TEMPERATURE [ OK   ]
EXHAUST AIR TEMPERATURE [ OK   ]
LAMP REMAIN TIME       [ OK   ]
LAMP STATUS             [ OK   ]
APERTURE (CONTRAST-SHUTTER) [ OK   ]
AIR FILTER              [ OK   ]
(Error code 00 00 00 00 00 00 00 00)

Intake air temperature    : 31 degC / 87 degF
Exhaust air temperature   : 37 degC / 98 degF

PROJECTOR RUNTIME        800 H
LAMP ECO                 500 H
LAMP NORMAL              100 H
LAMP REMAIN              3400 H

----- Current status -----
MAIN VERSION            1.00
NETWORK VERSION         1.00
SUB VERSION             1.00
LAMP STATUS              LAMP=ON
INPUT                   RGB
SIGNAL NAME              XGA6
SIGNAL FREQUENCY        0.00kHz / 0.00Hz

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client OFF
IP address 192.168.10.100
MAC address 04:20:9A:00:00:00

----- Memo -----
```

Пример электронного письма, отправленного при ошибке

Отправляется письмо указанного содержания при возникновении ошибки.

```
==== Panasonic projector report(ERROR) ====
Projector Type          : PT-VX600
Serial No                : SH1234567
----- check system -----
FAN                      [    OK    ]
INTAKE AIR TEMPERATURE   [    OK    ]
EXHAUST AIR TEMPERATURE  [    OK    ]
LAMP REMAIN TIME         [    OK    ]
LAMP STATUS               [    OK    ]
APERTURE (CONTRAST-SHUTTER) [    OK    ]
AIR FILTER                [ FAILED ]
(Error code 00 40 00 00 00 00 00 08)

Intake air temperature    : 31 degC /  87 degF
Exhaust air temperature   : 37 degC /  98 degF

PROJECTOR RUNTIME        800 H

LAMP ECO                  500 H
LAMP NORMAL                100 H
LAMP REMAIN                3400 H


----- Current status -----
MAIN VERSION              1.00
NETWORK VERSION           1.00
SUB VERSION                1.00
LAMP STATUS                 LAMP=OFF
INPUT                      RGB

----- Wired Network configuration -----
DHCP Client OFF
IP address 192.168.10.100
MAC address 04:20:9A:00:00:00

----- Memo -----
```

Страница [Command port set up]

Установка номера порта, используемого для командного управления.
Нажмите [Detailed set up] → [Command port set up].

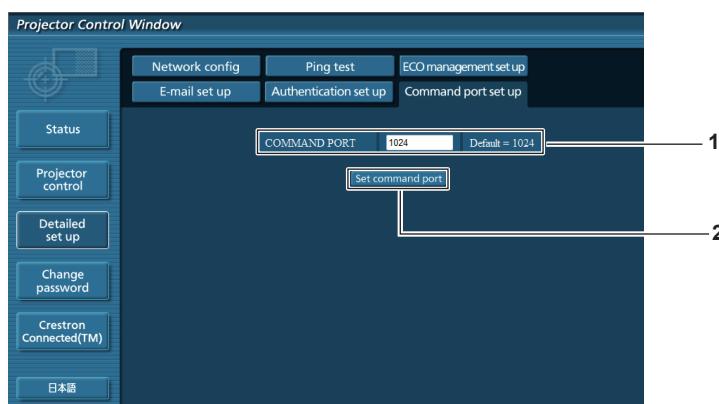

1 [COMMAND PORT]

Установка номера порта, используемого для командного управления.

2 [Set command port]

Обновление настроек.

Страница [Управление ECO настроить]

Вы можете выполнить настройки для функции управления ECO проектора.

Нажмите [Detailed set up] → [ECO management set up].



1 [LAMP POWER]

Выбор настройки [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ].

2 [AUTO POWER SAVE]

Выберите [ON] для установки [AMBIENT LIGHT DETECTION], [SIGNAL DETECTION] и [AV MUTE DETECTION].

3 [AMBIENT LIGHT DETECTION]

Включить ([ON]) / отключить ([OFF]) функцию обнаружения окружающего света.

4 [SIGNAL DETECTION]

Включить ([ON]) / отключить ([OFF]) функцию обнаружения сигнала.

5 [AV MUTE DETECTION]

Включить ([ON]) / отключить ([OFF]) функцию обнаружения отключения звука/видеосигнала.

6 [POWER MANAGEMENT]

Выберите режим энергопотребления.

7 [TIMER]

Выбор отрезка времени, по прошествии которого лампа выключится (при использовании функции POWER MANAGEMENT).

8 [Submit]


Обновление настроек.

Примечание

- Подробное описание каждого пункта установки смотрите в меню [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА] → [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ].
(⇒ стр. 74)

Страница [Change password]

Нажмите [Change password].

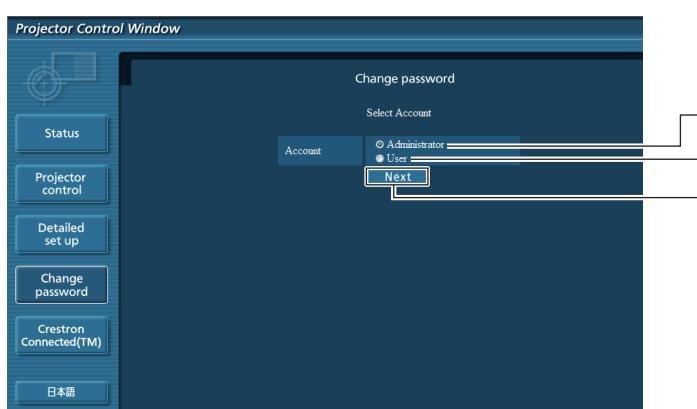

1 [Administrator]

Используется для изменения настроек [Administrator].


2 [User]

Используется для изменения настроек [User].

3 [Next]

Используется для изменения настроек пароля.

Учетная запись [Administrator]

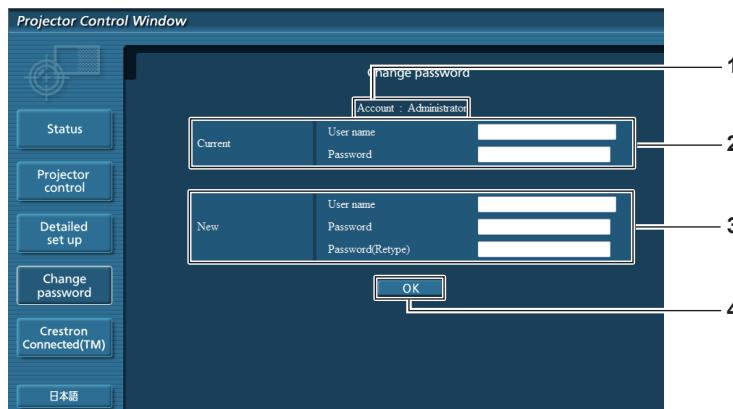

1 [Account]

Отображение учетной записи, которую нужно изменить.

2 [Current]

[User name]:

Введите имя пользователя, прежде чем выполнить изменение.

[Password]:

Введите действующий пароль.

3 [New]

[User name]:

Введите новое имя пользователя по желанию.
(До 16 однобайтовых знаков)

[Password]:

Введите новый пароль по желанию.
(До 16 однобайтовых знаков)


[Password (Retype)]:

Введите необходимый новый пароль еще раз.

4 [OK]

Установка измененного пароля.

Учетная запись [User]

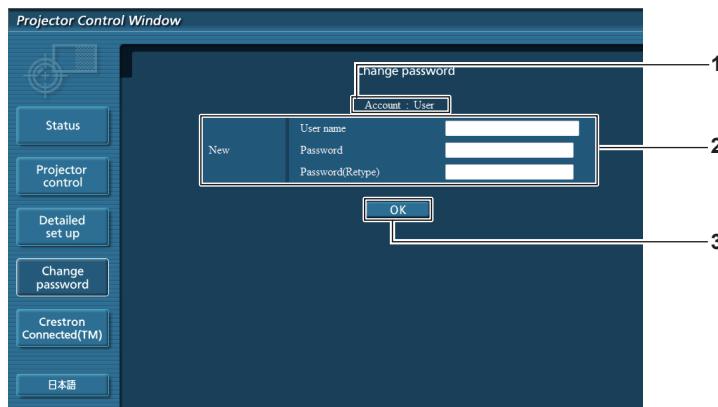

1 [Account]

Отображение учетной записи, которую нужно изменить.

2 [New]

[User name]:

Введите новое имя пользователя по желанию.
(До 16 однобайтовых знаков)

[Password]:

Введите новый пароль по желанию.
(До 16 однобайтовых знаков)

[Password (Retype)]:


Введите необходимый новый пароль еще раз.

3 [OK]

Установка измененного пароля.

[Change password] (для прав пользователя)

При доступе с правами пользователя можно изменять только пароль.

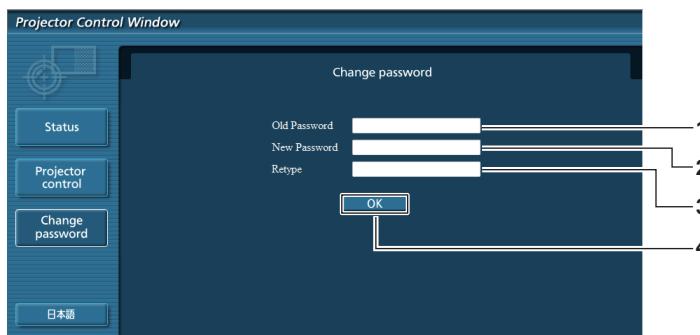**1 [Old Password]**

Введите действующий пароль.

2 [New Password]

Введите новый пароль по желанию.
(До 16 однобайтовых знаков)

3 [Retype]

Введите необходимый новый пароль еще раз.

4 [OK]

Установка измененного пароля.

Примечание


- Для изменения учетной записи администратора вы должны ввести [User name] и [Password] в [Current].

Страница [Crestron Connected(TM)]

Проектор можно контролировать или управлять им с помощью Crestron Connected™.

Для запуска страницы управления Crestron Connected™ с экрана веб-управления вам нужен доступ с правами администратора. (Для прав пользователя кнопка [Crestron Connected(TM)] не отображается на экране веб-управления.)

На странице управления Crestron Connected™ отображается при нажатии [Crestron Connected(TM)].
Она не отобразится, если на используемом компьютере не установлен Adobe® Flash® Player или используемый браузер не поддерживает Flash. В этом случае нажмите [Back] на странице управления, чтобы вернуться на предыдущую страницу.

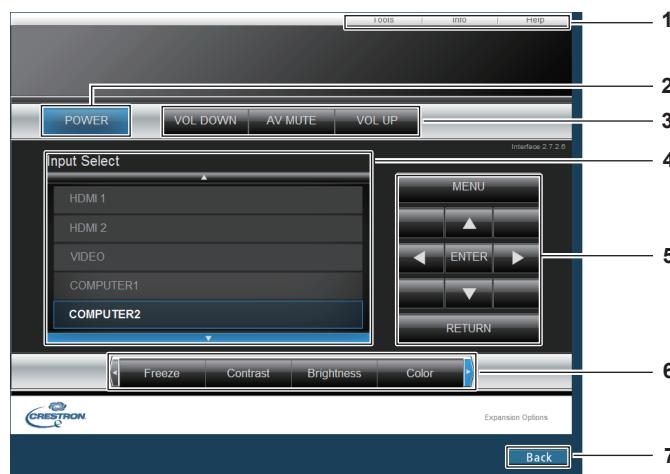Страница управления**1 [Tools], [Info], [Help]**

Вкладки для выбора страницы настроек, информации или справки проектора.

2 [POWER]

Включение/выключение питания.

3 [VOL DOWN], [AV MUTE], [VOL UP]

Регулировка громкости.
Включение/выключение функции отключения сигнала.

4 [Input Select]

Выбор ввода управления.
Не доступен, если питание проектора выключено.

5 Кнопки управления экраном меню

Перемещение по экрану меню.

6 Стоп-кард/регулировка качества изображения


Управление элементами, относящимися к стоп-карду/качеству изображения.

7 [Back]

Выполняет возврат к предыдущей странице.

Страница [Tools]

Нажмите [Tools] на странице управления.

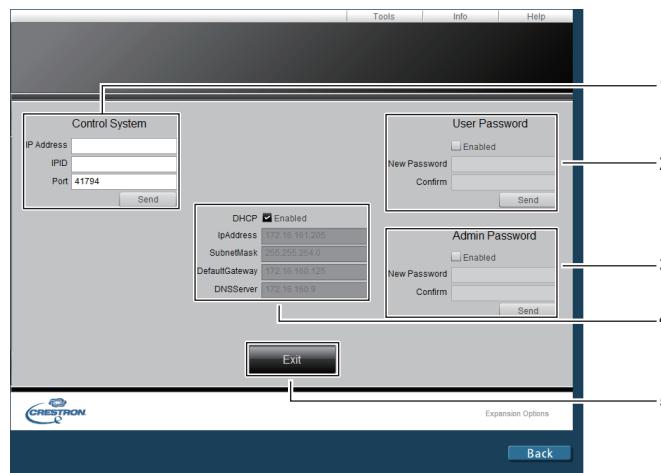

1 [Control System]

Настройка информации, необходимой для связи с контроллером, подключенным к проектору.

2 [User Password]

Установка пароля для прав пользователя для страницы управления Crestron Connected™.

3 [Admin Password]

Установка пароля для прав администратора для страницы управления Crestron Connected™.

4 Состояние сети

Отображение настроек LAN.

[DHCP]

Отображение текущей настройки.

[IpAddress]

Отображение текущей настройки.

[SubnetMask]

Отображение текущей настройки.

[DefaultGateway]

Отображение текущей настройки.

[DNSServer]


Отображение текущей настройки.

5 [Exit]

Возврат на страницу управления.

Страница [Info]

Нажмите [Info] на странице управления.

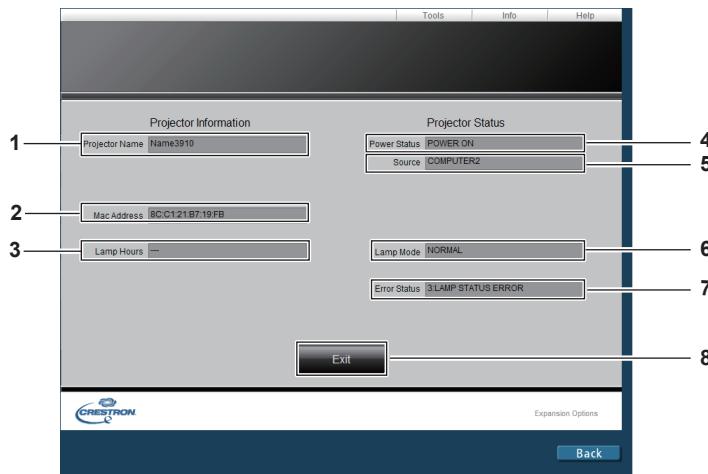

1 [Projector Name]

Отображает имя проектора.

2 [Mac Address]

Отображает MAC-адрес.

3 [Lamp Hours]

Отображает время наработки лампы (преобразованное значение).

4 [Power Status]

Отображение состояния питания.

5 [Source]

Отображает выбранный входной сигнал.

6 [Lamp Mode]

Отображает настройки опции [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ].

(⇒ стр. 74)

7 [Error Status]

Отображает статус ошибки.


8 [Exit]

Возврат на страницу управления.

Страница [Help]

Нажмите [Help] на странице управления.

Отобразится окно [Help Desk].

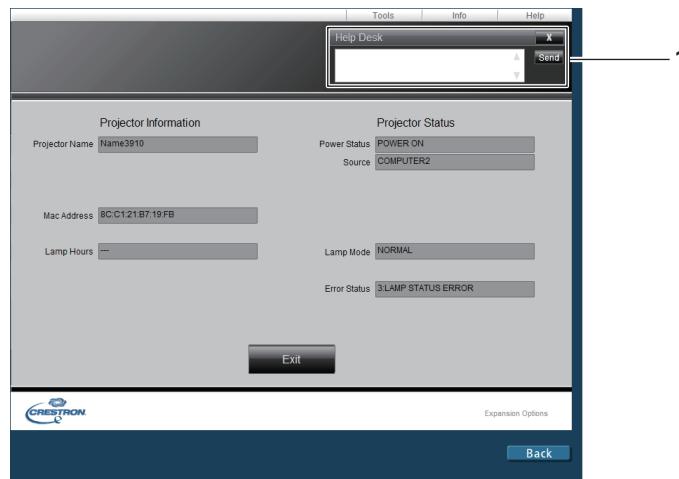

1 [Help Desk]

Отправка сообщений администратору и получение сообщений от администратора, который использует Crestron Connected™.

Раздел 5 Обслуживание

В этом разделе описаны методы проверки проектора при возникновении неисправностей, действия при техническом обслуживании и замене блоков.


Лампа и индикаторы температуры

При включении индикатора

Если возникнут проблемы внутри проектора, индикаторная лампа <LAMP> и индикатор температуры <TEMP> информируют вас об этом свечением или миганием. Проверьте состояние индикаторов и устраните указанные неисправности следующим образом.

Внимание

- Перед выполнением действий по устранению неисправности выключите питание в соответствии с порядком выключения, описанном в разделе «Выключение питания проектора» (⇒ стр. 40).

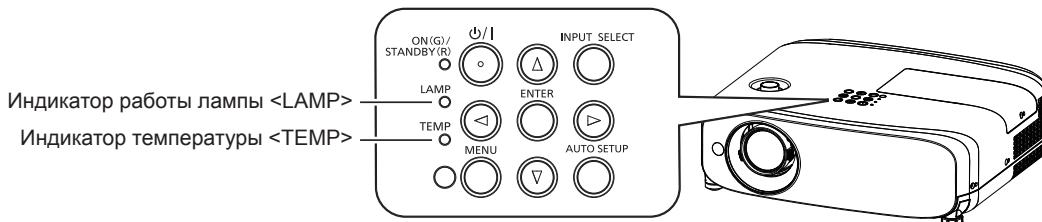

Индикатор работы лампы <LAMP>

Состояние индикатора	Горит красным цветом	Мигает красным цветом.	
Состояние	Пора заменить ламповый блок. (⇒ стр. 104)	Обнаружена неисправность лампы или подачи питания на лампу.	
Проверить	<ul style="list-style-type: none"> Отобразилось ли сообщение [ЗАМЕНИТЕ ЛАМПУ], когда вы включили питание? Индикатор загорается после того, как наработка лампы достигла 5 000 часов (когда [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] установлена на [НОРМАЛЬНОЕ]). 	<ul style="list-style-type: none"> Вы включили питание снова сразу после его выключения? 	<ul style="list-style-type: none"> В цепи лампы возникла неисправность. Проверьте колебания (или падение) напряжения источника питания.
Меры по устранению	<ul style="list-style-type: none"> Замените ламповый блок. 	<ul style="list-style-type: none"> Подождите некоторое время, пока люминесцентная лампа охладится, а затем включите проектор. 	<ul style="list-style-type: none"> Выключите проектор и отключите кабель электропитания, а затем свяжитесь с продавцом.

Примечание

- Если индикатор лампы <LAMP> продолжает гореть или мигать после выполнения вышеуказанных мер, обратитесь к своему дилеру для осуществления ремонта.

Индикатор температуры <TEMP>

Состояние индикатора	Горит красным цветом	Мигает красным цветом.	Мигает красным цветом (медленно)
Состояние	Воздушный фильтр засорен, внутренняя температура высокая (предупреждение).	Воздушный фильтр засорен, внутренняя температура высокая (спящий режим).	Обнаружено ненормальное состояние проектора, включение невозможно.
Проверить	<ul style="list-style-type: none"> Отверстие забора/выпуска воздуха заблокировано? Высокая температура в помещении? Блок воздушного фильтра загрязнен? 		—
Меры по устранению	<ul style="list-style-type: none"> Уберите все предметы, блокирующие отверстие забора/выхода воздуха. Установите проектор в месте с температурой окружающей среды 0°C (32°F) – 40°C (104°F)¹. Не используйте проектор на высоте выше 2 700 м (8 858') над уровнем моря. Замените воздушный фильтр (⇒ стр. 102). 		<ul style="list-style-type: none"> Если проектор отключается повторно, отсоедините кабель питания и обратитесь к дилеру либо в сервисную службу.

*1 При использовании проектора на больших высотах (от 1 200 м (3 937') и 2 700 м (8 858') над уровнем моря), температура окружающей среды должна быть в пределах 0°C (32°F) и 30°C (86°F).

Примечание

- Если индикатор температуры <TEMP> продолжает гореть или мигать после выполнения вышеуказанных мер, обратитесь к своему дилеру для осуществления ремонта.
- Если опция [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] установлена на [НОРМАЛЬНОЕ], опция [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] может быть установлена на [ЭКО] принудительно с целью защиты проектора, когда температура рабочей среды становится 35° C (95° F) ~ 40° C (104° F).

Обслуживание/замена

Перед выполнением обслуживания/замены

- Перед обслуживанием проектора или заменой блока обязательно отключайте питание (► стр. 38).
- При выключении проектора убедитесь в том, что выполнен порядок выключения, указанный в разделе «Выключение проектора» (► стр. 38).

Обслуживание

Корпус

Вытряхните грязь и пыль мягкой, сухой тканью.

- Если грязь прилипла, смочите ткань в воде и тщательно ее выжмите перед вытираением. Высушите проектор, протерев сухой тканью.
- Не используйте бензин, разбавитель или спирт, а также другие растворители или бытовые чистящие средства. Это может повредить корпус.
- При использовании химически обработанной пыльной ткани следуйте инструкциям, написанным на ее упаковке.

Передняя поверхность объектива

Удаляйте грязь и пыль с передней поверхности объектива мягкой, чистой тканью.

- Не используйте ворсистую, пыльную или пропитанную в масле/воде ткань.
- Так как объектив хрупкий, не применяйте чрезмерных усилий при вытираении.

Внимание

- Объектив сделан из стекла. Удары или чрезмерные усилия при чистке могут повредить его поверхность. Обращайтесь с устройством осторожно.

Замена компонентов проектора

Блок воздушного фильтра

Ориентировочная наработка на отказ составляет 7 000 часов, однако рекомендуется произвести замену блока воздушного фильтра раньше, если проектор используется в условиях запыленности.

Замените блок воздушного фильтра в следующих случаях:

- Если воздушный фильтр засорен, на экране отобразится сообщение «Предупреждение о высокой температуре», а затем индикатор температуры <TEMP> загорится красным цветом. Питание проектора может быть выключено автоматически и проектор переключится в режим ожидания.
- Отображается сообщение «СЧЕТЧИК ФИЛЬТРА достиг заданного времени.».

При покупке дополнительного блока воздушного фильтра (No модели: ET-RFV400) обратитесь к дилеру.


Замена блока воздушного фильтра

Внимание

- Перед заменой блока воздушного фильтра обязательно отключайте питание.
- Убедитесь в том, что проектор находится в устойчивом положении, и выполните замену в безопасном месте, где блок воздушного фильтра не будет поврежден в случае падения.
- Сбросьте счетчик фильтра после замены воздушного фильтра. Иначе на экране появится сообщение «СЧЕТЧИК ФИЛЬТРА достиг заданного времени».


1) Снимите крышку воздушного фильтра.

- Вытяните крышку воздушного фильтра с крючка проектора, слегка нажимая вверх на выступы крышки воздушного фильтра, и откройте его в направлении, указанном стрелкой на рисунке.

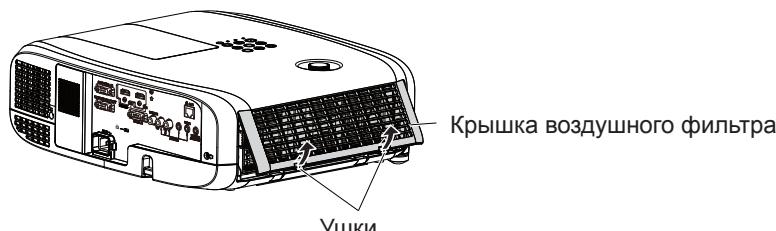


2) Извлеките блок воздушного фильтра.

- Удерживайте фиксатор, находящийся слева от блока воздушного фильтра, и выньте его в направлении стрелки.
- После выемки блока воздушного фильтра удалите крупные посторонние предметы и пыль из отсека воздушного фильтра и отверстия забора воздуха проектора.

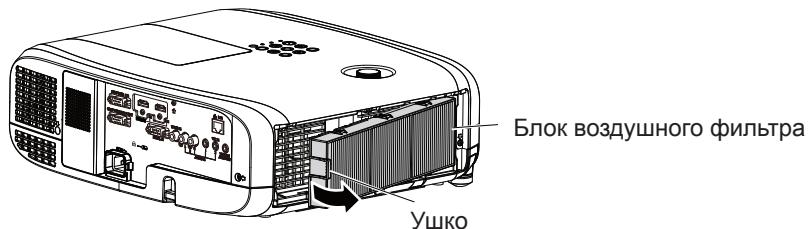

3) Установите дополнительный запасной фильтр (Модель: ET-RFV400) в проектор.

- Удерживайте блок воздушного фильтра так, чтобы фиксатор находился слева (см. рис.), и установите сначала правую сторону (см. рис.), после чего прижмите фиксатор до щелчка.
- Помните, что во время установки запрещено прижимать фиксатор блока гофрированного фильтра.

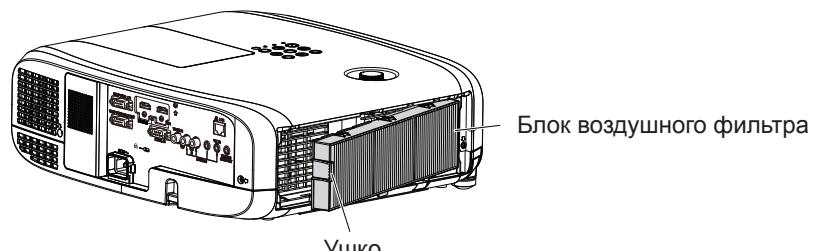

4) Установите крышку воздушного фильтра в проектор.

- Выполните Этап 1) в разделе «Замена блока воздушного фильтра» (► стр. 102) в обратном порядке.
- Убедитесь, что крышка воздушного фильтра плотно закрыта.

5) Подключите разъем питания, нажмите кнопку питания <∅/ |> на панели управления или на пульте дистанционного управления, чтобы включить питание.

6) Нажмите кнопку <MENU> для отображения главного меню, потом нажмите ▲▼ для выбора [УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА].

7) Нажмите кнопку <ENTER>, нажмите ▲▼ для выбора пункта [СЧЕТЧИК ФИЛЬТРА].

8) Нажмите кнопку <ENTER>, нажмите ▲▼ для выбора пункта [СБРОС СЧЕТЧИКА ФИЛЬТРА].

9) Нажмите кнопку <ENTER>.

- Отобразится подтверждение [СБРОС СЧЕТЧИКА ФИЛЬТРА].

10) Нажмите ◀▶ для выбора [ВВОД], а потом нажмите кнопку <ENTER>.

- Время работы фильтра [0] после сброса.

Внимание

- Перед использованием проектора убедитесь в том, что блок воздушного фильтра установлен. Если он не установлен, в проектор попадут грязь и пыль, что может стать причиной неисправности.
- Не помещайте ничего в вентиляционные отверстия. Это может вызвать поломку проектора.
- Блок воздушного фильтра для замены должен быть не использованным.

Примечание

- Цикл замены блока воздушного фильтра в значительной степени зависит от условий использования.

Ламповый блок

Ламповый блок является расходным компонентом. Смотрите раздел «Когда необходимо проводить замену лампы» (► стр. 104) для получения подробной информации о цикле замены.

При покупке дополнительного блока лампы (Модель: ET-LAV400) обратитесь к дилеру.

Предупреждение

Не выполняйте замену горячей лампы. (Подождите не менее 1 часа после выключения проектора.)
Внутренняя часть под крышкой может быть очень горячей. Будьте осторожны во избежание травм в виде ожогов.

Примечания относительно замены лампового блока

- Источник света лампы сделан из стекла, и он может лопнуть при ударе о твердую поверхность или падении. Проявляйте осторожность при уходе за этими компонентами.
- Для замены лампы необходима крестообразная отвертка.
- При замене лампы держите ее за ручку.
- Если замена лампы вызвана отсутствием свечения, возможно, что она разбита. Если производится замена лампы в подвешенном к потолку проекторе, следует учесть, что лампа может быть разбита и вам нужно находиться сбоку от крышки лампы, а не под ней. Аккуратно снимите крышку лампы. При открытии крышки лампы могут выпасть небольшие кусочки стекла. При попадании стекла в глаза или рот немедленно обратитесь за медицинской помощью.
- Лампа может быть разбита. Следует проявлять осторожность, чтобы не рассыпать куски разбитого стекла лампы при замене лампового блока. Кусочки разбитой лампы могут упасть с блока ламп, особенно если проектор закреплен на потолке. Поэтому во время замены лампового блока нельзя стоять непосредственно под ним или располагать лицо в непосредственной близости от него.
- Лампа содержит ртуть. Обратитесь к местным властям или продавцу за информацией о правильной утилизации отработавших ламп.

Внимание

- Компания Panasonic не несет ответственности за какие-либо повреждения или неисправности продукта, возникшие в результате использования ламповых блоков, изготовленных не компанией Panasonic. Используйте только рекомендованные ламповые блоки.

Примечание

- Номера моделей аксессуаров и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без уведомления.

Когда производить замену лампового блока

Ламповый блок является расходным компонентом. Поскольку яркость лампового блока постепенно снижается со временем, необходимо регулярно производить его замену.

Время проведения замены

Когда опция [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] постоянно установлена в режиме [НОРМАЛЬНОЕ] без переключения в другие режимы = 5 000 часов

Когда опция [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] постоянно установлена в режиме [ЭКО] без переключения в другие режимы = 7 000 часов

Но лампа может выйти из строя раньше указанного выше времени, в зависимости от индивидуальных характеристик лампы, условий эксплуатации и места установки. Рекомендуется заранее подготовить сменный блок лампы.

Для того чтобы предсказать время замены лампы, пожалуйста, смотрите опцию наработанного времени в меню [СОСТОЯНИЕ] (► стр. 72) → [НАРАБОТКА] → [ЛАМПА] → [НОРМАЛЬНОЕ] / [ЭКО]. Его также можно расчитать по следующей формуле: (Время работы в режиме [ЭКО] конфигурируется во время наработки в режиме [НОРМАЛЬНОЕ]). Формула для замены лампы (примерно) = «Время наработки лампы в режиме [НОРМАЛЬНОЕ]» + «Время наработки лампы в режиме [ЭКО]» × 5/7

Если время, которое получается путем вычисления 5 000 часов в приведенном уравнении прошло, лампа выключается автоматически по истечении примерно 10 минут, так как это может привести к неисправности проектора.

Время, которое получается путем вычисления в приведенном выше уравнении:	Экранное меню ЗАМЕНЯЕТЕ ЛАМПУ	Индикатор работы лампы <LAMP>
Свыше 4 800 часов	Сообщение отображается в течение 30 секунд. При нажатии любой кнопки в течение 30 секунд сообщение исчезает.	Горит красным цветом (даже в режиме ожидания).
Свыше 5 000 часов	Если включить питание без замены лампы, питание автоматически отключится примерно через десять минут для предотвращения неисправности проектора.	


Примечание

- Время, которое получается по формуле для замены лампы через «5 000 часов» является примерным, но не является гарантией. Наработка лампы зависит от настройки меню «МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ».


Замена лампы**Внимание**

- При потолочном креплении проектора не приближайте лицо к проектору.
- Откручивайте только необходимые шурупы.
- Надежно устанавливайте лампу и крышку отсека лампы.

- 1) Выключайте питание в соответствии с порядком выключения, описанном в разделе «Выключение проектора» (⇒ стр. 39). Отсоедините сетевой шнур от розетки.
 - Подождите хотя бы 1 час и убедитесь, что лампа и окружающие детали остыли.
- 2) С помощью крестообразной отвертки ослабьте крышки лампы крепежный винт (×1), пока он не будет вращаться свободно, и снимите крышку лампы.
 - Снимите крышку отсека лампы, медленно потянув за нее в направлении стрелки.

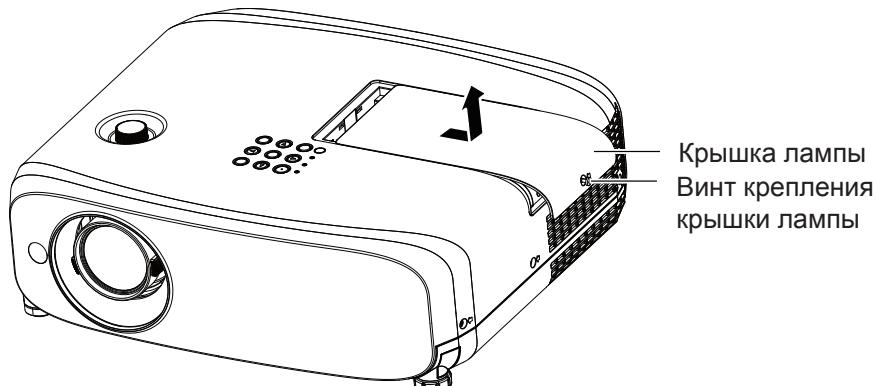

- 3) С помощью крестообразной отвертки ослабьте три крепежных винта лампы (×3), пока они не будут вращаться свободно.
- 4) Удерживая отработавшую лампу за ручки, аккуратно вытяните ее из проектора.

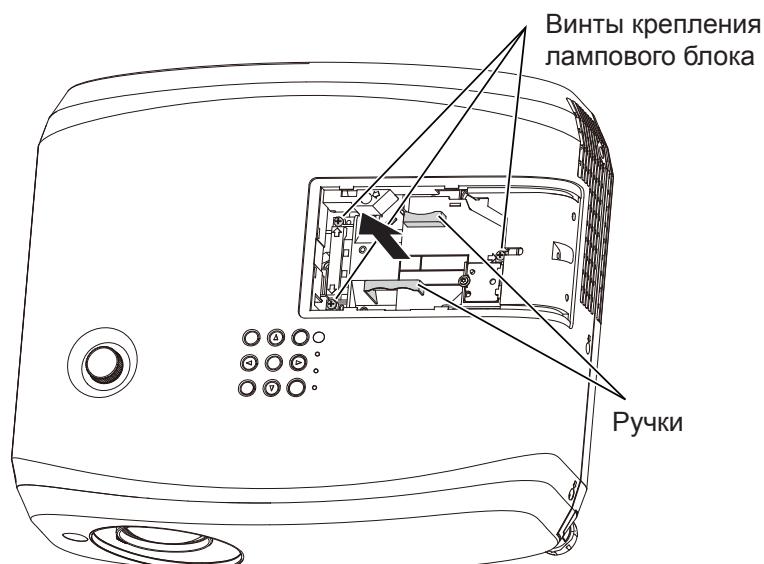

- 5) Вставьте новую лампу в правильном направлении. Надежно затяните три винта крепления лампы (×3) крестообразной отверткой Phillips.
 - В случае возникновения каких-либо трудностей во время установки лампы снимите ее и повторите попытку. Прилагая силу для установки лампы вы можете повредить разъем.
- 6) Прикрепите крышку лампы. Надежно затяните крышку лампы крепежным винтом (×1) крестообразной отверткой Phillips.
 - Для установки крышки лампы выполните Этап 2) в обратном порядке.

Примечание

- При замене лампового блока на новый блок проектор автоматически сбрасывает продолжительность работы лампового блока.

Устранение неисправностей

Проверьте следующие моменты. Дополнительные сведения приведены на соответствующих страницах.

Неисправность	Причина	Страница для справки
Питание не включается.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, кабель питания не подключен. Отсутствует напряжение в розетке. Сработал автоматический выключатель Индикатор лампы <LAMP> или температуры <TEMP> горит или мигает? Неправильно установлена крышка отсека лампы. 	36 — — 101 104
Отсутствует изображение.	<ul style="list-style-type: none"> Подключения внешних устройств выполнены правильно? Неправильно выбрана установка для входящего сигнала. Настройка [ЯРКОСТЬ] находится на минимальном уровне. Внешнее устройство, подключенное к проектору, работает правильно? Возможно, используется функция ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА. 	33 40 51 — 44, 71
Изображение размыто.	<ul style="list-style-type: none"> Крышка объектива все еще установлена на объективе. Неправильно установлена фокусировка. Проектор установлен на несоответствующем расстоянии от экрана. Объектив может быть грязным. Проектор слишком сильно наклонен. 	18 40 28 16 —
Цвета бледные или сероватые.	<ul style="list-style-type: none"> Неправильная настройка [ЦВЕТ] или [ОТТЕНОК]. Подаваемый на проектор источник сигнала неправильно настроен. Поврежден кабель RGB. 	52 — —
Нет звука из внутреннего динамика.	<ul style="list-style-type: none"> Внешнее устройство правильно подключено к входному разъему аудио? Установлен минимальный уровень громкости. Включена функция ОТКЛЮЧЕНИЕ СИГНАЛА. Если к разъему <VARIABLE AUDIO OUT> подключен провод, встроенный динамик проектора недоступен. Возможно включена функция ОТКЛЮЧЕНИЕ ЗВУКА. Правильно ли установлен выбор входного аудиоразъема в опции [НАСТРОЙКИ ЗВУКА]? 	33, 34 42, 76 44, 71 33, 34 44, 76 77
Пульт дистанционного управления не работает.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, разряжены батареи. Неправильно установлены батареи. Имеется преграда между датчиком приема сигнала на проекторе и пультом дистанционного управления. Возможно, вы вышли за рабочий радиус блока дистанционного управления. На приемник сигнала падает сильный свет, например, свет от люминесцентной лампы. Настройка [ПУЛЬТ ДИСТ. УПРАВЛЕНИЯ] установлена на [ВЫКЛЮЧЕНО] в [ВЫБОР У-ВА УПРАВЛЕНИЯ]. Правильно ли выполнена установка номера ID? 	— 24 21 21 21 81 45
Экран меню не появляется.	<ul style="list-style-type: none"> Выключена (скрыта) ли функция экранного меню? 	65
Не работают кнопки панели управления проектором.	<ul style="list-style-type: none"> Настройка [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ] установлена на [ВЫКЛЮЧЕНО] в [ВЫБОР У-ВА УПРАВЛЕНИЯ]. 	81
Изображение проецируется неправильно.	<ul style="list-style-type: none"> Возможно, возникли проблемы с видеомагнитофоном или другим источником сигнала. Входной сигнал не совместим с проектором. 	— 114
Отсутствует изображение с компьютера.	<ul style="list-style-type: none"> Используемый кабель может быть длиннее по сравнению с дополнительным кабелем. Неправильно настроен внешний выходной видеоразъем ноутбука. 	— —
Видеосигнал с HDMI-совместимого устройства отсутствует или подается с помехами.	<ul style="list-style-type: none"> Надежно ли подключен HDMI-кабель? Отключите питание проектора и подключенных устройств. Затем снова включите питание проектора и подключенных устройств. Не вводится ли сигнал, несовместимый с проектором? 	33, 34 — 114
Звук от HDMI-совместимого устройства не появляется.	<ul style="list-style-type: none"> Установите в линейный разъем PCM audio для подключенных устройств. 	—

Внимание

- Если проблему не удастся устраниить, как описано в таблице, обратитесь за консультацией к продавцу.

Раздел 6 Приложение

В этом разделе описываются характеристики и послепродажное обслуживание проектора.

Техническая информация

Протокол PJLink

Функция настройки сети проектора поддерживает протокол PJLink класса 1, предназначенный для выполнения настройки проектора и проверки состояния проектора с помощью компьютера.

Команды управления

В следующей таблице приведены команды протокола PJLink, предназначенные для управления проектором.

- Под «х» в таблицах подразумеваются неопределенные символы.

Команда	Элементы управления	Строка параметра/возврата	Замечание	
POWR	Управление электропитанием	0 1	Режим ожидания Включение питания	
POWR?	Запрос данных о состоянии электропитания	0 1 2 3	Режим ожидания Включение питания Идет процесс охлаждения Идет процесс нагревания	
INPT	Выбор входа	11 12 21	RGB 1 RGB 2 VIDEO	
INPT?	Запрос о выборе входа	31 32	HDMI1 HDMI2	
AVMT	Управление отключением сигнала	30 31	Режим отключения сигнала выключен	
AVMT?	Запрос статуса отключения сигнала		Режим отключения сигнала включен	
ERST?	Запрос о состоянии ошибки	xxxxxx	1-й байт 2-й байт 3-й байт 4-й байт 5-й байт 6-й байт	Отображает ошибки вентилятора, диапазон 0 - 2 Отображает ошибки лампы, диапазон 0 - 2 Отображает температурные ошибки, диапазон 0 - 2 Установлен на 0. Отображает ошибки фильтра, диапазон 0 - 2 Отображает другие ошибки, диапазон 0 - 2
LAMP?	Запрос о состоянии лампы	xxxxxx	1-ые цифры (цифры 1 - 5): Общее время эксплуатации лампы 2-ая цифра: 0 = лампа выключена, 1 = лампа включена	
INST?	Запрос на список выбора входа	11 12 21 31 32		
NAME?	Запрос имени проектора	xxxxxx	Возвращает имя, установленное в опции [ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ] меню [ТИП СЕТИ].	
INF1?	Запрос названия компании изготовителя	Panasonic	Возвращает имя компании-изготовителя.	
INF2?	Запрос названия модели	VZ570 VW530 VX600	Возвращает название модели.	
INFO?	Запрос другой информации	xxxxxx	Возвращает такие данные, как номер версии.	
CLSS?	Запрос данных о классе	1	Возвращает класс для PJLink.	

PJLink авторизация безопасности

Пароль, используемый для PJLink, тот же, что и пароль, установленный для управления через сеть Интернет. При использовании проектора без авторизации безопасности не устанавливайте пароль для управления по WEB.

- Технические характеристики, необходимые для PJLink, можно найти на сайте ассоциации Japan Business Machine and Information System Industries Association.

URL <http://pjlink.jbmia.or.jp/english/>

Команды управления по LAN

Если установлен пароль с правами администратора по управлению веб-браузером (режим защиты)

Метод подключения

- 1) Получите IP-адрес и номер порта (заданное значение = 1 024) проектора и выполните запрос на подключение к проектору.

- Получите IP-адрес на экране меню проектора и номер порта на странице управления веб-браузером.

IP-адрес:	Получите из опции ГЛАВНОЕ МЕНЮ → [ТИП СЕТИ] → [СОСТОЯНИЕ]
Номер порта:	Получите из опции управления через WEB → [Detailed set up] → [Command port set up]

- 2) От проектора получен ответ.

	Сектор данных	Пустой	Режим	Пустой	Сектор случайных номеров	Конечный символ
Пример команды	«NTCONTROL» (строка ASCII)	‘’ 0x20	‘1’ 0x31	‘’ 0x20	«zzzzzzzz» (шестнадцатеричное число кода ASCII)	(CR) 0x0d
Количество бит данных	9 байта	1 байт	1 байт	1 байт	8 байта	1 байт

- Режим: 1 = режим защиты

- 3) Сгенерируйте 32-байтовое хеш-значение из следующих данных с помощью алгоритма MD5.

- «xxxxxx:yyyyy:zzzzzzzz»

xxxxxx:	Имя пользователя с правами администратора для WEB CONTROL (Имя пользователя по умолчанию – «admin1»)
yyyyy:	Пароль пользователя с правами нададминистратора (пароль по умолчанию – «panasonic»)
zzzzzzzz:	8-байтовое произвольное число, полученное на Этап 2

Метод передачи команды

Передайте с помощью следующего формата команды.

■ Передаваемые данные

	Заголовок		Сектор данных	Конечный символ
Пример команды	Хэш-значение (Смотрите выше <Connection method>)	‘0’ 0x30	‘0’ 0x30	Команда управления (строка ASCII)
Количество бит данных	32 байта	1 байт	1 байт	Неопределенная длина

■ Получение данных

	Заголовок		Сектор данных	Конечный символ
Пример команды	‘0’ 0x30	‘0’ 0x30	Команда управления (строка ASCII)	(CR) 0x0d
Количество бит данных	1 байт	1 байт	Неопределенная длина	1 байт

■ Ответ с ошибкой

	Строка	Содержание	Конечный символ
Сообщение	«ERR1»	Команда управления не определена	(CR) 0x0d
	«ERR2»	Превышен диапазон параметра	
	«ERR3»	Состояние занятости или недопустимый период	
	«ERR4»	Время ожидания или недопустимый период	
	«ERR5»	Неправильная длина данных	
	«ERRA»	Несовпадение пароля	
Количество бит данных	4 байта	—	1 байт

Если не установлен пароль с правами администратора веб-браузером (режим без защиты)

Метод подключения

- 1) **Получите IP-адрес и номер порта (заданное значение = 1 024) проектора и выполните запрос на подключение к проектору.**

- Получите IP-адрес на экране меню проектора и номер порта на странице WEB Control.

IP-адрес:	Получите из опции ГЛАВНОЕ МЕНЮ → [ТИП СЕТИ] → [СОСТОЯНИЕ]
-----------	---

Номер порта:	Получите из опции управления через WEB → [Detailed set up] → [Command port set up]
--------------	--

- 2) От проектора получен ответ.

■ Данные ответа

	Сектор данных	Пустой	Режим	Конечный символ
Пример команды	«NTCONTROL» (строка ASCII)	‘ ’ 0x20	‘0’ 0x30	(CR) 0x0d
Количество бит данных	9 байта	1 байт	1 байт	1 байт

• Режим: 0 = режим без защиты

Метод передачи команды

Передайте с помощью следующего формата команды.

■ Передаваемые данные

	Заголовок		Сектор данных	Конечный символ
Пример команды	‘0’ 0x30	‘0’ 0x30	Команда управления (строка ASCII)	(CR) 0x0d
Количество бит данных	1 байт	1 байт	Неопределенная длина	1 байт

■ Получение данных

	Заголовок		Сектор данных	Конечный символ
Пример команды	‘0’ 0x30	‘0’ 0x30	Команда управления (строка ASCII)	(CR) 0x0d
Количество бит данных	1 байт	1 байт	Неопределенная длина	1 байт


■ Данные ответа

	Строка	Содержание	Конечный символ
Сообщение	«ERR1»	Команда управления не определена	(CR) 0x0d
	«ERR2»	Превышен диапазон параметра	
	«ERR3»	Состояние занятости или недопустимый период	
	«ERR4»	Время ожидания или недопустимый период	
	«ERR5»	Неправильная длина данных	
	«ERRA»	Несовпадение пароля	
Количество бит данных	4 байта	—	1 байт

Разъем <SERIAL IN>

Разъем <SERIAL IN> проектора соответствует RS-232C, так что проектор можно подключить к компьютеру и управлять им с компьютера.

Подключение

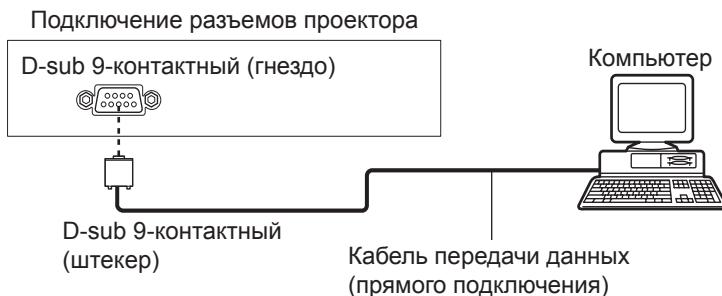

Назначение контактов и названия сигналов


D-sub 9-контактный (гнездо) Вид снаружи	№ контакта	Название сигнала	Содержание
	①	—	NC
	②	TXD	Передаваемые данные
	③	RXD	Полученные данные
	④	—	NC
	⑤	GND	Заземление
	⑥	—	NC
	⑦	CTS	Внутреннее соединение
	⑧	RTS	
	⑨	—	NC

Условия передачи данных (заводские установки)


Уровень сигнала	Соответствует RS-232C
Способ синхронизации	Асинхронный
Скорость передачи	9 600 бит/сек
Проверка на четность	Отсутствует
Длина знака	8 бит
Стоп-бит	1 бит
Параметр X	Отсутствует
Параметр S	Отсутствует

Основной формат

Передача с компьютера начинается с STX, затем продолжается в следующем порядке: ID, команда, параметр и ETX. Добавляйте параметры в соответствии с элементами управления.

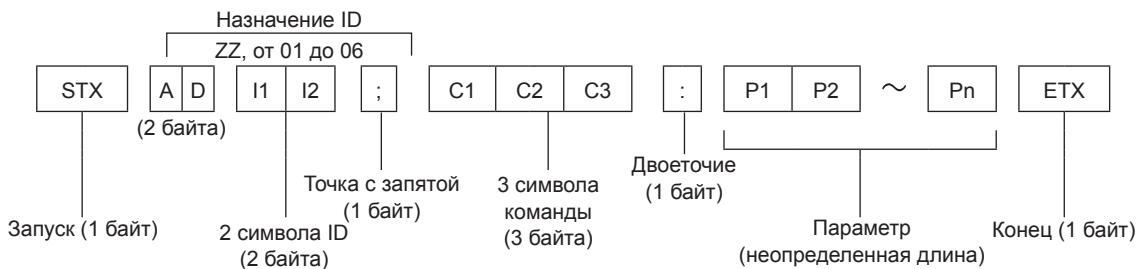

Основной формат (со вспомогательной командой)

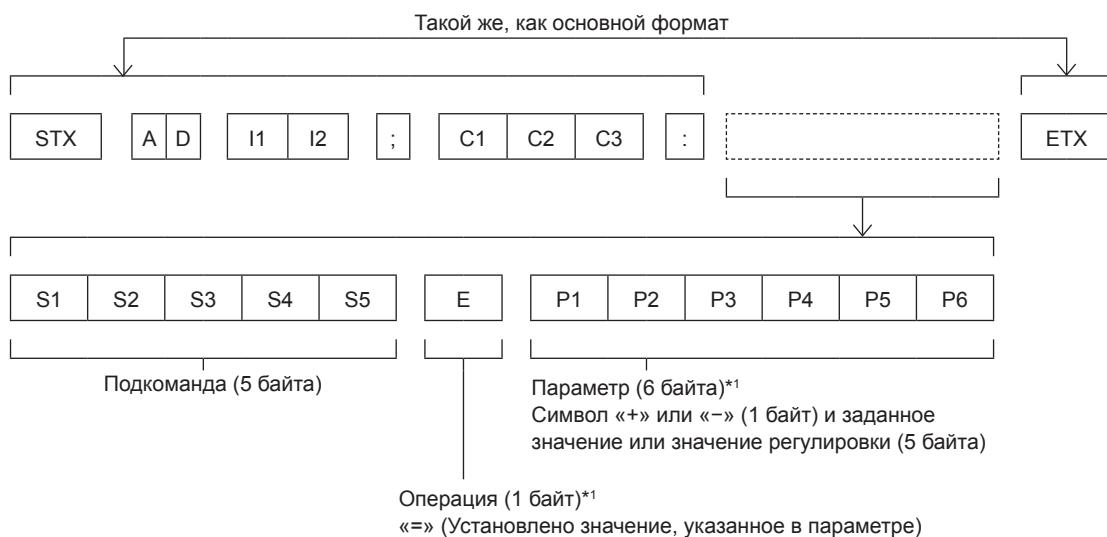

*1 При передаче команды, для которой не требуется параметр, указывать операцию (E) и параметр необязательно.

Внимание

- Если команда передается после того, как загорается лампа, может происходить задержка ответа или команда может быть не выполнена. Попробуйте отправить или получить команду через 60 секунд.
- При передаче нескольких команд перед отправкой следующей команды убедитесь, что прошло 0,5 секунды после получения ответа проектора. При передаче команды, для которой не требуется параметр, двоеточие (:) необязательно.

Примечание

- Если команда не может быть выполнена, с проектора на компьютер будет отправлен код «ER401».
- Если отправлен недействительный параметр, то с проектора на компьютер будет отправлен код «ER402».
- Передача ID в RS-232C поддерживает значения ZZ (BCE) и от 01 до 06.
- Если команда отправляется с указанным номером ID, ответ будет отправлен на компьютер только в следующих случаях.
 - Она соответствует Ид проектора.
 - [ID ПРОЕКТОРА] установлен на [BCE] (⇒ стр. 73).
- STX и ETX являются кодами символов. STX, показанный в шестнадцатеричном виде, - 02, а ETX, показанный в таком же виде, - 03.

Спецификация кабеля

[При подключении к компьютеру]

Проектор
(Разъем <SERIAL IN>)

1	NC	NC	1
2			2
3			3
4	NC	NC	4
5			5
6	NC	NC	6
7			7
8			8
9	NC	NC	9

Компьютер
(Технические
характеристики DTE)

Команды управления

Если управление проектором выполняется через компьютер, для этого доступны следующие команды:

■ Команда управления проектором

Команда	Содержание	Строка параметра/возврата	Примечания
PON	Включение питания	—	Чтобы проверить, включено ли питание, используйте команду «За-прос о подаче питания»
POF	Питание выкл.	—	
IIS	Выбор ВХОДНОГО РАЗЪЕМА	VID RG1 RG2 HD1 HD2	VIDEO RGB1 RGB2 HDMI1 HDMI2
OFZ	Стоп-кадр	0 1	[ВЫКЛ.] [ВКЛ.]
AUU	Увеличение уровня громкости	—	
AUD	Понижение уровня громкости	—	
DZU	ЦИФРОВОЙ ЗУМ вверх	—	
DZD	ЦИФРОВОЙ ЗУМ вниз	—	
OSH	Функция отключения сигнала	0 1	Режим отключения сигнала выключен Режим отключения сигнала включен
QPW	Запрос о подаче питания	000 001	Режим ожидания Включение питания
Q\$S	Запрос состояния лампы	0 1 2 3	Режим ожидания Активный управляющий сигнал включения лампы Лампа включена Активный управляющий сигнал выключения лампы

Операции [ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ МЕНЮ]

Чтобы инициализировать пароль, обратитесь к дистрибутору.

Список совместимых сигналов

В следующей таблице приведены типы сигналов, поддерживаемые данным проектором.

- На форматы указывают следующие символы.
 - V: VIDEO
 - R: RGB
 - Y: $YC_B C_R / YP_B P_R$
 - H: HDMI

Режим	Отображаемое разрешение: (точки)	Частота сканирования		Частота синхросигнала (МГц)	Формат	PnP*1	
		H (кГц)	V (Гц)			COMPUTER1 / COMPUTER2	HDMI
NTSC/NTSC4.43/ PAL-M/PAL60	720 x 480i	15,7	59,9	—	V	—	—
PAL/PAL-N/SECAM	720 x 576i	15,6	50,0	—	V	—	—
525i (480i)	720 x 480i	15,7	59,9	13,5	R/Y	—	—
625i (576i)	720 x 576i	15,6	50,0	13,5	R/Y	—	—
525i (480i)	720 (1 440) x 480i ⁱ²	15,7	59,9	27,0	H	—	—
625i (576i)	720 (1 440) x 576i ⁱ²	15,6	50,0	27,0	H	—	—
525p (480p)	720 x 483	31,5	59,9	27,0	R/Y/H	—	✓
625p (576p)	720 x 576	31,3	50,0	27,0	R/Y/H	—	✓
750 (720) /60p	1 280 x 720	45,0	60,0	74,3	R/Y/H	—	✓
750 (720) /50p	1 280 x 720	37,5	50,0	74,3	R/Y/H	—	✓
1125 (1080) /60i ⁱ³	1 920 x 1 080i	33,8	60,0	74,3	R/Y/H	—	✓
1125 (1080) /50i	1 920 x 1 080i	28,1	50,0	74,3	R/Y/H	—	✓
1125 (1080) /24p	1 920 x 1 080	27,0	24,0	74,3	R/Y/H	—	✓
1125 (1080) /24sF	1 920 x 1 080i	27,0	48,0	74,3	R/Y/H	—	—
1125 (1080) /25p	1 920 x 1 080	28,1	25,0	74,3	R/Y/H	—	—
1125 (1080) /30p	1 920 x 1 080	33,8	30,0	74,3	R/Y/H	—	—
1125 (1080) /60p	1 920 x 1 080	67,5	60,0	148,5	R/Y/H	—	✓
1125 (1080) /50p	1 920 x 1 080	56,3	50,0	148,5	R/Y/H	—	✓
640 x 400	640 x 400	31,5	70,1	25,2	R/H	—	—
	640 x 400	37,9	85,1	31,5	R/H	—	—
VGA	640 x 480	31,5	59,9	25,2	R/H	✓	✓
	640 x 480	35,0	66,7	30,2	R/H	—	—
	640 x 480	37,9	72,8	31,5	R/H	✓	✓
	640 x 480	37,5	75,0	31,5	R/H	✓	✓
	640 x 480	43,3	85,0	36,0	R/H	—	—
SVGA	800 x 600	35,2	56,3	36,0	R/H	✓	✓
	800 x 600	37,9	60,3	40,0	R/H	✓	✓
	800 x 600	48,1	72,2	50,0	R/H	✓	✓
	800 x 600	46,9	75,0	49,5	R/H	✓	✓
	800 x 600	53,7	85,1	56,3	R/H	—	—
MAC16	832 x 624	49,7	74,6	57,3	R/H	✓	✓
XGA	1 024 x 768	39,6	50,0	51,9	R/H	—	—
	1 024 x 768	48,4	60,0	65,0	R/H	—	—
	1 024 x 768	56,5	70,1	75,0	R/H	✓	✓
	1 024 x 768	60,0	75,0	78,8	R/H	✓	✓
	1 024 x 768	65,5	81,6	86,0	R/H	—	—
	1 024 x 768	68,7	85,0	94,5	R/H	—	—
	1 024 x 768	81,4	100,0	113,3	R/H	—	—
1152 x 864	1 152 x 864	53,7	60,0	81,6	R/H	—	—
	1 152 x 864	67,5	74,9	108,0	R/H	—	—
	1 152 x 864	77,1	85,0	119,7	R/H	—	—
MAC21	1 152 x 870	68,7	75,1	100,0	R/H	✓	✓

Режим	Отображаемое разрешение: (точки)	Частота сканирования		Частота синхросигнала (МГц)	Формат	PnP*1	
		H (кГц)	V (Гц)			COMPUTER1 / COMPUTER2	HDMI
1280 x 720	1 280 x 720	37,1	49,8	60,5	R/H	—	—
	1 280 x 720	44,8	59,9	74,5	R/H	—	—
1280 x 768	1 280 x 768	60,3	74,9	102,3	R/H	—	—
	1 280 x 768	68,6	84,8	117,5	R/H	—	—
1280 x 800	1 280 x 800	41,3	50,0	68,0	R/H	—	—
	1 280 x 800	49,7	59,8	83,5	R/H	✓*5	✓*5
	1 280 x 800	62,8	74,9	106,5	R/H	—	—
	1 280 x 800	71,6	84,9	122,5	R/H	—	—
1280 x 960	1 280 x 960	60,0	60,0	108,0	R/H	—	—
SXGA	1 280 x 1 024	64,0	60,0	108,0	R/H	—	—
	1 280 x 1 024	80,0	75,0	135,0	R/H	—	—
	1 280 x 1 024	91,1	85,0	157,5	R/H	—	—
1366 x 768	1 366 x 768	39,6	49,9	69,0	R/H	—	—
	1 366 x 768	47,7	59,8	85,5	R/H	—	—
1400 x 1050	1 400 x 1 050	65,2	60,0	122,6	R/H	—	—
	1 400 x 1 050	65,3	60,0	121,8	R/H	—	—
	1 400 x 1 050	82,2	75,0	156,0	R/H	—	—
1440 x 900	1 440 x 900	55,9	60,0	106,5	R/H	—	—
1600 x 900	1 600 x 900	46,3	50,0	97,0	R/H	—	—
	1 600 x 900	55,9	60,0	119,0	R/H	—	—
UXGA	1 600 x 1 200	75,0	60,0	162,0	R/H	✓	✓
1680 x 1050	1 680 x 1 050	54,1	50,0	119,5	R/H	—	—
	1 680 x 1 050	65,3	60,0	146,3	R/H	—	—
1920 x 1080	1 920 x 1 080	55,6	49,9	141,5	R/H	—	—
	1 920 x 1 080 ^{*4}	66,6	59,9	138,5	R/H	—	—
	1 920 x 1 080 ^{*6}	67,2	60,0	173,0	R	—	—
WUXGA	1 920 x 1 200	61,8	49,9	158,3	R/H	—	—
	1 920 x 1 200 ^{*4}	74,0	60,0	154,0	R/H	✓*7	✓*7
	1 920 x 1 200 ^{*6}	74,6	59,9	193,3	R	—	—

*1 Сигналы, помеченные «✓» в автоматической настройке, совместимы с EDID проектора. Непомеченные сигналы в автоматической настройке могут также быть совместимыми, если входные разъемы записаны в списке форматов. Если автоматическая настройка не помечена и ничего не записано в списке форматов, могут возникнуть трудности при проецировании изображения, даже если у компьютера и проектора будет одинаковое разрешение.

*2 Только сигнал Pixel-Repetition (ширина спектра 27,0 МГц)

*3 При подаче сигнала 1125 (1035)/60i, он отображается как сигнал 1125 (1080)/60i.

*4 VESA CVT-RB (без импульсов гашения обратного хода)-совместимый

*5 Только для PT-VW530

*6 Производит выборку пикселей в цепи обработки изображения и отображает изображение.

*7 Только для PT-VZ570

Примечание

- Количество отображаемых точек составляет 1 920 x 1 200 для PT-VZ570, 1 280 x 800 для PT-VW530 и 1 024 x 768 для PT-VX600. Сигнал с другим разрешением проецируется после преобразования разрешения в соответствии с дисплеем проектора.
- Добавление «i» к значениям разрешения указывает на чересстрочный сигнал.
- При передаче чересстрочных сигналов возможно мерцание проецируемого изображения.
- Даже если поступает сигнал в перечисленных выше форматах, некоторые сигналы изображения, записанные в нестандартном формате, могут не отображаться.

Технические характеристики

Далее приведены технические характеристики проектора.

Электропитание		120 В ~ (120 V переменного тока), 50 Гц/60 Гц (для Северной Америки) 100 В - 240 В ~ (100 - 240 V переменного тока), 50 Гц/60 Гц (для других стран)		
Потребляемая мощность	PT-VZ570	372 Вт (3,5 А) (для Северной Америки) 378 Вт (4,3 А -1,7 А) (для других стран)		
	PT-VW530, PT-VX600	356 Вт (3,3 А) (для Северной Америки) 362 Вт (4,1 А -1,6 А) (для других стран)		
Если в опции [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] в меню [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.] установлена настройка [ЭКО]: 0,2 Вт (для Северной Америки), 0,4 Вт (для других стран) Если в опции [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] в меню [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.] установлена настройка [НОРМАЛЬНОЕ]: 8 Вт Если для параметра [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] в меню [УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.] установлено значение [НОРМАЛЬНОЕ], а для параметра [РЕЖИМ ОЖИДАНИЯ] в меню [НАСТРОЙКИ ЗВУКА] установлено значение [ВКЛ.]: 20 Вт				
ЖК Панель	Размер	PT-VZ570	1,63 см (0,64") (форматное соотношение 16:10)	
		PT-VW530	1,5 см (0,59") (форматное соотношение 16:10)	
		PT-VX600	1,6 см (0,63") (форматное соотношение 4:3)	
	Система отображения	3 панели ЖК Панели с полупрозрачным экраном, система из 3 основных цветов		
	Система управления	Активная матрица		
	Количество пикселей	PT-VZ570	2 304 000 пикселей (1 920 x 1 200 точек) x 3 панели	
		PT-VW530	1 024 000 пикселей (1 280 x 800 точек) x 3 панели	
		PT-VX600	786 432 пикселей (1 024 x 768 точек) x 3 панели	
Объектив		PT-VZ570	Ручной зум: 1,6x В фокусе: F 1,6 - 2,12, e 15,30 мм - 24,64 мм	
		PT-VW530, PT-VX600	Ручной зум: 1,6x В фокусе: F 1,6 - 1,9, e 15,31 мм - 24,64 мм	
Люминесцентная лампа		Лампа типа UHM 270 Вт		
Световой выход *1		PT-VZ570	4 800 лм	
		PT-VW530	5 000 лм	
		PT-VX600	5 500 лм	
Коэффициент контрастности *1		10 000:1 (Если [РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ] установлен на [ДИНАМИЧЕСКИЙ], параметр [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] установлена на [НОРМАЛЬНОЕ], [ИРИСОВАЯ ДИАФРАГМА] – на [ВКЛ.], [DAYLIGHT VIEW] – на [ВЫКЛ.] и [ЭКОНОМ. РЕЖИМЫ ЛАМПЫ] – на [ВЫКЛ.])		

Допустимая частота сканирования	Для видеосигнала	Горизонтальная: 15,73 кГц Вертикальная: 59,94 Гц, Горизонтальная: 15,63 кГц Вертикальная: 50 Гц
	Для сигнала Y/C	Горизонтальная: 15,73 кГц Вертикальная: 59,94 Гц, Горизонтальная: 15,63 кГц Вертикальная: 50 Гц
	Для сигнала RGB	Строчная развертка: 15 кГц – 91 кГц, кадровая развертка: 24 Гц – 100 Гц Частота синхросигнала: не более 162 МГц
	Для сигнала YP_BP_R	[525i(480i)] Горизонтальная: 15,73 кГц, вертикальная: 59,94 Гц [625i(576i)] Горизонтальная: 15,63 кГц, вертикальная: 50 Гц [525p(480p)] Горизонтальная: 31,47 кГц, вертикальная: 59,94 Гц [625p(576p)] Горизонтальная: 31,25 кГц, вертикальная: 50 Гц [750(720)/60p] Горизонтальная: 45,00 кГц, вертикальная: 60 Гц [750(720)/50p] Горизонтальная: 37,50 кГц, вертикальная: 50 Гц [1125(1080)/60i] Горизонтальная: 33,75 кГц, вертикальная: 60 Гц [1125(1080)50i] Горизонтальная: 28,13 кГц, вертикальная: 50 Гц [1125(1080)/60p] Горизонтальная: 67,50 кГц, вертикальная: 60 Гц [1125(1080)/50p] Горизонтальная: 56,25 кГц, вертикальная: 50 Гц [1125(1080)/24p] Горизонтальная: 27,00 кГц, вертикальная: 24 Гц [1125(1080)/24sF] Горизонтальная: 27,00 кГц, вертикальная: 48 Гц [1125(1080)/25p] Горизонтальная: 28,13 кГц, вертикальная: 25 Гц [1125(1080)/30p] Горизонтальная: 33,75 кГц, вертикальная: 30 Гц
		525i(480i)* ² , 625i(576i)* ² , 525p(480p), 625p(576p), 750(720)/60p, 750(720)/50p, 1125(1080)/24p, 1125(1080)/24sF, 1125(1080)/25p, 1125(1080)/30p, 1125(1080)/60p, 1125(1080)/50p, 1125(1080)/60i, 1125(1080)/50i Отображаемое разрешение: VGA – WUXGA (не чересстрочная) Частота синхросигнала: 25 МГц до 162 МГц
	Система цвета	7 (NTSC, NTSC4.43, PAL, PAL-N, PAL-M, SECAM, PAL60)
	Размер проекции	0,76 м – 7,62 м (30"-300")
	Аспектное отношение экрана	PT-VZ570, PT-VW530 16:10 PT-VX600 4:3
	Схема проекции	[ПРЯМАЯ/НАСТОЛЬНАЯ], [ПРЯМАЯ/ПОТОЛОЧНАЯ], [ОБРАТНАЯ/НАСТОЛЬНАЯ], [ОБРАТНАЯ/ПОТОЛОЧНАЯ] (устанавливается в меню)
	Динамик	1 (4,0 см, круглого типа)
	Максимальная выходная мощность	10 Вт

Раздел 6 Приложение - Технические характеристики

Разъемы	<COMPUTER 1 IN>	1 набор, высокой плотности D-Sub 15 контактов (гнездо) [Сигнал RGB] 0,7 В [размах], 75 Ом (для G-SYNC: 1,0 В [размах], 75 Ом) HD/SYNC TTL высокого сопротивления, автоматическая совместимость с положительной / отрицательной полярностью VD TTL высокого сопротивления, автоматическая совместимость с положительной / отрицательной полярностью (Разъемы SYNC/HD и VD не поддерживают значение 3-компонентного составляющего SYNC.) [Сигнал YP _B P _R] Y: 1,0 В [размах], включая сигнал синхронизации; P _B : 0,7 В [размах], 75 Ом [Y/C сигнал] Y: 1,0 В [размах], C: 0,286 В [размах], 75 Ом
	<COMPUTER 2 IN/ 1 OUT>	1 набор, высокой плотности D-Sub 15 контактов (гнездо) [Сигнал RGB] 0,7 В [размах], 75 Ом (для G-SYNC: 1,0 В [размах], 75 Ом) HD/SYNC TTL высокого сопротивления, автоматическая совместимость с положительной / отрицательной полярностью VD TTL высокого сопротивления, автоматическая совместимость с положительной / отрицательной полярностью (Разъемы SYNC/HD и VD не поддерживают значение 3-компонентного составляющего SYNC.) [Сигнал YP _B P _R] Y: 1,0 В [размах], включая сигнал синхронизации; P _B : 0,7 В [размах], 75 Ом
	<VIDEO IN>	1 набор, контактное гнездо 1,0 В [размах] 75 Ом
	<HDMI 1 IN> / <HDMI 2 IN>	2 набора (19-контактный HDMI, HDCP и глубина цвета) Аудиосигнал: Аудиосигнал Linear PCM (частота дискретизации: 48 кГц/44,1 кГц/32 кГц)
	<AUDIO IN>	2 набор, (стерео мини-разъем M3, 0,5 В [среднеквадр.], импеданс входного сигнала 22 кОм и более) (Разъем <AUDIO IN 2 (MIC IN)> поддерживает подачу сигнала от микрофона) 1 набор, (однополюсное гнездо x 2 (L-R), 0,5 В [среднеквадр.], входной импеданс 22 кОм и более)
	<VARIABLE AUDIO OUT>	1 набор, (стерео мини-разъем M3, выход стереомонитора, 0 В [среднеквадр.] - 2,0 В [среднеквадр.] изменяется, выходное сопротивление 2,2 кОм и менее)
	<SERIAL IN>	1 набор, (9-контактный D-sub, совместим с RS-232C, для управления с компьютера)
	<LAN>	1 набор, (для подключения к сети с использованием разъема RJ-45, совместим с PJLink, 10Base-T/100Base-TX)
Длина кабеля питания		2,0 м (78-3/4")
Корпус		Литой пластмассовый
Размеры		Ширина: 389 мм (15-5/16") Высота: 125 мм (4-29/32") (с задвинутыми передними регулируемыми ножками) Глубина: 332 мм (13-1/16")
Масса		Примерно 4,8 кг (10,58 фунта) *3
Уровень шума *1		Если установлено на [НОРМАЛЬНОЕ] в [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ]: 37 дБ Если установлено на [ЭКО] в [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ]: 29 дБ
Условия эксплуатации		Рабочая температура *4: 0 °C (32 °F) – 40 °C (104 °F) (Высота над уровнем моря: ниже 1 200 м (3 937')) 0 °C (32 °F) – 30 °C (86 °F) (Высота над уровнем моря: 1 200 м (3 937') ~ 2 700 м (8 858')) Рабочая влажность: 20 % – 80 % (без конденсации)
Пульт ДУ	Электропитание	3 В постоянного тока (2 батареи AAA/R03/LR03)
	Радиус действия	Примерно 7 м (22'11-5/8") (при направлении на приемник сигналов точно спереди)
	Масса	63 г (2,22 унций) (с батареями)
	Размеры	Ширина: 44 мм (1-23/32"), Длина: 105 мм (4-1/8"), Высота: 20,5 мм (13/16")

*1 Измерения, условия измерения и метод обозначения соответствуют международным стандартам ISO21118.

*2 Только сигнал Pixel-Repetition (ширина спектра 27,0 МГц)

*3 Приведено среднее значение. Оно может отличаться в зависимости от конкретного изделия.


*4 Опция [МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ] переключается на [ЭКО] автоматически, если температура рабочей среды – 35 °C (95 °F) – 40 °C (104 °F).

Примечание

- Номера принадлежностей и деталей, приобретаемых отдельно, могут быть изменены без уведомления.

Размеры

<Единицы: мм (дюймы)>

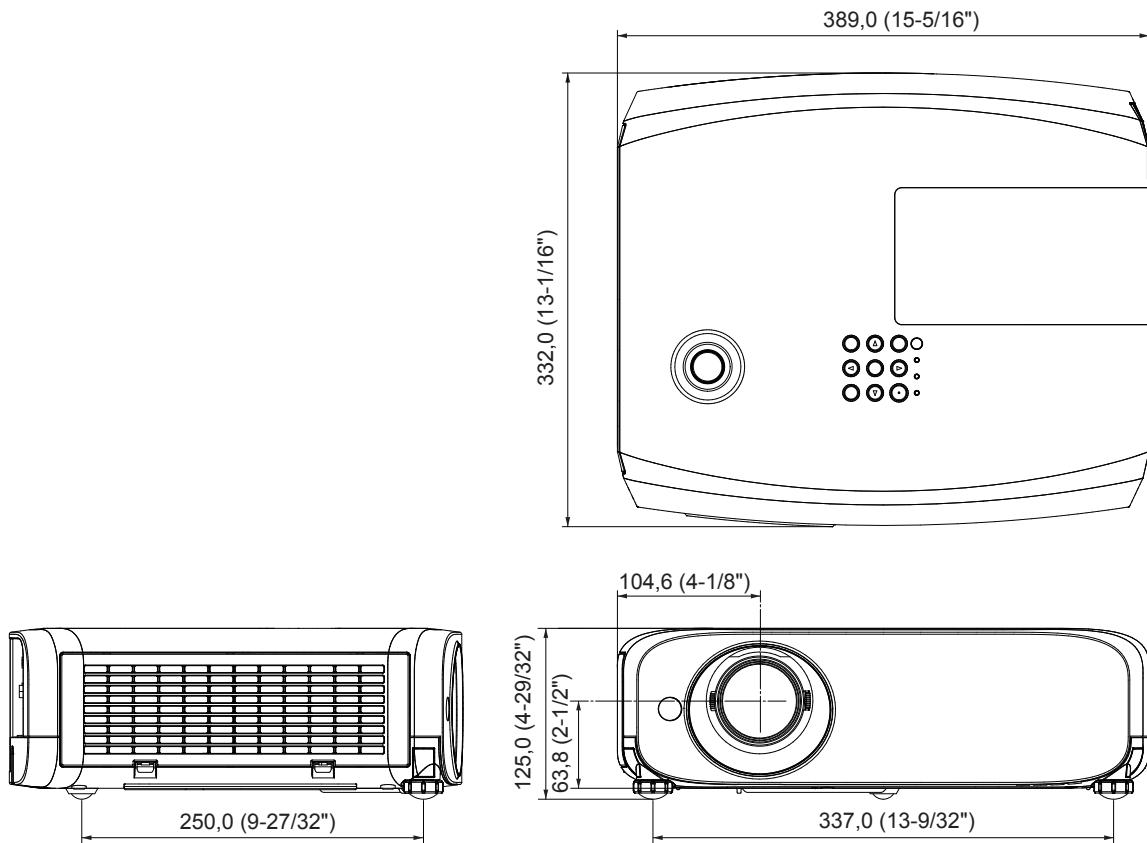


* Фактические размеры изделия могут отличаться

Меры предосторожности при использовании кронштейна для установки на потолке


- При установке проектора на потолке, не забудьте использовать указанный дополнительный крепежный кронштейн для проектора.
Модель кронштейна крепления к потолку номер:
① ET-PKL100S (для низких потолков); ET-PKV400B (монтажного кронштейна для проектора)
② ET-PKL100H (для высоких потолков); ET-PKV400B (монтажного кронштейна для проектора)
- При установке проектора прикрепите комплект для защиты от падения входит потолочный кронштейн для проекторов.
- Обратитесь к квалифицированному специалисту для выполнения установочных работ, таких как установка проектора на потолке.
- Корпорация Panasonic не несет ответственности за какие-либо повреждения данного проектора вследствие использования кронштейна для крепления к потолку, не изготовленного корпорацией Panasonic, или неправильного выбора места установки, даже если еще не закончился срок гарантии на проектор.
- Неиспользованные продукты должны быть немедленно сняты квалифицированным специалистом.
- С помощью динамометрической отвертки или ключа с торсионетром затяните болты до указанного момента затяжки. Не используйте электрические или пневматические отвертки.
- Детальную информацию вы можете найти в инструкции к кронштейнам крепления проектора к потолку.
- Номера моделей аксессуаров и дополнительных аксессуаров могут быть изменены без уведомления.

Вид снизу

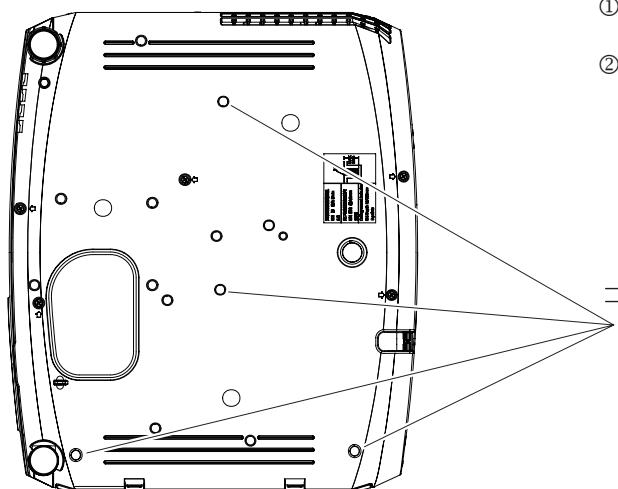

Модель Кронштейн для крепления к потолку:

- ① ET-PKL100S (для низких потолков)
ET-PKV400B (монтажного кронштейна для проектора)
- ② ET-PKL100H (для высоких потолков)
ET-PKV400B (монтажного кронштейна для проектора)

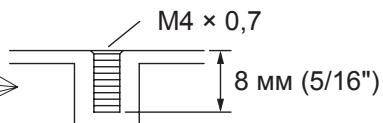

Усилие затягивания: M4 1,25 ± 0,2 Н·м

Указатель

A	
[AMX D.D.]	83
C	
[Crestron Connected (TM)]	83
D	
[DAYLIGHT VIEW]	53
[DIGITAL CINEMA REALITY]	54
I	
[ID ПРОЕКТОРА]	73
R	
[RGB/YP _B P _R] / [RGB/YC _B C _R]	55
A	
[АВТОКОРРЕКЦИЯ ТРАПЕЦИИ]	56
B	
[БЛОКИРОВКА МЕНЮ]	80
В	
Важные замечания!	2
[ВЫБОР COMPUTER2]	72
[ВЫБОР У-ВА УПРАВЛЕНИЯ]	81
Выключение проектора	39
Г	
Главное меню	48
Д	
[ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ НАСТР.]	53
Доступ с веб-браузера	85
З	
[ЗАПУСК]	73
[ЗАЩИТА]	79
И	
Идет соединение	32
[ИЗМЕНЕНИЕ ИМЕНИ]	82
[ИЗМЕНЕНИЕ ТЕКСТА]	80
[ИЗОБРАЖЕНИЕ]	51
Индикатор питания	22, 36
Индикатор работы лампы	22, 101
Индикатор температуры	22, 101
[ИНИЦИАЛИЗАЦИЯ]	83
[ИРИСОВАЯ ДИАФРАГМА]	53
К	
[КАДРОВАЯ СИНХР.]	63
Кнопка <AUTO SETUP>	
Корпус проектора	22
Пульт ду	20, 41
Кнопка <AV MUTE>	
Пульт ду	20, 44
Кнопка <COMPUTER1>	
Пульт ду	20, 42
Кнопка <COMPUTER2>	
Пульт ду	20, 42
Кнопка <DEFAULT>	
Пульт ду	20, 48
Кнопка <ENTER>	
Корпус проектора	22
Пульт ду	20
Кнопка <FREEZE>	
Пульт ду	20, 43
Кнопка <FUNCTION>	
Пульт ду	20, 42
Кнопка <HDMI1>	
Пульт ду	20, 42
Кнопка <HDMI2>	
Пульт ду	20, 42
Кнопка <ID ALL>	
Пульт ду	20, 45
Кнопка <ID SET>	
Пульт ду	20, 45

Кнопка <INPUT SELECT>	
Пульт ду	22
Кнопка <MENU>	
Корпус проектора	22
Пульт ду	20
Кнопка <MUTE>	
Пульт ду	20
Кнопка <P-TIMER>	
Пульт ду	20, 44
Кнопка <RETURN>	
Пульт ду	20, 48
Кнопка <SCREEN ADJ>	
Пульт ду	20
Кнопка <VIDEO>	
Пульт ду	20, 42
Кнопка питания	
Корпус проектора	22
Пульт ду	20
Кнопки <D.ZOOM +/->	
Пульт ду	20, 43
Кнопки <VOL +/->	
Пульт ду	20, 42
компакт-диска	19
[КОНТРАСТ]	51
Корпус проектора	21
Л	
[ЛОГОТИП ПРИ ЗАПУСКЕ]	68
М	
Меры предосторожности	15
Меры предосторожности при использовании кронштейна	
для установки на потолке	120
[МОЩНОСТЬ ЛАМПЫ]	74
Н	
Навигация по меню	47
[НАСТР. CLOSED CAPTION]	66
[НАСТРОЙКА ВХОДА COMPUTER1]	72
[НАСТРОЙКА ЭКРАНА]	56, 58
[НАСТРОЙКИ ЗВУКА]	76
[НАСТРОЙКИ ПРОЕКЦИИ]	67
[НАСТРОЙКИ ЭКРАНА]	65
Не входящие в комплект дополнительные принадлежности	19
О	
[ОБРЕЗ. ПО ПЕРИМ.]	62
Обслуживание/замена	102
[ОБЩИЙ СБРОС]	78
Основные операции при использовании пульта дистанционного управления	41
[ОТОБРАЖЕНИЕ ТЕКСТА]	80
П	
[ПАРОЛЬ]	79
[ПАРОЛЬ БЛОКИРОВКИ МЕНЮ]	80
[ПЕРЕМЕЩЕНИЕ]	61
Подключение шнура питания	36
Подменю	48
[ПОИСК СИГНАЛА]	68
[ПОЛОЖЕНИЕ]	56
Принадлежности	18
[ПРОВОДНАЯ]	82
Проектирование	40
Протокол PJLink	108
[ПРОЧИЕ ФУНКЦИИ]	71
Пульт ду	20
Р	
Размеры	119
Разъем <AC IN>	21
Разъем <SERIAL IN>	111
Регулировка регулируемых ножек	30
[РЕЖИМ SXGA]	69
[РЕЖИМ АВТОНАСТРОЙКИ]	68
[РЕЖИМ ИЗОБРАЖЕНИЯ]	51
Режим установки	27
С	
Сетевые соединения	84
[СИНХРОСИГНАЛ]	62
[СИСТЕМА ТВ]	54
[СМЕНА ПАРОЛЯ]	79
[СООТН. СТОРОН]	63
[СОСТОЯНИЕ]	72, 83
Список совместимых сигналов	114
[СПОСОБ ПРОЕЦИРОВАНИЯ]	73
[СЧЕТЧИК ФИЛЬТРА]	78
Т	
[ТАЙМЕР ПРЕЗЕНТАЦИИ]	69
[ТЕСТОВОЕ ИЗОБРАЖЕНИЕ]	78
Технические характеристики	116
[ТИП СЕТИ]	82
У	
[УПРАВЛЕНИЕ ПО СЕТИ]	83
[УПРАВЛ. ЭНЕРГОСБЕРЕЖ.]	74
[УРОВЕНЬ СИГНАЛА HDMI]	66
Установка	27
Установка крышки объектива	25
[УСТАНОВКИ ПРОЕКТОРА]	72
Устранение неисправностей	106
Ф	
[ФАЗА СИНХРОСИГНАЛА]	62
[ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ КНОПКА]	76
Ц	
[ЦВЕТ]	52
[ЦВЕТОВАЯ ТЕМПЕР.]	52
[ЦВЕТ ФОНА]	69
Ч	
[ЧЕТКОСТЬ]	52
Ш	
[ШИРОКИЙ РЕЖИМ]	69
[ШУМОПОДАВЛЕНИЕ]	54
Э	
[ЭКРАННОЕ МЕНЮ]	65
[ЭМУЛЯЦИЯ]	75
Я	
[ЯЗЫК]	64
[ЯРКОСТЬ]	51

Информация для пользователей относительно сбора и утилизации старого оборудования и батарей



Эти знаки на изделии, упаковке и/или сопроводительной документации означают, что использованные электрические или электронные изделия и батареи не должны утилизироваться вместе с обычными бытовыми отходами.

Для надлежащей обработки, утилизации и переработки старого оборудования и батарей сдавайте их в специальные пункты сбора в соответствии с национальным законодательством и Директивами 2002/96/EC и 2006/66/EC.

Правильная утилизация такого оборудования и батарей поможет сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные отрицательные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть из-за неправильного обращения с отходами.

EU



Подробные сведения о сборе и переработке старого оборудования и батарей можно получить у местных властей, в службе утилизации отходов или точке продаж, где вы приобрели оборудование.

Согласно законодательству страны за неправильное обращение с отходами может быть наложен штраф.

EU



Для коммерческих пользователей в Европейском Союзе

При необходимости утилизировать электрическое или электронное оборудование свяжитесь со своим дилером или поставщиком для получения подробной информации.

Сведения об утилизации для стран не членов Европейского Союза

Эти знаки являются действительными только в Европейском Союзе. При необходимости утилизировать данное оборудование свяжитесь с местными властями или дилером и спросите, какой способ утилизации будет правильным.

Примечание относительно символа на батарее (нижние два символа):

Данный знак следует использовать вместе со знаком химического продукта. Тогда обеспечивается соответствие требованиям Директивы относительно использующегося химического продукта.

Cd

Panasonic Corporation